sunstech

USER'S MANUAL

16” LED Television
TLEXI1663HD

Read this manual carefully and retain for future reference

1. PREFACE 2
2. SAFETY PRECAUTIONS 2
3. IN THE CARTON 6
4. FRONT BACK CONNECTIONS OF LED 7
5. TV INSTALLATION DRAWINGS
Power Cord Connection 8
Antennas Connection 8
HDMI Connection 9
VGA Connection 9
USB Connection 10
SCART Connection 10
Earphone Connection 10
AV Connection 11
YPbPr Connection 11
6. REMOTE CONTROL
Remote Control Instructions in DTV mode 12
Remote Control Instructions in Teletext/Media mode 14
Remote Control Instructions in DVD mode 15
Remote Control Setup 16
7. Menu Operation
Select Input Source 17
Picture Menu 17
Sound Menu 18
Channel Menu 19
Feature Menu 23
How to user Record 26
How to user Timeshift 28
Setup Menu 29
Media Menu 30
8. DVD Operation 34
9. TROUBLESHOOTING AND ADVICE 37
10. SPECIFICATIONS 38
Warranty Conditions 39

PREFACE

Thank you for buying this TV ! Please read this manual thoroughly before operating the TV Makesure the TV was not damamaged in transit. Should the TV is damaged, do no install it and contactyour dealer Check that you have all the accessories according to the model.

Safety Precautions

Read the following recommended safety precautions carefully.

Power Source

Before plugging in for the first time, read the following section carefully.

This device should be operated only from a 220-240V AC, 50 Hz outlet.

If your model include car adaptor, 12V DC supply when using the device with car charger.

Be sure that the power supply voltage of the area be used meets the required voltage and you select the correct voltage setting for your device.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc on the power cord or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cord should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water

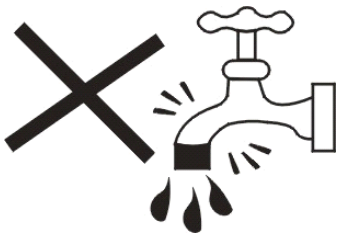

Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, etc). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top.

If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the connected device(s) immediately and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

Cleaning

Before cleaning, unplug this device from the wall outlet. Do not use an aggressive liquid or aerosol cleaners. Use a soft and dry cloth.

Ventilation

The slots and openings on the device are intended for ventilation and to ensure

Ventilation

The slots and openings on the device are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these opening must not be blocked or covered in anyway. When installing this unit make sure to leave space sufficient around the unit to ensure the ventilation to improve heat radiation.

Do not expose the unit to extreme conditions of heat, cold or moisture

Heat and Flames

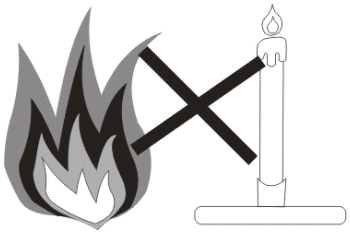

The device should not be placed near to open flames or sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as candles, are placed on top of the device. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Lightning

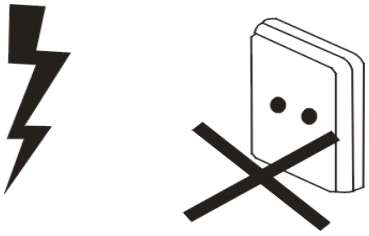

In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards. Please contact the brand or manufacturer that will redirect you to the nearest technical service which will supply or change the replacement parts

Servicing

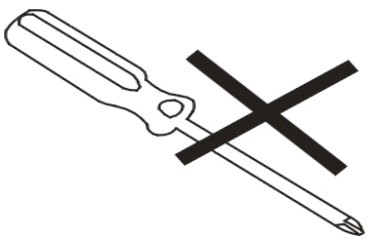

Please refer all servicing to qualified personnel of the brand. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock.

Risk of electric shock

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of not insulate, "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Waste Disposal

Instructions for waste disposal:

- Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as a plastic bag, must be kept away from children.
- Batteries, including those which are heavy metal-free, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area- Do not try to recharge batteries, can have a danger of explosion. Replace batteries only with the same or equivalent type.

This symbol on the product or on its packaging means that your electrical device should be disposed at the end of its service life, separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

Symbol for equipment

Symbol for batteries

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect the device from the mains and therefore it must remain readily operable.

Headphone Volume

In your device has headphones jack, please note that excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available).

Warning:

Do not leave your device in standby or operating mode when you leave your house.

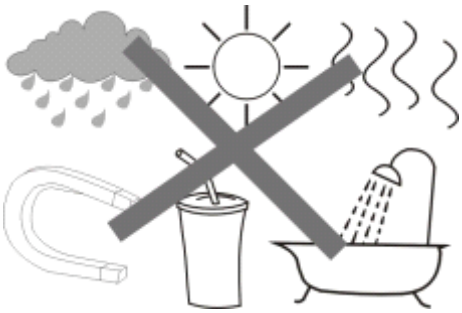

The Standby / On button does not fully switch off this product. Moreover the device continues to consume power in standby mode. In order to separate the device completely from mains, the mains plug has to be pulled from the mains socket. Because of that the device should be set up in a way, that an unobstructed access to the mains socket is guaranteed, so that in case of emergency the mains plug can be pulled immediately. During periods of prolonged non-use, the device should be disconnected from the mains power supply.

Electrical device notin the hands of children

Never let children use electrical devices unsupervised. Children cannot always recognize any possible dangers. Batteries / accumulators can be life threatening when swallowed. Store batteries out of the reach of children. In case of swallowing a battery, medical aid has to be sought immediately. Also keep the packaging away from children as there is danger of suffocation.

3. IN THE CARTON

TV SET

Remote Control

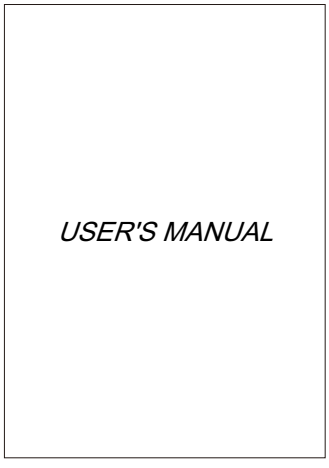

User's Manual

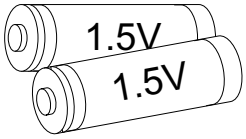

AAA Batteries

4. FRONT & BACK CONNECTIONS OF LED

Front View

（Pictures are for reference only.）
（The sample is subject to the real product.）

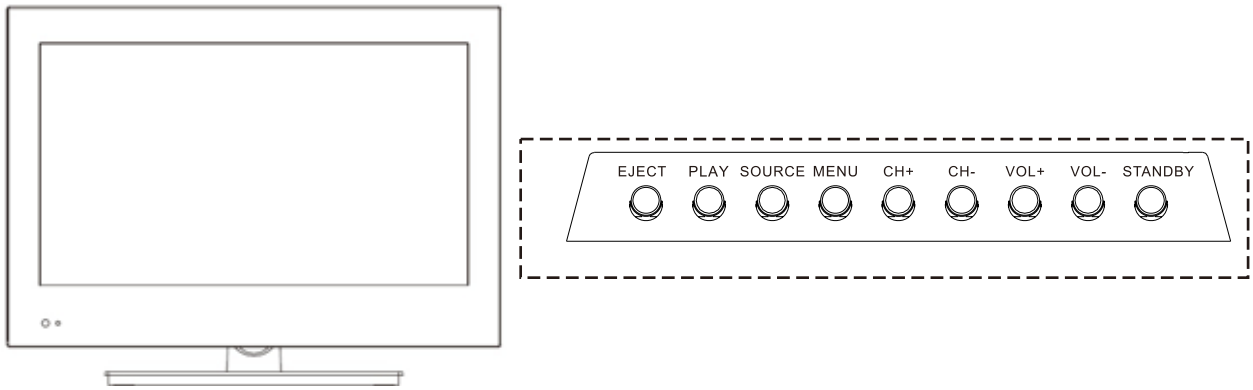

1. Press“EJECT” to eject DVD disc.
2. Press“PLAY” to play DVD disc.
3. Press“SOURCE”to select the input source.
4. Press “MENU”to bring up the main menu on the screen.
5. Press“CH+”or “CH-” to change channels.
6. Press“VOL+”or “VOL-”to increase or decrease the sound level.
7. Press“POWER” button to turn standby mode on or off.
8. ON/OFF LED Indicator: Shows red in standby mode and green while your TV is turned on.
9. IR Sensor: Infrared sensor for the remote control.

Back View and Control Connections

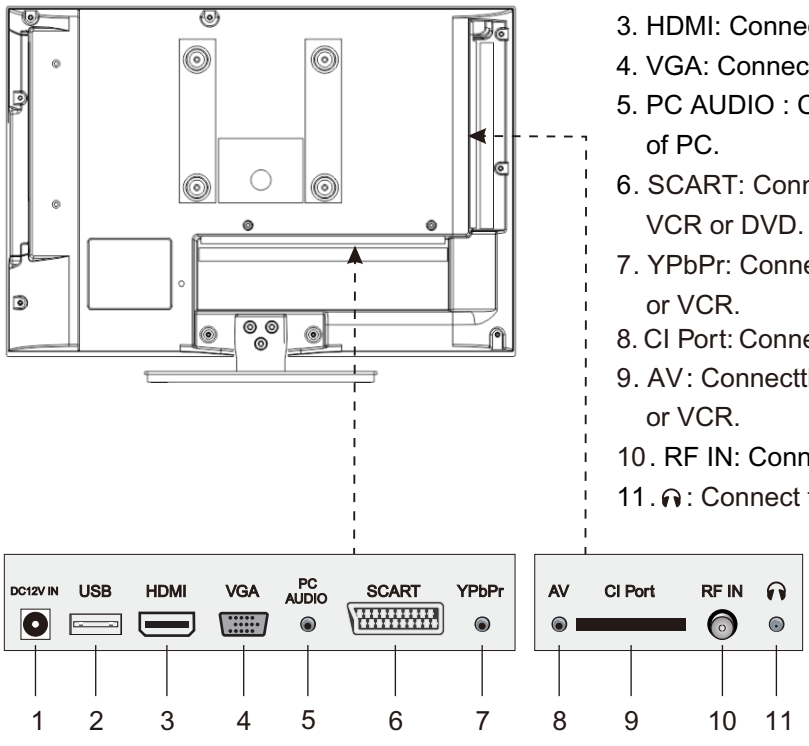

1.DC 12V IN: DC input socket.
2. USB: Connect tothe External drive.
3. HDMI: Connect the HDMI output jack of DVD.
4. VGA: Connect the PC-RGB output jack of PC.
5. PC AUDIO : Connect the right Audio out put jack of PC.
6. SCART: Connect the SCART output jack of VCR or DVD.
7. YPbPr: Connect the YPbPr output jack of DVD or VCR.
8. CI Port: Connect to the CI card.
9. AV: ConnecttheVideoAudio outputjack of DVD or VCR.
10. RF IN: Connect the antenna.
11. 🎧: Connect to a headphone set.

5. TV INSTALLATION DRAWINGS

Power Cord Connection

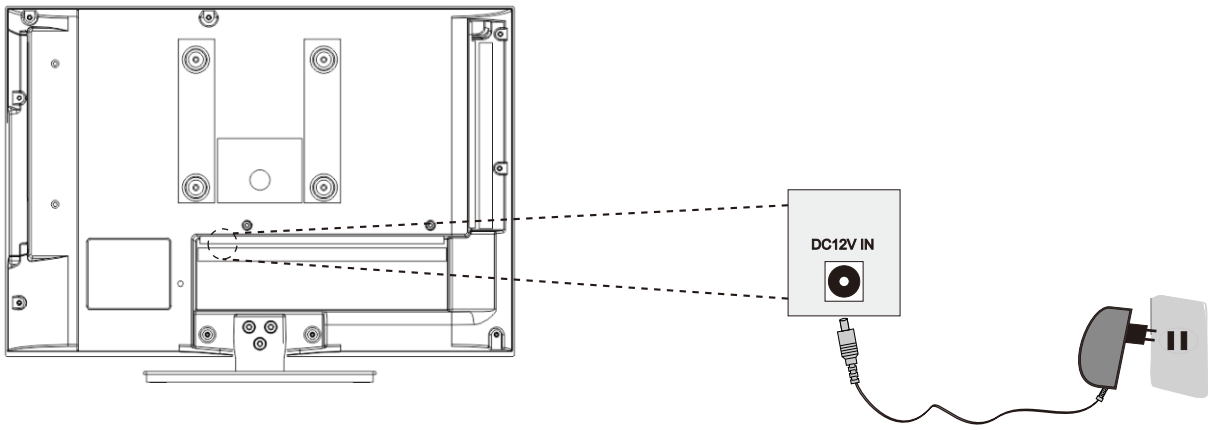

- Connect the power cord correctly as shown.
- Press the POWER switch of your LED TV to switch on the LED TV.
  The power indicator on the front panel lights up in Green or Blue.

Antennas Connection

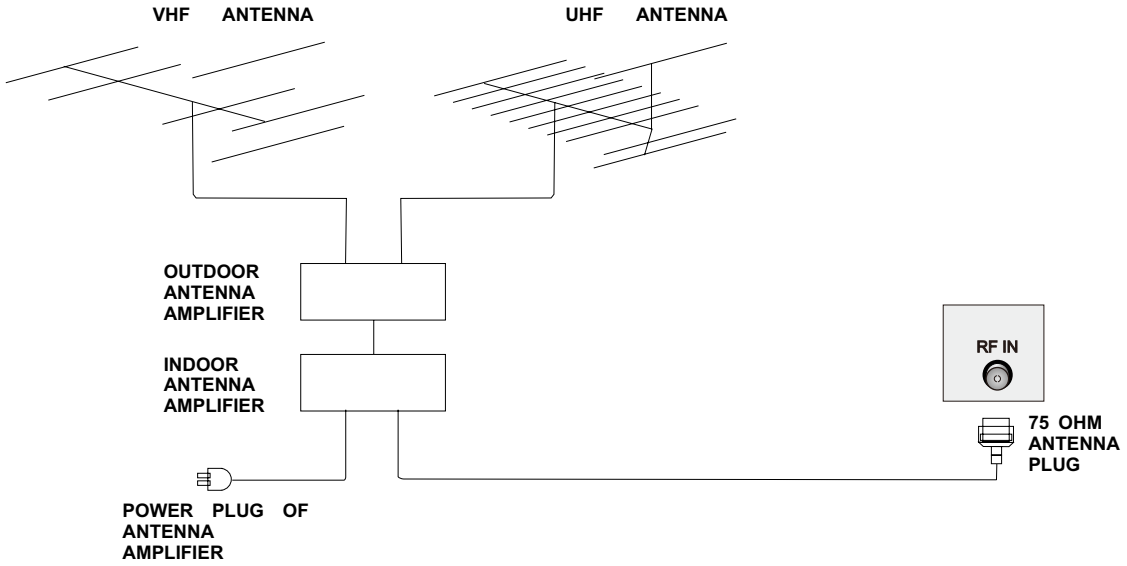

To ensure good picture and sound, TV antenna system needs to be installed. The antenna system as Shown can be soured from TV equipment shops, which will provide service for correct installation and connection. After installation, insert the 75-ohm antenna plug into the antenna jack as shown.

HDMI Connection

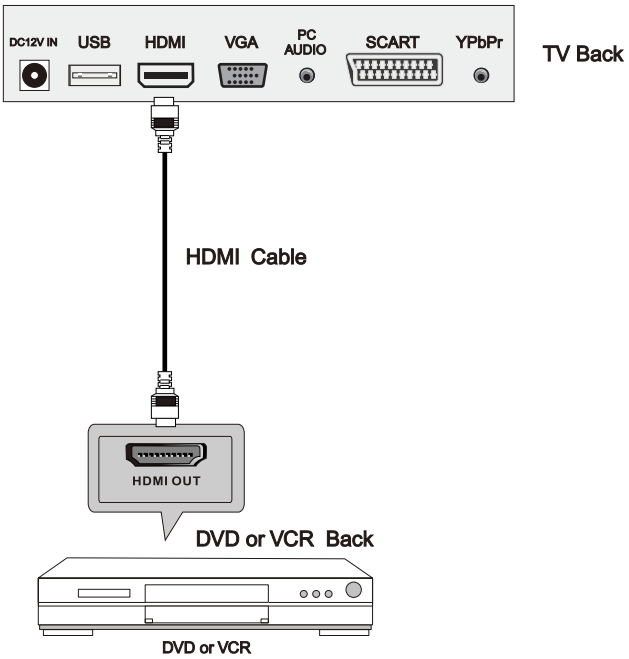

The HDMI input connection enables the digital transfer of audio/video/control signals through one cable only.

VGA Connection

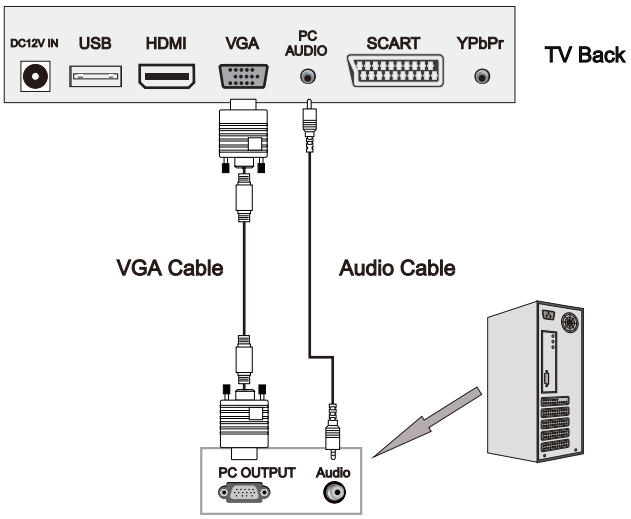

Connect the RGB output of the PC to the VGA jack on the set. Connect the AUDIO output of the PC to the PC AUDIO jack on the set . Select the VGA input source with using INPUT button on the remote control.

USB Connection

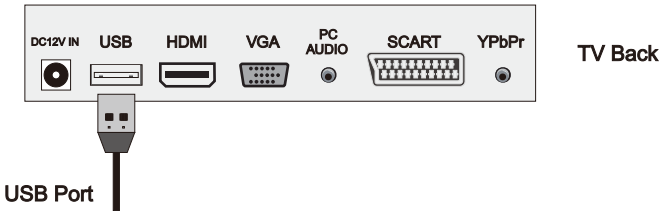

Insert the USB flash drive to the USB port. Select USB channel source via the SOURCE button on the remote control.

SCART Connection

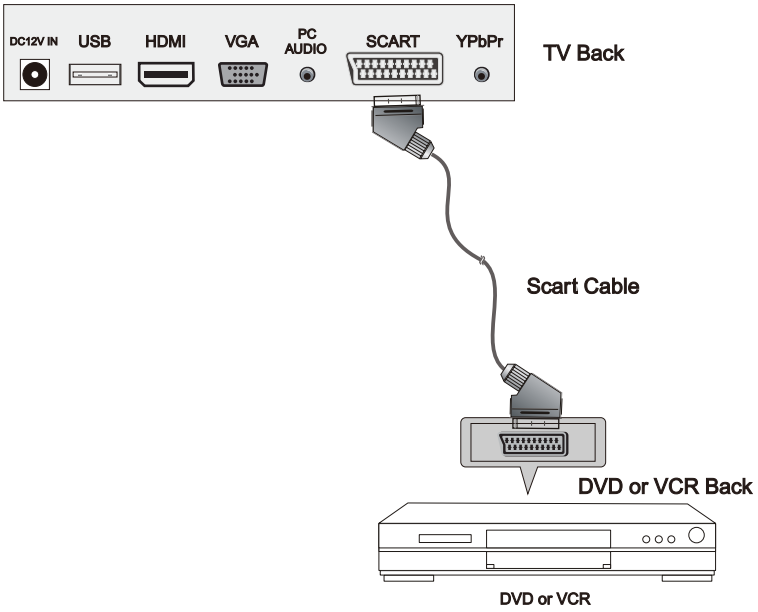

Connect the SCART connector to the external video item and the SCART connector on the tv. The SCART lead operates as an Input/Output connection. If the tv does not select the SCART input automatically, select SCART using the INPUT button on the remote control or tv.

Earphone Connection

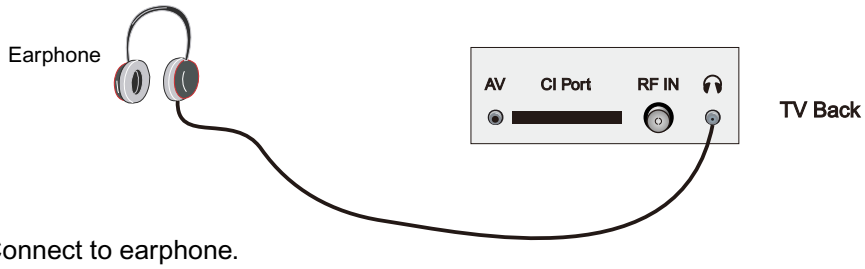

Connect to earphone.

AV Connection

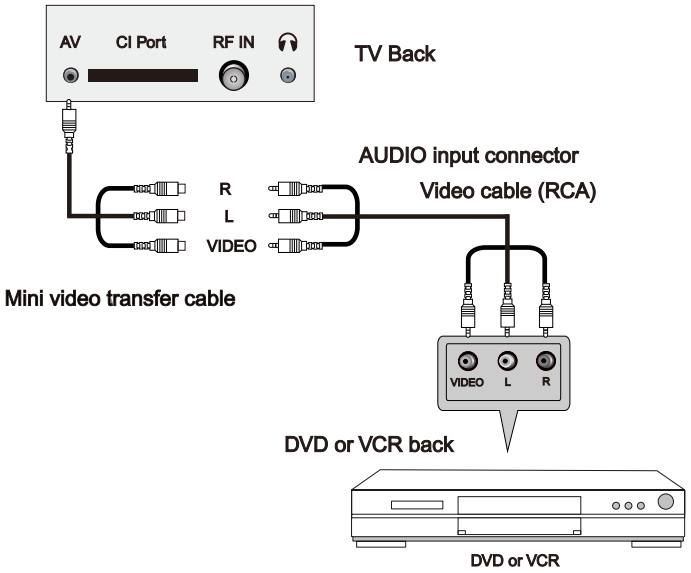

Connect the VIDEO and AUDIO output jack of the DVD or VCR to the VIDEO jacks on the TV set using the RCA cable. Match the jack colors: Video is yellow, Audio left is white, and Audio right is red. Select the AV input source via the SOURCE button on the remote control.

YPbPr Connection

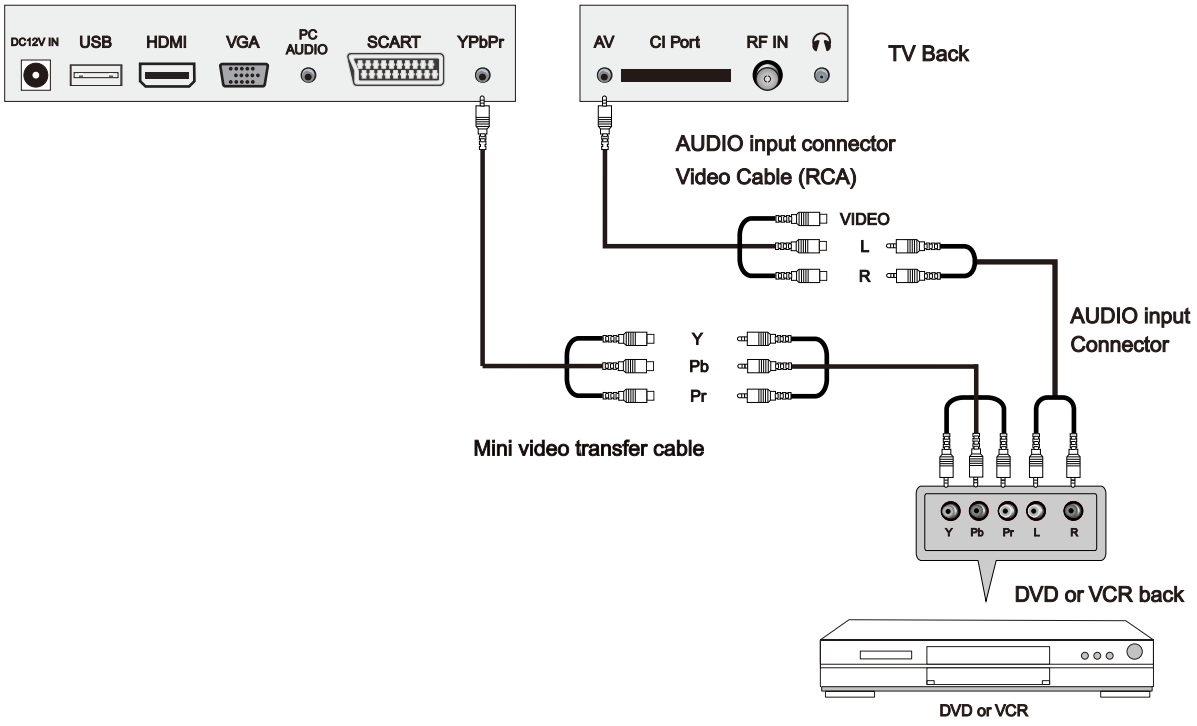

Connect the YPbPr output of the DVD or VCR to the YPbPr input on the TV set. Connect the Audio output of the DVD or VCR to the Audio input jacks on the TV set using the RCA cable.
Match the jacks colors : Y is green, Pb is blue, Pr is red, Audio left is white and Audio right is red.
Select Component input source via the SOURCE button on the remote control.

6. REMOTE CONTROL

Remote Control Instructions in DTV mode

POWER
Turn the LED TV ON or OFF.
MUTE
Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to un-mute the TV.
AUTO
Press to do auto configuration directly(In VGA mode).
P.MODE
Press to select the picture modes.
S.MODE
Press this button to change the audio mode.
DISPLAY
Press to display the source and channel's information.
NICAM
Press to select the NICAM modes.
AUDIO
Audio select button.
NUMBER BUTTONS
The numerical keys are used for editing the name of the channel.
⮌
Return to the previous channel viewed.
-/--
Press this button to enter Channel List.
TV MENU
Press to enter or exit the setup menu.
EXIT
Press to exit all the OSD on the screen.
GUIDE
Press to display the channel guide menu.
SOURCE
Press SOURCE to display the OSD input source, Press ▲▼ to select an input source, and then press ENTER to confirm.
THUMBSTICK(▲ / ▼ /◀/ ▶/ ENTER)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
CH+/CH-
Press to scan through channels.
VOL+/VOL-
Press to increase/decrease the sound level.

Remote Control Instructions in DTV mode

◄◄

Playing backward fast in timeshift mode.

Playing forward fast in timeshift mode.

▶|| (Timeshift)

Press to perform the Timeshift function.

NOTE:Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.

■

Press to stop recording.

ZOOM

Zoom can change display size.

SLEEP

Lets you select amount of time before your TV turn itself off automatically.

Color button

Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.

TV/RADIO

When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.

FAV

Displays the selected favorite programmers.

FAV-

Displays the selected favorite down programmers.

FAV+

Displays the selected favorite up programmers.

SUBTITLE

In DTV mode, Press to select alternate subtitle languages during view/playback of a DTV program.

●

Record button.

Remote Control Instructions in Teletext/Media mode

NUMBER BUTTONS
Press 0-9 to select a teletext page.

▲/▼
Page up and page down.

CH+/CH-
Page up and page down.

SUBTITLE
In Teletext mode, press to display P.100.
TEXT
Switch on or off the teletext mode.
Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.
HOLD
Hold on or off for current page display.
SUBPAGE
Sub coded page access.
REVEAL
Reveal or hidden the hidden words.

Playing backward fast.

Playing forward fast.
INDEX
Request the index page.
SIZE
Change display size in teletext mode.
⏮
Skip backward button.
⏭
Skip forward button.
⏯
Press to pause the playback.
■
Press to stop playing.
ZOOM
Zoom can change display size.
SLOW
Slow in USB and DVD mode.
MEDIA
Press to display the MEDIA menu.
Color button
Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.
REPEAT
Repeatedly play the title or chapter continuous.
GOTO
It is possible to get access to any point on the directly using the "GOTO" menu.
A-B
This button enables you to repeat a selected section.

Remote Control Instructions in DVD mode

⏏
To eject the disc.

DISPLAY

Press to display information about the current mode on the screen.

AUDIO

Audio select button.

DVD SETUP

Press to display the DVD setup menu.

Playing backward fast.

Playing forward fast.

⏮

Skip backward button.

⏭

Skip forward button.

⏯

Press to pause the playback.

■

Press to stop playing.

Number Buttons

Numerical buttons for various data.

ZOOM

Zoom can change display size.

SUB-T

To display subtitle in DVD mode.

A-B

This button enables you to repeat a selected section form the disc.

PROG

Program a disc playing in a desired sequence.

DVD MENU

DVD disc menu access to menu.

GOTO

Press GOTO to access the "GOTO" menu.

STEP

Step in DVD mode.

REPEAT

Press REPEAT to cycle through the repeat play options.

ANGLE

Angle test.

Remote Control Setup

1. Open the cover.
2. Usesthree AAA size batteries.When inserting the batteries, make sure correct polarities“+”and “ - ” marks on the batteries line up correctly with compartment markings.
3.Replace the battery cover .

Place the remote control on a even surface and
insert the supplied batteries into the remote control as follows.

1. Softly push the back cover to open the battery compartment.

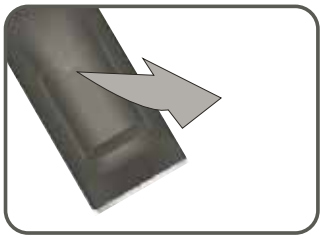

2. Insert two batteries(1.5V size AA Batteries),please make sure the polarity matches the marks inside the compartment.

3. Softly press the back cover to close it.

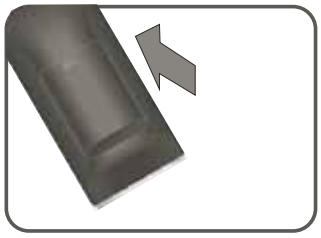

7. Menu Operation

Select Input Source

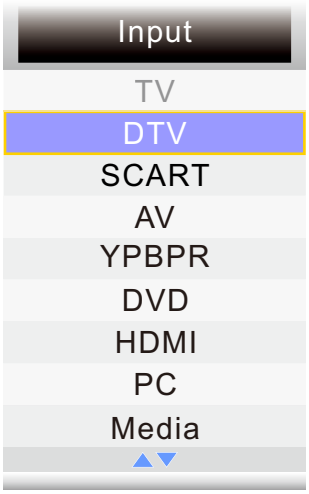

Press INPUT button to display the input source list;
Press ▼/▲ button to select the input source you want to watch;
Press OK button or button to enter the input source;

Picture Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ▼ / ▲ b utton to select Picture in the main menu, then press OK button or button to enter.

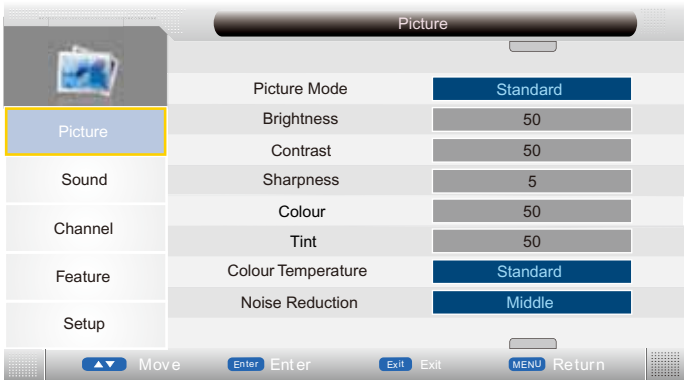

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, then press OK button or b utton to enter.
2. Press ▼/▲ button to adjust or press ▼/▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button or button to enter and press ▼/▲ button to select. Picture mode: Standard, Vivid, Soft, Optimal, User).
You can change the value of brightness, contrast, sharpness, colour, when the picture is in Standard mode.(You can press PICTURE button on the remote control to change the Picture Mode directly.)
Brightness
Press ▼/▲ button to select Brightness, then press OK button or button to enter and press ◀/▶ button to adjust.

Contrast
Press ▼ /▲ button to select Contrast, then press OK button or ▶ button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.



Sharpness
Press ▼ /▲ button to select Sharpness, then press OK button or ▶ button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.
Colour
Press ▼ /▲ button to select Colour, then press OK button or ▶ button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.
Tint(Not available in DTV)
Press ▼ /▲ button to select Tint, then press OK button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.
Colour Temperature
Press ▼ /▲ button to select Colour Temperature, then press ◀ / ▶ button to select standard, warm, cool.
Noise Reduction
Press ▼ /▲ button to select Noise Reduction, then press ◀ / ▶ button to select Off, Low, Middle, High.
Reset
Press ▼ /▲ button to select Reset, then press OK button or ▶ button to enter to reset sub-menu.

Sound Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ▼ / ▲ b utton to select Sound in the main menu, then press OK button or button to enter.

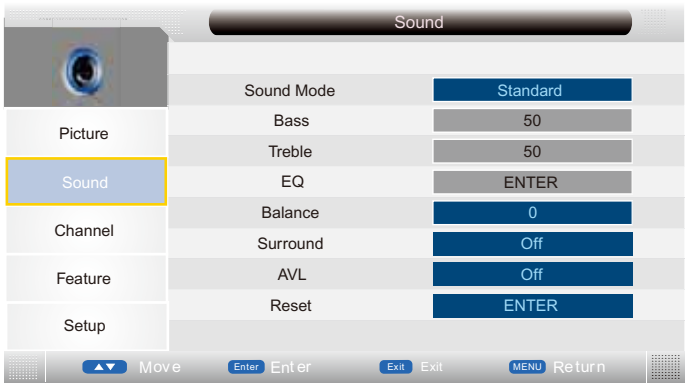

1. Press ▼/▲ b utton to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press OK button or b utton to enter.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Sound Mode
Press ▼/▲ button to select Sound Mode, then press ◀ / ▶ button to select. (Available Sound mode: User, Speech, Music, Movie, Standard).
You can change the value of bass and treble, Balance, when the sound is in Standard mode.
TIPS: You can press SOUND button on the remote control to change the Sound Mode directly.
Bass(Avaliable just in USER Mode)
Press ▼/▲ button to select Bass, then press OK button or button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.

Treble(Avaliable just in USER Mode)

Press ▼/▲ button to select Treble, then press OK button or ▶ button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.

EQ/Balance/Surround

Press ▼/▲ button to select EQ/Balance/Surround, then press OK button or ▶ button to enter and press ◀ / ▶ button to adjust.

AVL

Press ▼/▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

Reset

Press ▼/▲ button to select Reset, then press OK button or ▶ button to enter to reset sub-menu.

Channel Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ▼/▲ button to select Channel in the main menu, then press OK button or ▶ button to enter

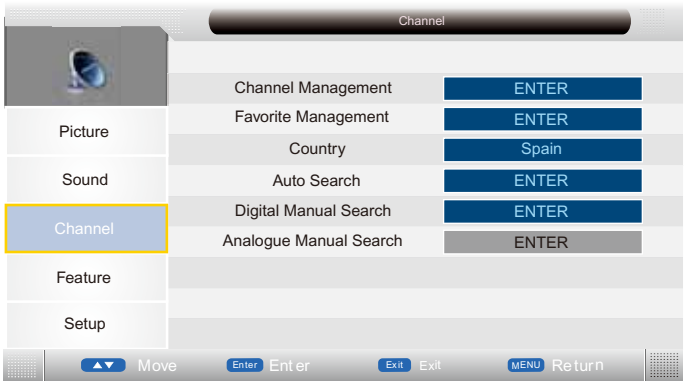

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Channel menu, then press OK button or button to enter.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Channel Management

Press ▼/▲ button to select Channel Management, then press OK button or ▶ button to enter

Favorite Manager

Press ▼/▲ button to select Favorite Manager, then press OK button or ▶ button to enter.

Press red button to set the current channel to lock. if the current channel already lock, press red button again will unlock.
Press green button to set the current channel to delete. if the current channel already delete, press green button again will delete cancel.
Press yellow button to skip the current channel.
Use the cursor buttons to select the channel you wish to skip. Press yellow button and will be shown at the channel selected. To remove the skip function, press the yellow button again.

If one of the stations has been incorrectly placed in the station listing, you may move it to the correct position, Using the cursor select the channel to be moved, press blue button, move the station to the new location and press OK button , this will move the station to the new location.
If there is delete channel logo, press EXIT button or OKbutton, the menu will appear as follows:

Pass by defect ¨0000¨

Delete the selected items if select “Yes” and press OK button. Otherwise cancel to deletethe selected items. After a few second, the menu will appear as follows:

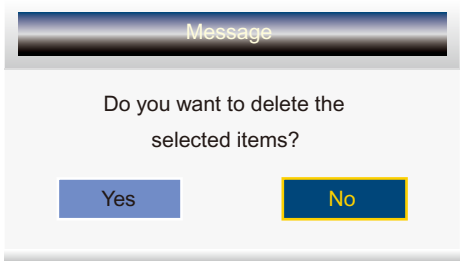

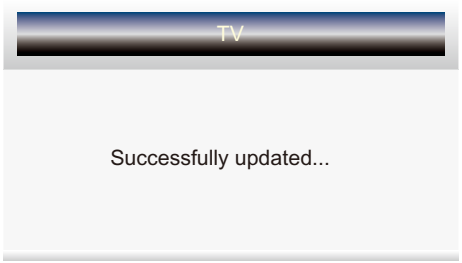

Press OK button to turn to the previous page, press button to turn to the next page.
Press ▼ /▲ button to select channel, then press OK button to enter the rename channel menu.

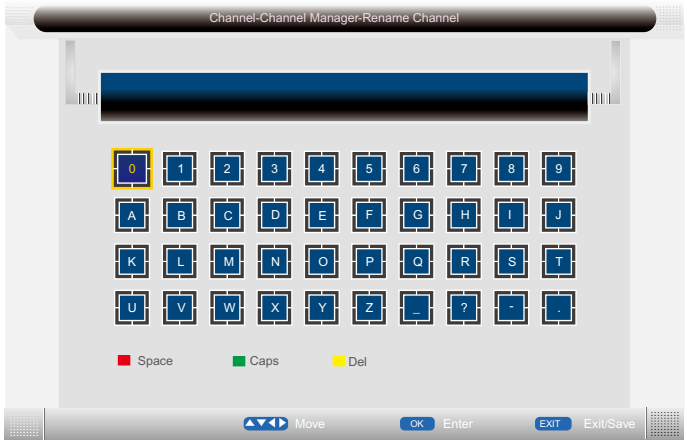

Note: Channel name is 8 characters.
Press green button to switch the size of the letters.
Press▼/▲ or ◀ / ▶ button to select the character, then press OK button to confirm selection.
Press EXIT button, the menu will appear as follows:

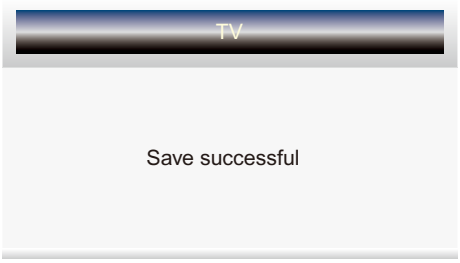

Exit the entire menu if select "No" and press OK button.
Save successful if select "Yes" and press OK button.

Favorite Manager

Press ▼ / ▲ b utton to select Favorite Manager, then press OK button or ▶ button to enter.

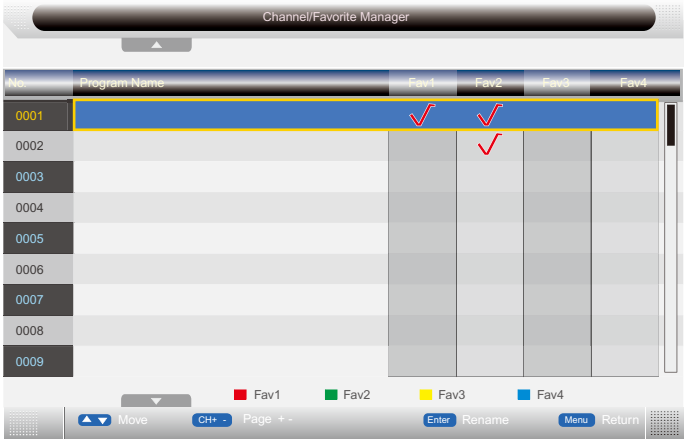

Press ▼ /▲ button to select Channel, press red button to set to Fav1.
Press ▼/▲ button to select Channel, press green button to set to Fav2.
Press ▼/▲ button to select Channel, press yellow button to set to Fav3.
Press ▼/▲ button to select Channel, press blue button to set Fav4.
If the current channel already be one of your favorite channel, press red / green / yellow / blue button again will set it to a normal channel.
Press MENU button or EXIT button, the successfully updated menu will appear.

Country

Press ▼ /▲ button to select Country, then press OK button or ▶ button to enter and press ▼/▲ button to adjust.

Auto Search

Press ▼ /▲ button to select Auto Search, then press OK button or ▶ button to enter

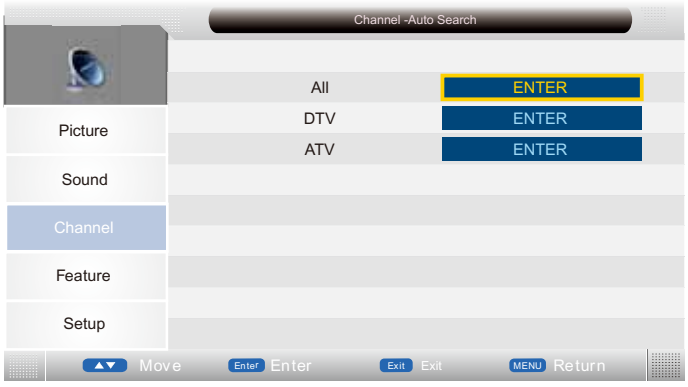

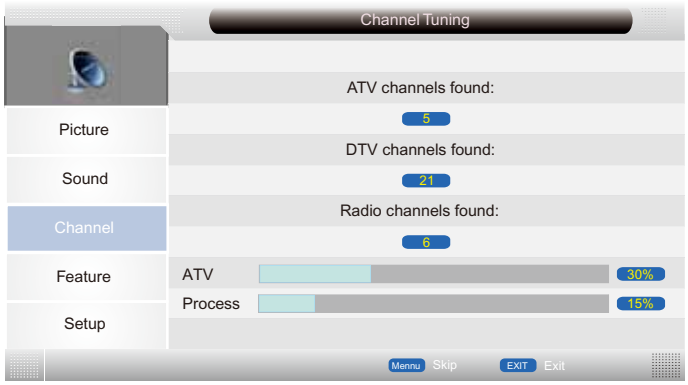

When auto search finish, the save successful menu will appear a few second.

Digital Manual Search

Press ▼ /▲ button to select Digital Manual Search, then press OK button or ▶ button to enter.

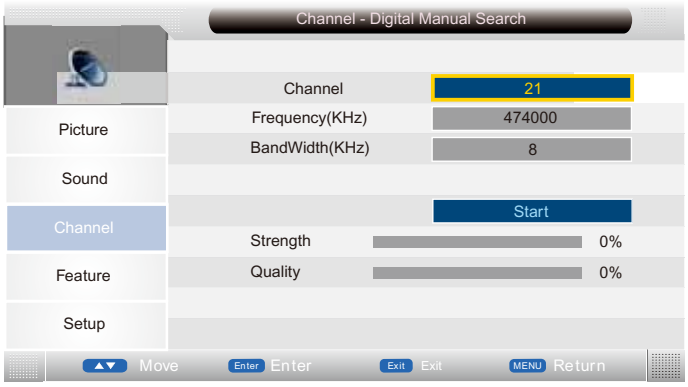

Analogue Manual Search

Press ▼ /▲ button to select Analogue Manual Search, then press OK button or ▶ button to enter

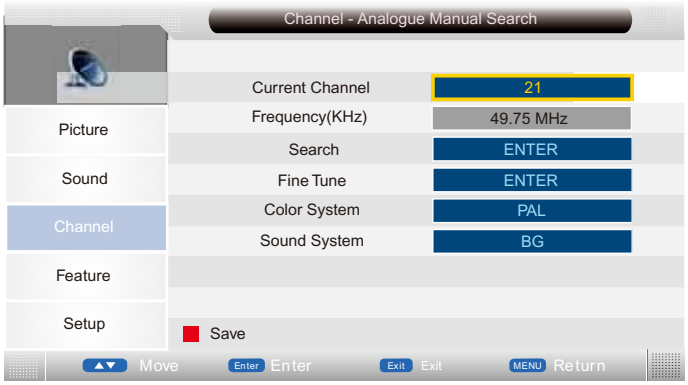

Feature Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ▼ /▲ button to select Feature in the main menu, then press OK button or ▶ button to enter

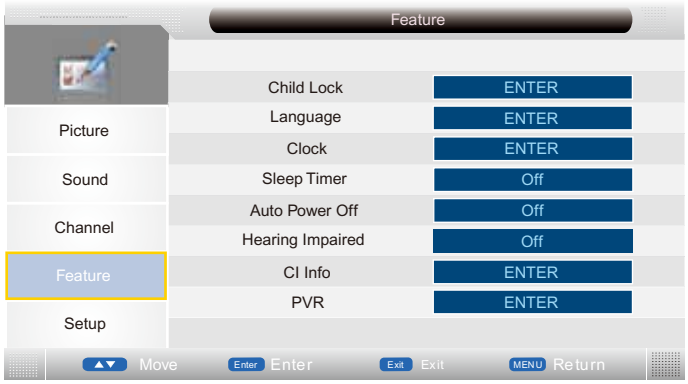

1. Press ▼ /▲ button to select the option that you want to adjust in the Feature menu, then press OK button or b utton to enter.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

Child Lock
Press ▼/▲ button to select Lock, then press ▶ button to select On or Off(when the default lock is on, please input the default password"0000").

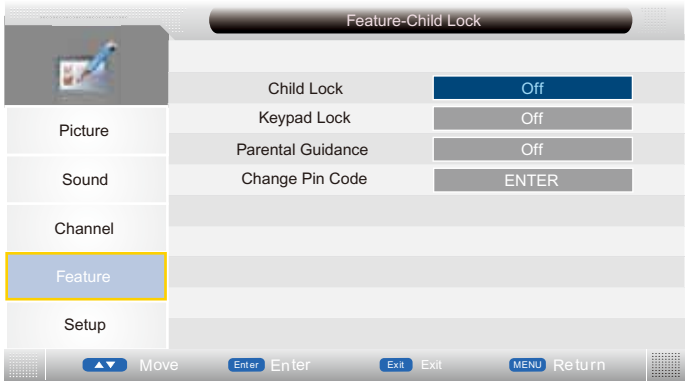

Keypad Lock: Press ▼/▲ button to select Keypad Lock , then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to select.
Parental Guidance : Press ▼/▲ button to select Parental Guidance, then press OK or ▶ enter and **press ▼/▲ button to select.**
Change Pin Code : Press ▼/▲ button to select Change Pin Code, then press OK button or ▶ button, **change pin code menu will appear as follows:**

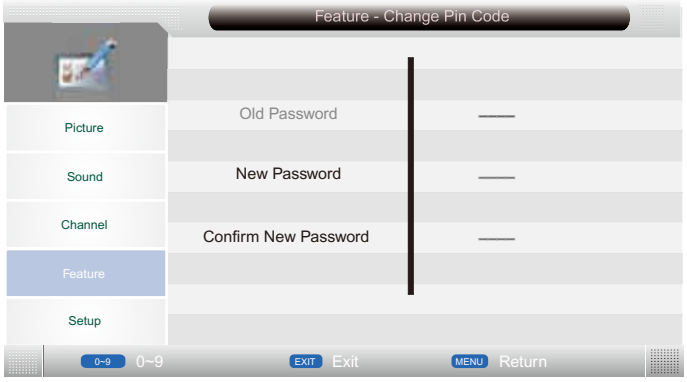

Input old password at "Old Password",if the old password is incorrect, the password will not be allowed to modify.
Input new password at "New Password".
Input new password again at "Confirm New Password". if new password and confirm new password consistent, the successfully updated menu will appear a few second. otherwise, the menu will display the password mismatch.
If the original password is changed, the user most have special attention in kept the new passwords save in case of lost this issue wont be admitted as a defect or failure.

Language

Press ▼/▲ button to select Language, then press OK button or ▶ button to enter submenu.

OSD Language :Press ▼/▲ button to select OSD Language, then press OK or ▶ enter and press **▼/▲ button to adjust.**

1st/2nd Preferred Subtitle: Press ▼/▲ button to select 1st/2nd Preferred Subtitle, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.

1st/2nd Preferred Audio: Press ▼/▲ button to select 1st/2nd Preferred Audio, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.

DTV Teletext Language: Press ▼/▲ button to select DTV Teletext **Language, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.**

ATV Teletext Language: Press ▼/▲ button to select ATV Teletext Language, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.

Clock

Press ▼ / ▲ button to select Clock, then press OK button or ▶ button to enter submenu.

Sleep Timer

Press ▼/▲ button to select **Sleep Timer** , then press OKor ▶ enter and press ▼/▲ button to select **the 15Mins, 30Mins, 45Mins,Off ...etc..**

Auto Power Off

Press ▼/▲ button to select Auto Power Off, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to select the 1Hour, 2Hours,3Hours 4Hours and Off.

Hearing Impaired

Select the On/Off.

CI Info

Display the Common Interface card information.

PVR/Timeshift

This function is only available under DTV mode and includes Record, Timeshift and playback functions.
ADD NOTE: If the external recorder fed via USB is an HDD, we recommend that connexion cable don't be longhter than 60cms and the max capacity of the HDD should be 1TB

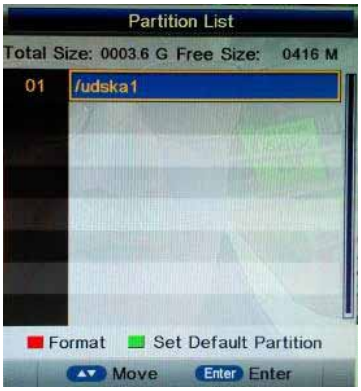

Partition Select: Press OK button enter the submenu , then press ▼/▲ button to select partition.
Auto Timeshift: Select the Auto (Start auto Timeshift) /Off (Stop auto Timeshift).
Timeshift Buffer: Select the Auto, 30Mins, 1hr or 2hr.

Timer

Information: Timer menu manages the preengaged programs, user can add delete preengaged programs in this menu.

Record List

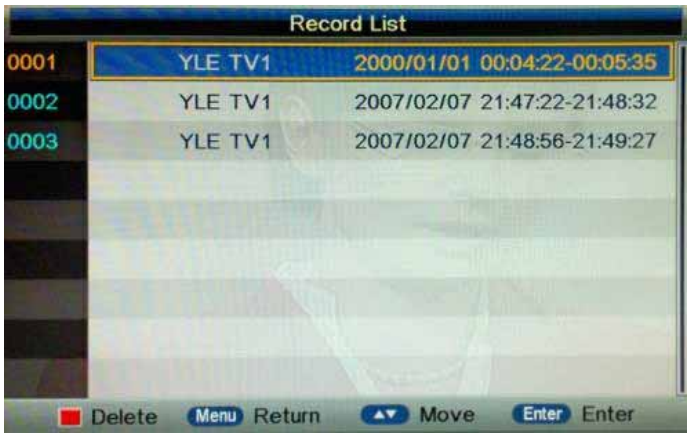

Press OK button to enter the record list menu.
Press red button to delete any program.
Press Info button to display program information.

How to user Record

A. Direct Record
B. Subscribe Record

Direct Record

1. In the DTV source,you can start record function by press the "REC" key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press "REC" key when there's no USB storage device inserted, the prompt window will appear as follow.

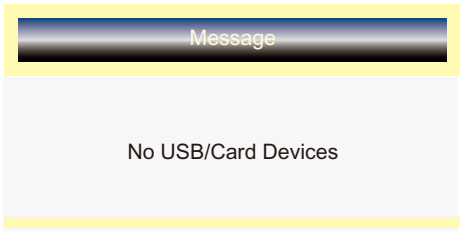

If you press "REC" key during the device checking and Initialization, the prompt window will appear as follow.

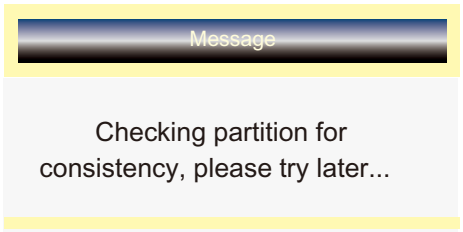

2. After record started, you can press "REC" key to set duration time，when the duration time is over, the record will auto stop.

3. You can also press "DISPLAY" key to open the detail status prompt window to see how many space left on the USB storage device.

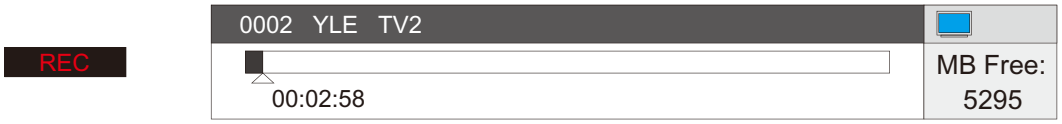

4. You can press "STOP" key to stop record function after confirm.

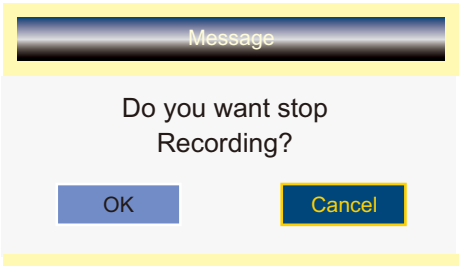

Subscribe Record

1. In the DTV source,you can enter the Timer menu set the Subscribe Record.
Press the "YELLOW"key to add the record task.
The Way: Main menu--->Feature--->PVR--->Timer

2. If you enter the Timer Edit menu, you can set the record task that you want to record.

3. When you success to set the record task, if the TV is standby mode, it will auto power on when three minutes before the start of the task.

4. When the record task time is start, It will auto record, but you must check you USB storage device inserted and it is enough speed to record. Otherwise the task will failure.

5. The TV enter false standby mode when the task is start, you can press the "POWER" key to watch the TV program. You can do same operation as Direct Record. When you press "POWER" again, if the task is not over, the TV will power off the panel and continue to record. The TV will real power off until the record task is over.

6. When you open the EPG menu, select the different times of the TV programs, and press the GREEN button, the subscribe record will be auto setting.

Note: Record function will stop when there's no space left on the USB storage device.

How to user Timeshift

1. In the DTV source,you can start timeshift function by press the “PLAY/PAUSE” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.
If you press “PLAY/PAUSE” key when there’s no USB storage device inserted, the prompt window will appear as follow.

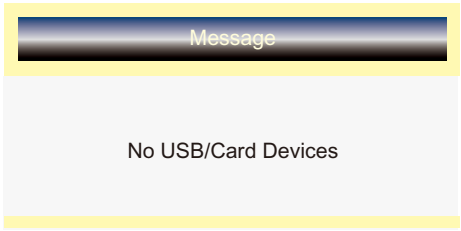

If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will appear as follow.

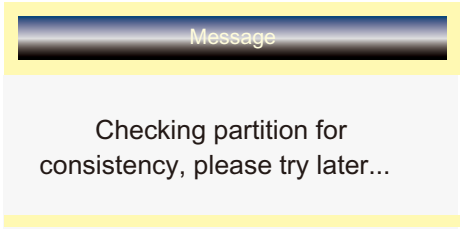

2. After timeshift started, you can press “PLAY/PAUSE” key to pause or play the program, you can press “FAST BACKWORD/ FAST FORWORD” key to achieve the functions, the timeshift status prompt window will appear on the upper left corner of the screen. The display time means how long the current picture delays. You can also press “DISPLAY” key to open the detail status prompt window to see how many space left on the USB storage device.

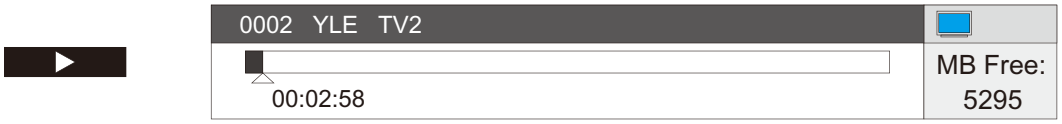

3. you can press “STOP” key to jump to the realtime broadcast of the program, and another press of “STOP” key, you can stop timeshift function after confirm.

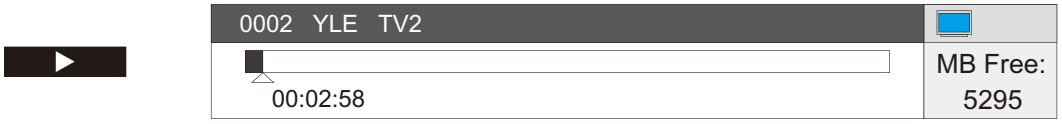

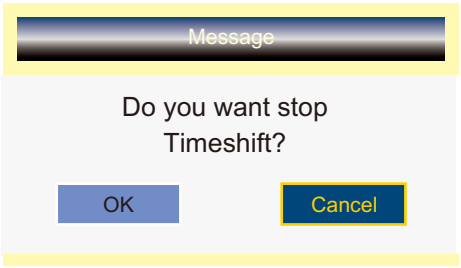

Note: Timeshift function will stop when there’s no space left on the USB storage device.

Setup Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ▼ /▲ button to select Setup in the main menu, then press OK button or ▶ button to enter

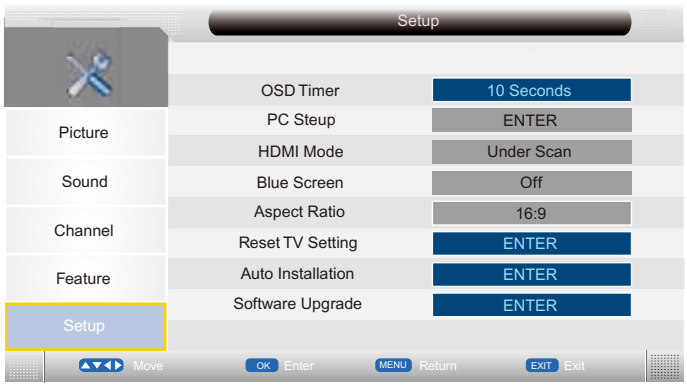

1. Press ▼ /▲ button to select the option that you want to adjust in the Setup menu, then press OK button or ▶ button to enter.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust or press ▼ /▲ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the entire menu.

OSD Timer
Press ▼/▲ button to select OSD Timer, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.
Auto SCART
Select the On/Off.
PC Setup(Select the source in PC)

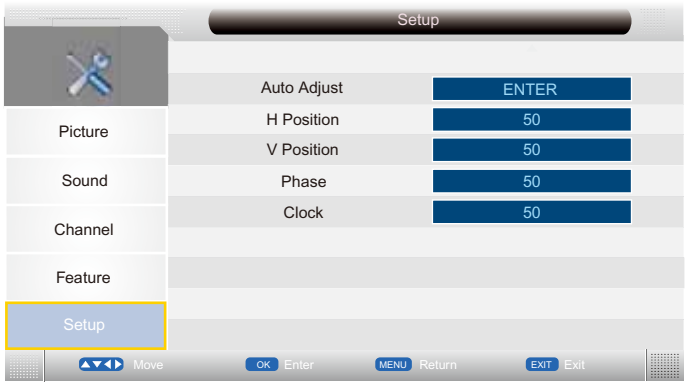

Auto Adjust: Press ▼/▲ button to select Auto Adjust, then press ▶ button,the menu will appear a few second.
H Position: Press ▼/▲ button to select H Position, then press ▶ button to enter and press button to adjust. Adjusts the picture horizontally.
V Position: Press ▼/▲ button to select V Position, then press ▶ button to enter and press button to adjust. Adjusts the picture vertically.

HDMI Mode
Press ▼ / ▲ button to select HDMI Mode, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.
Blue Screen
Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to select On/Off.

Aspect Ratio
Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press OK or ▶ enter and press ▼/▲ button to adjust.
Reset TV Setting
Press ▼ / ▲ button to select Reset TV Setting, then press OK or ▶ button enter the password menu will appear(when the child lock is on).
Auto Installation
Press ▼ / ▲ button to select Auto Installation, then press OK button or ▶ button to enter the auto installation menu.
Software Upgrade
Press ▼ / ▲ button to select Software Upgrade, then press OK button or ▶ button to enter the software upgrade menu.

Media Menu

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card, then press SOURCE button to set the Source to Media.
Press ▼/▲ button to select MEDIA in the Source Menu, and then press ENTER or ▶ to enter.
You can also enter the Media by pressing MEDIA button on the remote control.

Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select Photo in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press ENTER or button to enter.
2. Press ▼/▲ button to adjust or press ▼/▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu and press EXIT button to exit the entire menu.

Press ▼/▲ to select the photos, press ENTER or ⏯ button or ▶ button to view.

Exit

Exit playing,enter previous menu.

⏯

Full screen playing of photos.

■

Stop playing,enter list menu.

⏮

Play previous file.

⏭

Play next file.

You can see the information of the current playing photo after press INFO button, then press ⏯ button to play or pause, you can see the playing state in the right.

Then press ▼/▲ or ◀ / ▶ button to ratite the picture.

Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu.

Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select Music in the main menu, then press ENTER button to enter.

Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▼/▲ button to select the sonny you want to listen, and then press ENTER or ▶ or ⏯ button to play.

Press EXIT button to return back to the previous menu.

You can see the information of the current playing sonny at the left of the menu.

Moive Menu

Press / button to select Movie in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▼/▲ button to select the folder that you want to view.
Press ENTER button to select the sub folder.

Press ENTER button or ⏯ button to play,
Press■ button or EXIT button to stop playing.
Press the ◄ button to return back to previous page.
You can see the information of the current playing media at the first flew second or after press INFO button.

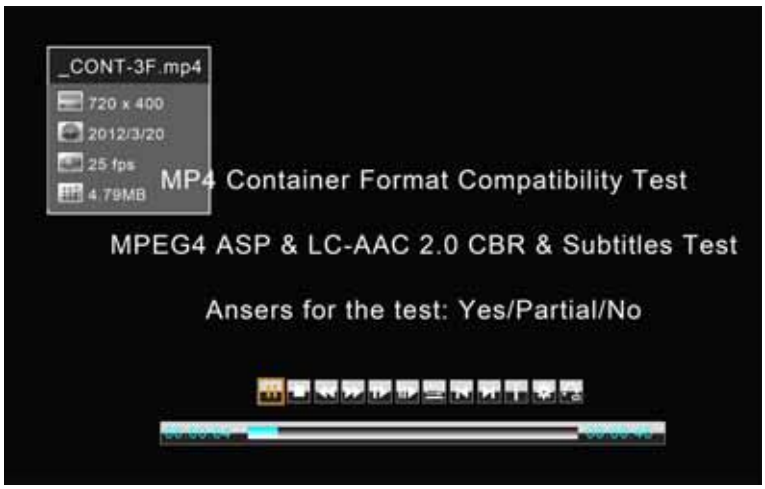

PVR Menu

Press / button to select PVR in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▼/▲ to select the Video, press ENTER or ⏯ button or ▶ button to play.

You can see the information of the current video playing at the first few seconds or after press INFO button.
Then press ⏯ button to play, you can see the playing state in the right.
Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu.

8.DVD Operation

Press SETUP button on the remote the display the setup menu.

Press ▲/▼ button to select General Setup Page.

Press▲/▼button to select the desired item.

Press ▶ button to enter sub menu.

Press ▲/▼ button enter upper menu.

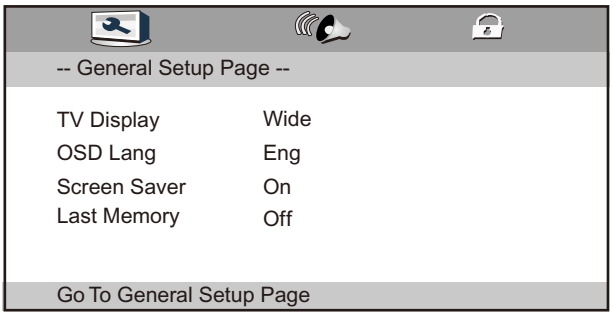

General Setup

TV Display

Press ▲/▼button to enter sub menu, the press ▲/▼select 4:3 Pan Scan/4:3 Letter Box and Wide.

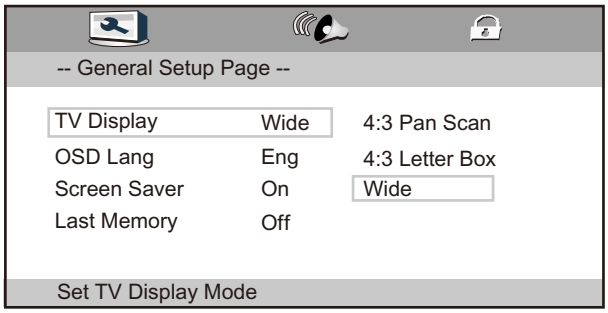

OSD Lang

Press select the language, Press ENTER button to save operation.

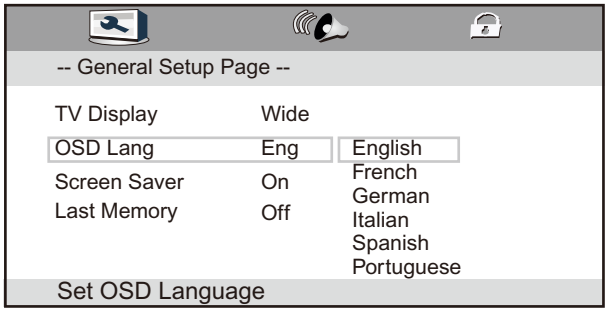

Screen Saver

Press select screen saver mode.
Select "ON" to start the screen saver.
Select "Off" to remove the screen saver.
When choosing "ON" the screen saver image will appear on the screen when the player stops or a pictures is frozen without any operation after few minutes. The screen saver ca keep the screen from being damaged.

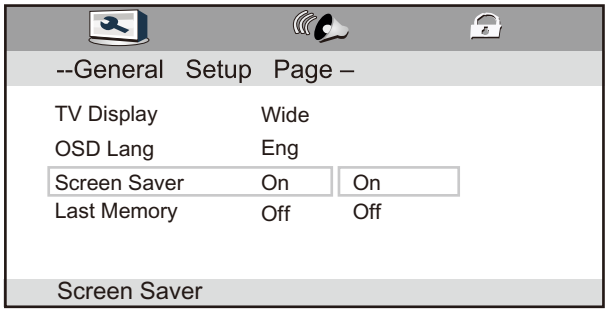

Last Memory

Please select your desired mode.
On: Press open button when you watch a DVD, it can play go on to the brENTERen segment if you close the player.
Off: No memory function.

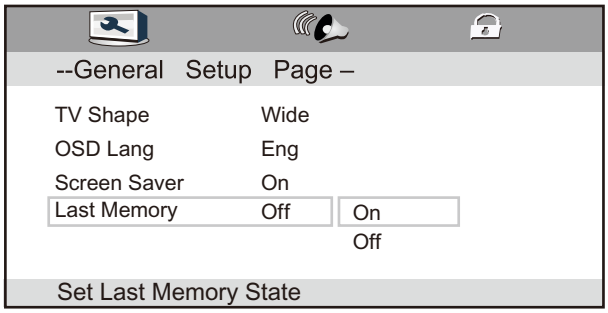

Audio Setup

Downmix
Press ▲ / ▼ button to select the downmix.
You can select: LT/RT
Stereo

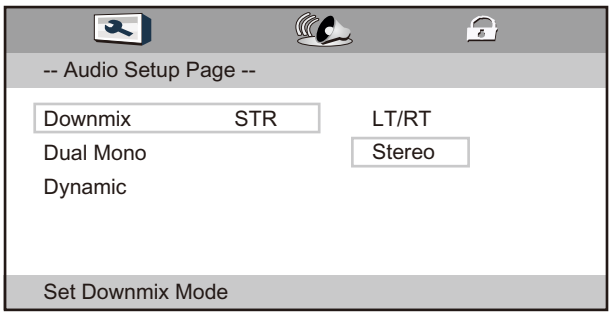

Dual Mono
You can select: Stereo
L-Mono
R-Mono
Mix-Mono

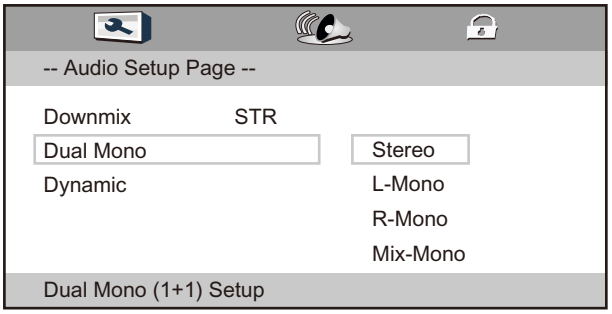

Dynamic
You can adjustment.

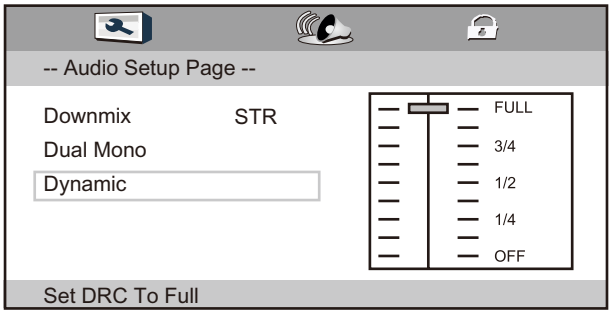

Preference Set

TV Type
Press select the TV Type, Press ENTER button to save operation.

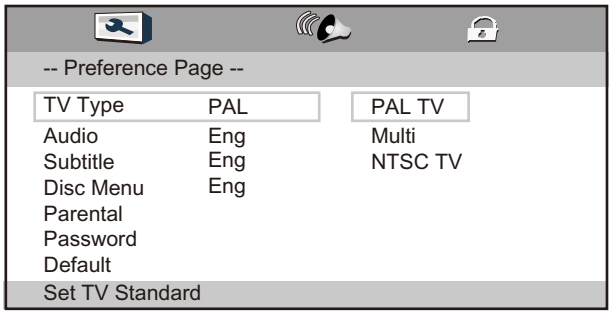

Audio

Press select the preferred language for DVD audio.
1) The selected language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a disc.
2) Languages vary between discs, depending on the DVD. You can also select alternative languages by pressing the Audio button on the remoter.

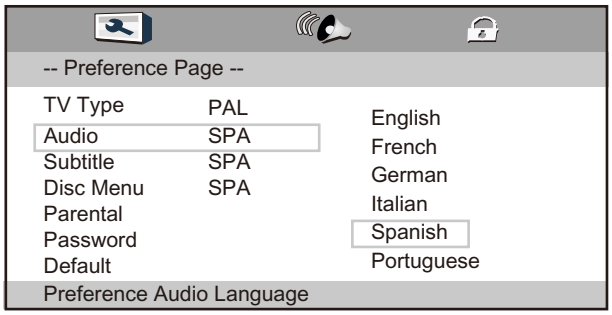

Subtitle

Select the preferred language for subtitles recorded on discs.

1) The selected subtitle language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a discs.

2) Subtitles vary between discs, depending on the discs. You can also select alternative subtitle language by pressing the Subtitle button on the remoter.

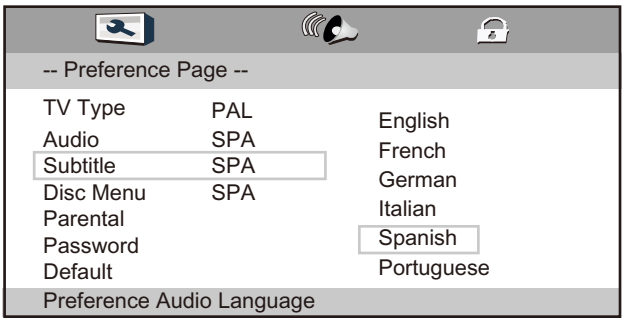

Disc Menu

Select the preferred language for the disc menu recorded on the discs.

The choice varies between discs.

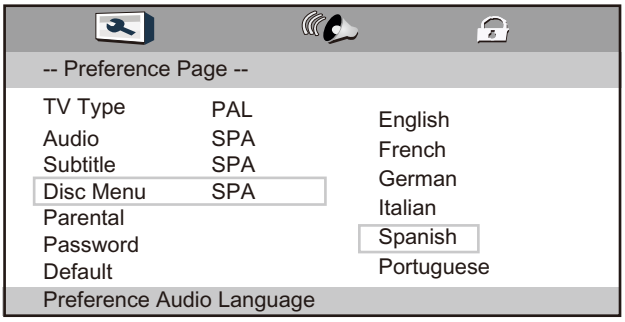

Parental

It is possible to restrict playback of certain discs to a certain level of user, based on their age, for example. Certain scenes can be blocked or replaced with different scenes. The Parental function lets you set the access control level. This function is password-protected.

Note: If you play discs that do not support the parental function, the DVD player cannot restrict access to the disc.

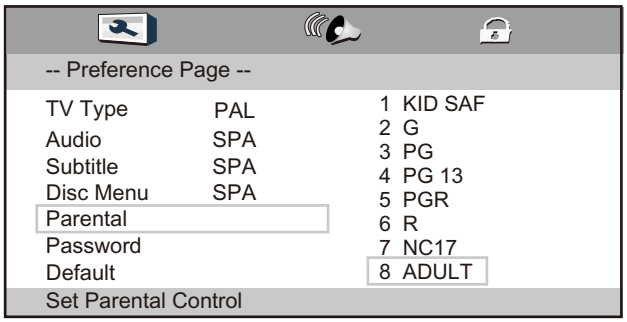

Password

Change the password to your desired.

The default password is “0000”.

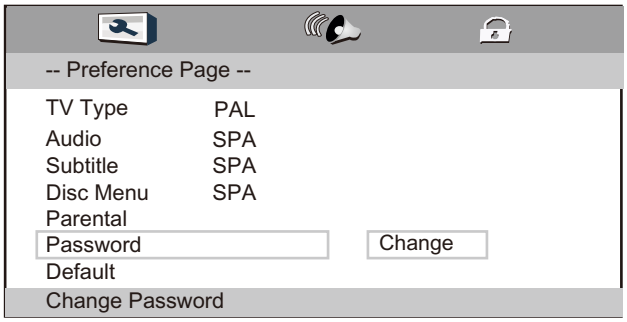

Default

Restore the DVD player’s system to factory default settings.

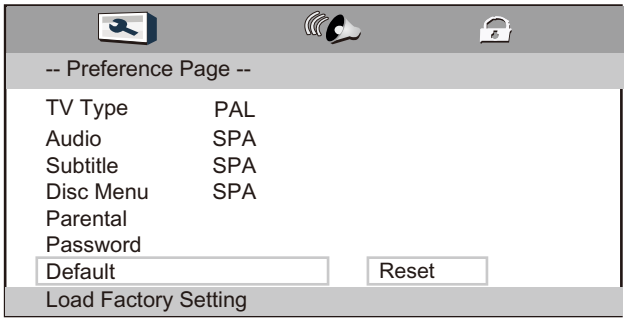

9. TROUBLESHOOTING AND ADVICE

Please check if you can solve the troubleshooting by yourself.

Troubleshooting	Control
No signal	Please check that all cables are correctly plugged in.
No color shades	Adjust the contrast, the color and the brightness.
Stain show on the screen	Maybe result from a lighting signal from car, motor, neon light and other electrical devices or appliances.
Double or multiple display image	Maybe the result of an electrical wave disturb from other TV, Computer and Game machine or Radio
Snow on the screen	The cables of the antenna are not correctly plugged in.
The remote control does not work	Please check the batteries order and alignment.Check that the IR of the remote control is not hidden by something.
"Zip" made noise on TV cover	Even if the display image is correct, the noise may come from an unsteady fixation of the panel.
No sound	Make sure that you have not press the MUTE button of the panel or of the remote control.
No DVD	Make sure if the TV Set have been switched to DVD mode.
DVD player not working properly	Ensure disc is correctly inserted into the player. Ensure the disc does not damaged and with correct format. Please wait patiently as some discs need longer time to play.

10. SPECIFICATIONS

This manual is only for your reference, any change to the design and specification will not be advised.

Screen Size		15.6 Inch
Display Type		TFT LED
Resolution(Pixel)		1366 X 768
Aspect Ratio		16:9
Power Supply		DC12V IN
Power Consumption		<20W
TV System		PAL
Video Input Format		PAL/NTSC
Audio Output Power		L / R 2X3 W
SUPPORT	ANTENNA	YES
	AV-IN	YES
	YPbPr - IN	YES
	HDMI - IN	YES
	VGA(PC) - IN	YES
	VGA(PC) AUDIO - IN	YES
	SCART - IN	YES
	SCART - OUT	YES
	EARPHONE - OUT	YES
	COAXIAL - OUT	NO
	COMMON INTERFACE	YES
	USB	YES
DVD	Disc Physical Format	CD/CD±R/RW DVD/DVD±R/RW
	DVDVideoOutputFormat	PAL/NTSC
Dimensions	Inc Stand (LxWxH)	398x130x310mm
	Exc Stand (LxWxH)	395x60x300mm
FORMATS	USB	IMAGE: JPEG / GIF / BMP / TIF / PNG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264-HD
	DVD	IMAGE: JPEG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2

Warranty Conditions

(Spanish)
Condiciones de Garantía
Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

(English)
Warranty conditions
The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

(Nederlands)
Garantievoorwaarden
De garantie van dit produict loopt tot 2 jaar na de aankoopsdatum.
De garantie is niet geldig als het product kapot geraakt is door verkeerd gebruik van het product, een verkeerde installatie of installatie op een plaats die niet geschikt is voor onderhoud van het product, als u rips of updates voor het product gebruikt heeft die niet van dit merk zijn, als de onderdelen versleten zijn of als het product voor niet-huishoudelijke of andere niet bestemde doeleinden gebruikt is. Manipulaties aan het product door personen of bedrijven die niet tot ons bedrijf behoren en tot schade aan het product geleid hebben, zijn ook niet gedekt door de garantie.
Indien u vragen heeft over de garantievoorwaarden, dient u uw aanvraag te vergezelen van de aankoopbon.

(French)
Conditions de garantie
La durée de garantie pour ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat.
La garantie exclura les pannes consécutives à une utilisation incorrecte du produit, une mauvaise installation ou une installation à un endroit ne permettant pas un entretien correct du produit, des fêlures, des mises à jour du produit qui ne sont pas fournies par la marque, des pièces usagées pour son utilisation ou pour un usage non domestique ou encore inapproprié. Sont également exclues les pannes causées par manipulations des produits par des personnes ou sociétés étrangères à notre entreprise.
Pour toute demande concernant nos termes de garantie, merci de joindre la preuve d'achats.

(Portuguese)
Condições de Garantía
Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Erp Directive (2009/125/EC)
Directive (2004/108/EC) – EMC
Directive (2006/95/EC)-LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55013:2003 + A1:2003 + A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321-2009

Manufacturer's name:	**AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment:	**LED TV**
Trade:	**SUNSTECH**
Model no.:	**TLEXI1663HD**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

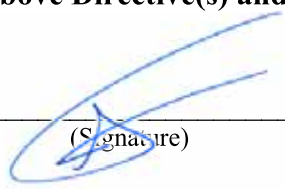

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 1/11/2012

General Manager
(Position)

sunstech

MANUAL DEL USUARIO

Televisión LED 16”
TLEXI1663HD

Lea detalladamente este manual y guárdelo para futuras consultas

1. INTRODUCCIÓN 2
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 2
3. EN LA CAJA 6
4. CONEXIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE LA LED 7
5. IMÁGENES DE INSTALACIÓN DE LA TV
Conexión cable de alimentación 8
Conexión antenas 8
Conexión HDMI 9
Conexión VGA 9
Conexión USB 10
Conexión Euroconector 10
Conexión de los auriculares 10
Conexión AV 11
Conexión YPbPr 11
6. CONTROL REMOTO
Instrucciones del control remoto en modo DTV 12
Instrucciones del control remoto en modo Teletexto/Medios 14
Instrucciones del control remoto en modo DVD 15
Configuración del control remoto 16
7. Funcionamiento del menú
Selección de la fuente 17
Menú de imágenes 17
Menú de sonidos 18
Menú de canales 19
Menú de funciones 23
Cómo usar la grabadora 26
Cómo programar la grabación 28
Menú de configuración 29
Menú de medios 30
8. Funcionamiento del DVD 34
9. DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 37
10. ESPECIFICACIONES 38
Condiciones de la garantía 39

1. PREFACIO

Gracias por comprar este televisor. Por favor, lea este manual con atención antes de usar la TV. Asegúrese de que el equipo no sufrió daños durante el transporte: De ser así, no lo instale y contacte con el distribuidor. Compruebe que tiene todos los accesorios correspondientes al modelo.

2. Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente las siguientes precauciones de seguridad.

Fuente de alimentación

Antes de conectar por primera vez, lea la siguiente sección con mucha atención.

Este dispositivo debe ser conectado sólo a fuentes de 220-240V, 50 Hz.

Si el modelo incluye adaptador de coche 12V, al utilizar el dispositivo con el cargador de coche, asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación cumpla el voltaje requerido

Cable de alimentación

No coloque el televisor, un mueble, etc, sobre el cable de alimentación ni lo pise. Manipule el cable de alimentación por la clavija. No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación y no toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Nunca haga un nudo en el cable y no lo ate a otros cables. El cable de alimentación debe ser colocado de tal manera que no sea probable pisarlo. Un cable de alimentación dañado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Cuando se daña y necesita ser reemplazado, debe ser realizado por personal cualificado.

Humedad y agua

No utilice este aparato en un lugar húmedo (evite el baño, el fregadero de la cocina, etc). No exponga este equipo a la lluvia o al agua, ya que esto puede ser peligroso y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, encima..

Si algún objeto sólido o líquido cae dentro de la caja, desconecte el dispositivo conectado (s) inmediatamente y haga que sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla..

Limpieza

Antes de limpiar, desenchufe el aparato de la toma de corriente. No utilice un líquido agresivo o limpiadores en aerosol. Utilice un paño suave y seco.

Ventilación

Las ranuras y aberturas del aparato están diseñadas para proporcionar ventilación y garantizar un funcionamiento fiable. Para evitar el sobrecalentamiento, estas apertura no deben ser bloqueadas ni cubiertas de ningún modo. Cuando se instala esta unidad, asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor del dispositivo para asegurar la ventilación y mejorar la disipación del calor.No exponga la unidad a condiciones extremas de calor, frío o humedad

El calor y el fuego

El aparato no debe ser colocado cerca de fuego directo o fuentes de calor intenso, como un calentador eléctrico. Asegúrese de que no haya fuentes de fuego directo, tales como velas, en la parte superior del dispositivo. Las pilas no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

Relámpago

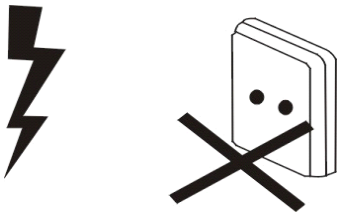

En caso de tormenta eléctrica o cuando se vaya de vacaciones, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Piezas de repuesto

Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto, que son especificados por el fabricante o que tengan las mismas especificaciones que la original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros. Por favor, póngase en contacto con la marca o el fabricante que le redirigirá al servicio técnico más cercano que suministrará o cambiara las piezas de repuesto

Mantenimiento

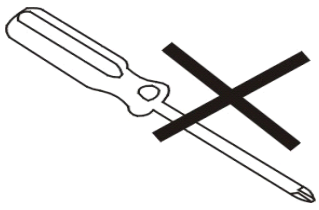

Remita todas las reparaciones a personal cualificado de la marca. No retire la cubierta usted mismo, ya que podría sufrir una descarga eléctrica..

Riesgo de descarga eléctrica

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica..
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Waste Disposal

Instrucciones para la eliminación de residuos:

- El embalaje y envases son reciclables y deberían reciclarse. Los materiales de embalaje, como una bolsa de plástico, se debe mantener alejados de los niños.
- Las baterías incluidas, están libres de metales pesados, no deben ser desechadas con la basura doméstica. Deposite las baterías usadas en el contenedor designado para ello. Infórmese sobre las normas legales que se aplican en su área. No trate de recargar las baterías, pueden tener riesgo de explosión. Reemplace las baterías sólo con el mismo tipo de pila o equivalente.

.

Este símbolo en el producto o en su embalaje significa que el dispositivo eléctrico debe desecharse al final de su vida útil, por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida selectiva para el reciclaje en la UE. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto..

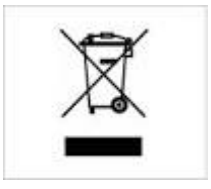
Símbolo para equipos

Símbolo para baterías

Desconexión del dispositivo

El enchufe principal se utiliza para desconectar el aparato de la red y por lo tanto debe estar siempre disponible.

Volumen auriculares

El dispositivo tiene auriculares jack, tenga en cuenta que la presión de sonido excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición

Instalación

Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación cuando está montado en la pared (si la opción está disponible).

Advertencia:

No deje el dispositivo en modo de espera o en funcionamiento cuando salga de su casa.

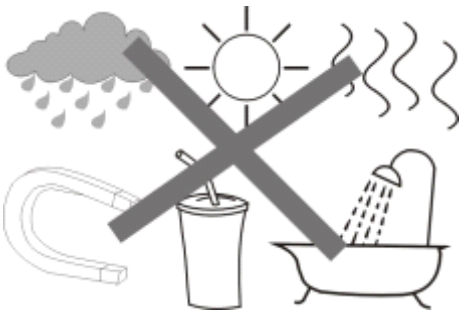

El botón Standby / On no desconecta completamente este producto. Además, el aparato sigue consumiendo energía en modo de espera. Para separar el aparato completamente de la red eléctrica, el enchufe tiene que ser sacado de la fuente de alimentación. Debido a que el dispositivo debe estar configurado de una manera, el acceso sin problemas a la toma de corriente está garantizado, por lo que en caso de emergencia el enchufe se puede desconectar inmediatamente. Durante los períodos prolongados de no uso, el dispositivo debe ser desconectado de la red eléctrica.

No deje este dispositivo eléctrico al alcance de los niños.

Nunca permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión. No deje a los niños utilizar este dispositivo sin la supervisión de un adulto. Las pilas / acumuladores puede ser potencialmente mortales si se ingieren. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al hospital mas cercano. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños ya que existe peligro de asfixia..

3. EN EL EMBALAJE

EQUIPO DE TELEVISIÓN LED

MANDO A DISTANCIA

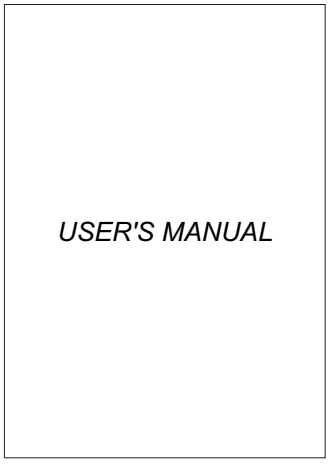

MANUAL DE USUARIO

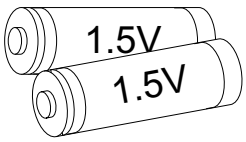

PILAS AAA

4. CONEXIONES FRONTALES Y TRASERAS

Vista frontal

(Las fotos son sólo de referencia.)
(La muestra está sujeta al producto auténtico.)

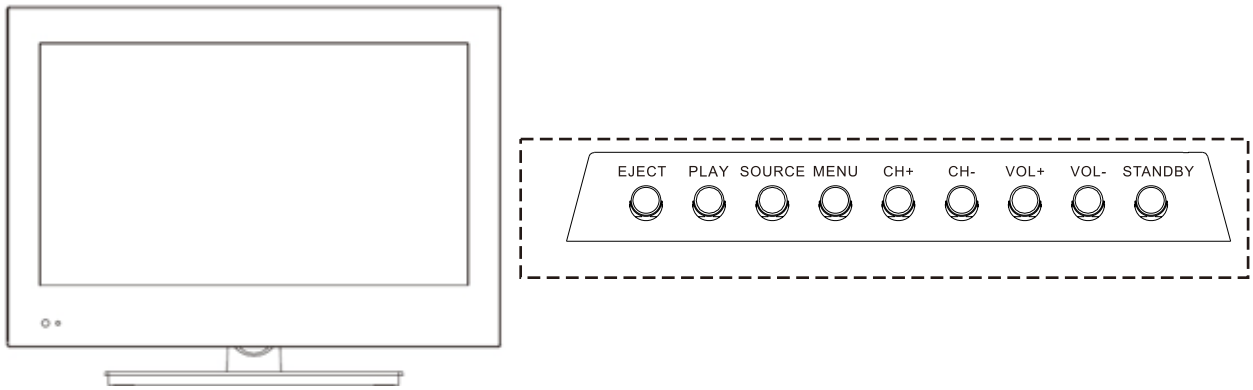

1. Presionar “EJECT” para sacar el disco del DVD.
2. Presionar “PLAY” para reproducir el disco del DVD.
3. Pulse “SOURCE” para seleccionar la fuente de entrada.
4. Pulse “MENU” para visualizar el menú principal en la pantalla.
5. Pulse “CH+” o “CH-” para cambiar canales.
6. Pulse “VOL+” o “VOL-” para aumentar o disminuir el volumen de sonido.
7. Pulse el botón “POWER” para encender o apagar el modo de espera.
8. Indicador de ON/OFF LED: Se indica rojo en el modo de espera y, verde cuando el televisor se enciende.
9. Sensor IR: Sensor de infrarrojos para el mando a distancia.

Vista trasera y Conexiones de control

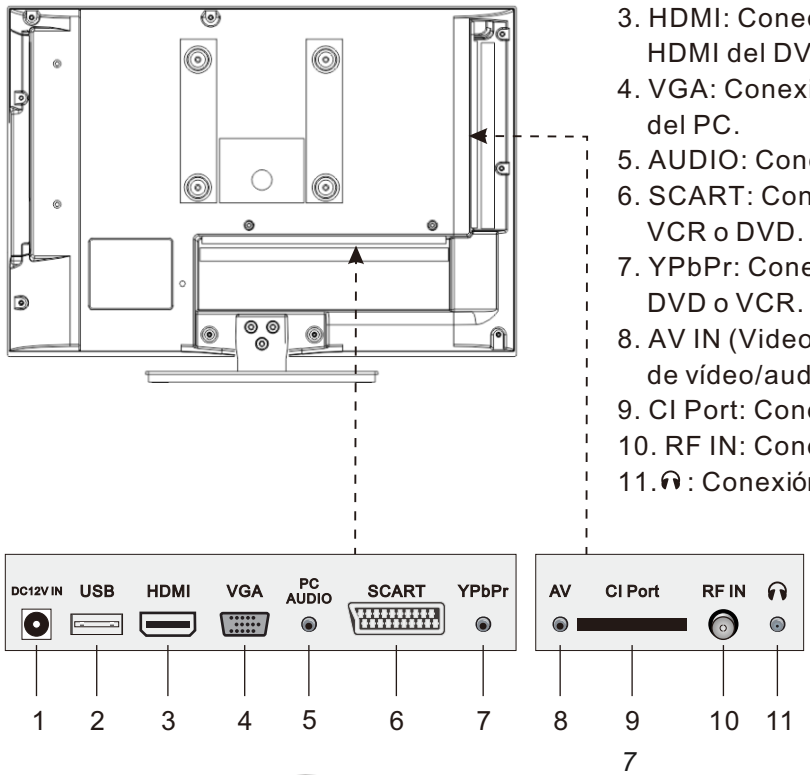

1. ENTRADA 12V DC: Ranura de entrada para DC.
2. USB: Conexión a un dispositivo externo.
3. HDMI: Conector con el dispositivo de salida HDMI del DVD.
4. VGA: Conexión con el jack de salida de PC-RGB del PC.
5. AUDIO: Conexión de salida de audio del PC.
6. SCART: Conexión del EUROCONECTOR del VCR o DVD.
7. YPbPr: Conexión del jack de salida YPbPr del DVD o VCR.
8. AV IN (Video/L/R): Conexión del jack de salida de vídeo/audio del DVD o VCR.
9. CI Port: Conexión de la tarjeta CI.
10. RF IN: Conexión de antena.
11. 🎧: Conexión de auriculares.

5. IMÁGENES DE INSTALACIÓN DE LA TV

Conexión cable de alimentación

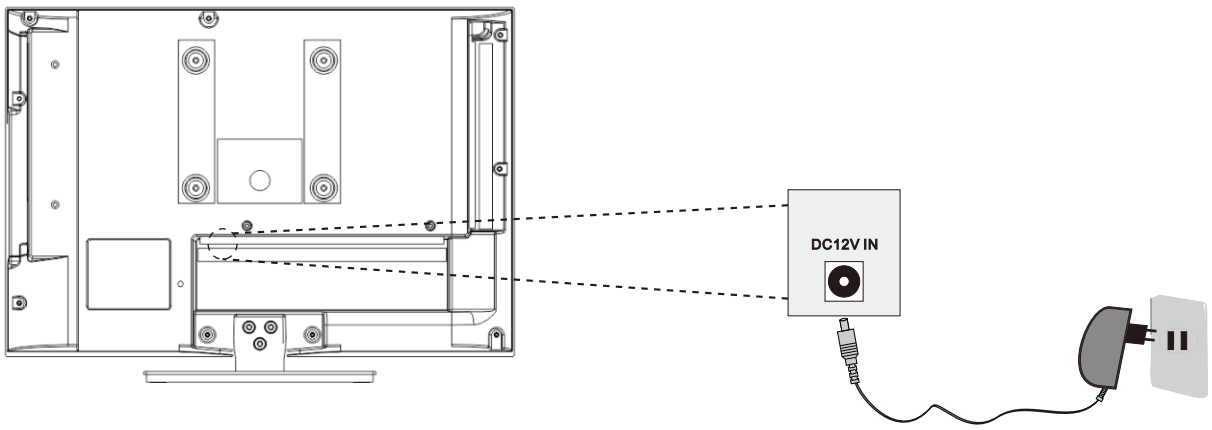

- Conecte correctamente el cable de alimentación como se muestra.
- Pulse el POWER de su TV LED para encenderlo.

El indicador de corriente en el panel frontal se ilumina en color verde o azul.

Conexión antenas

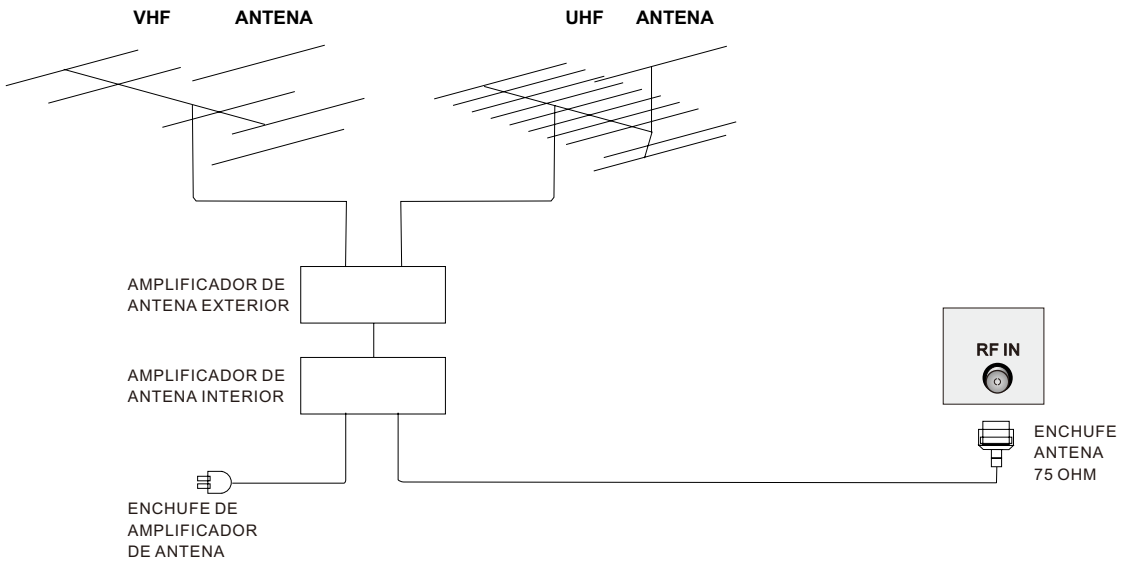

Para asegurar una buena calidad de imagen y sonido, el sistema de antena de TV necesita instalarse. Puede conseguir un sistema de antena como el mostrado en tiendas de equipamiento para la TV, que le proporcionarán además ayuda para una correcta instalación y conexión. Después de la instalación, inserte el enchufe de la antena de 75 OHM en el jack de la antena, tal como se muestra.

Conexión HDMI

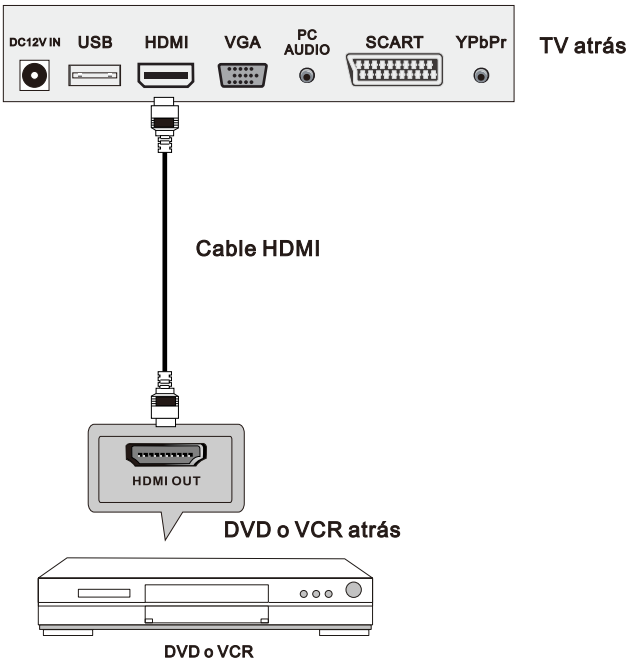

La conexión de la entrada de HDMI permite la transferencia digital de audio/vídeo/control de señales a través de un solo cable.

Conexión VGA

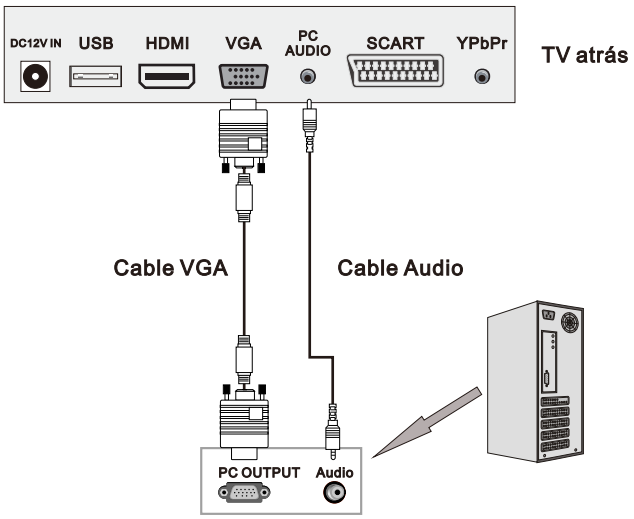

Conecte la salida RGB del PC al jack VGA del equipo. Conecte la salida de audio del PC en el jack PC AUDIO del equipo. Seleccione la fuente de entrada VGA usando el botón de SOURCE de su mando a distancia.

Conexión USB

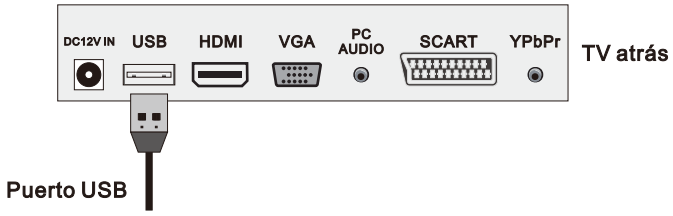

Inserte el dispositivo USB en el puerto USB. Seleccione el canal de entrada USB con el botón SOURCE del mando a distancia.

Conexión Euroconector

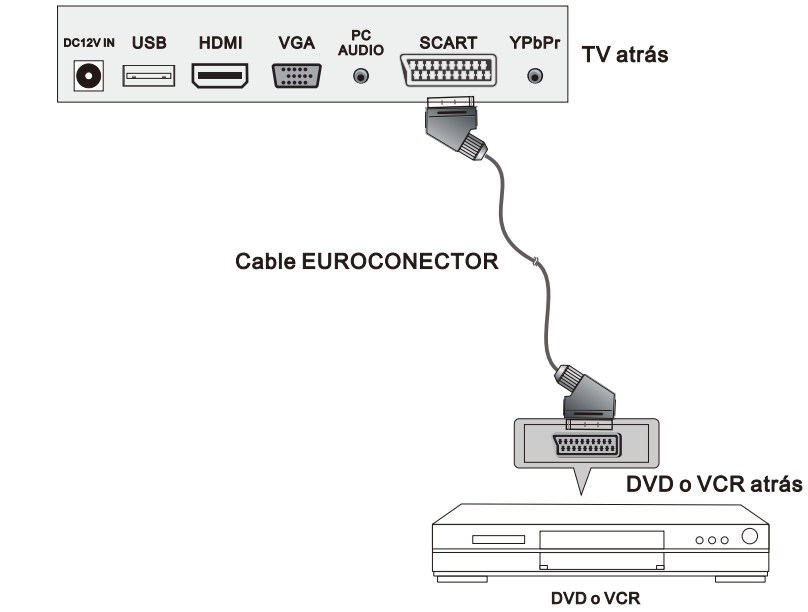

Conecte el conector del EUROCONECTOR al elemento de vídeo externo, y el conector del EUROCONECTOR a la TV. El cable del EUROCONECTOR funciona como conexión de entrada/salida. Si la TV no selecciona la fuente de entrada del EUROCONECTOR automáticamente, seleccione SCART usando el botón SOURCE del mando a distancia.

Conexión de los auriculares

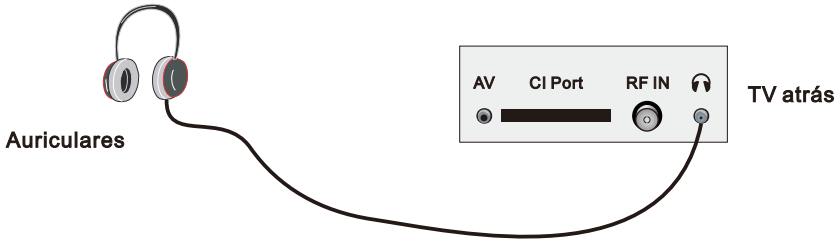

Conecte los auriculares a través de esta entrada.

Conexión AV

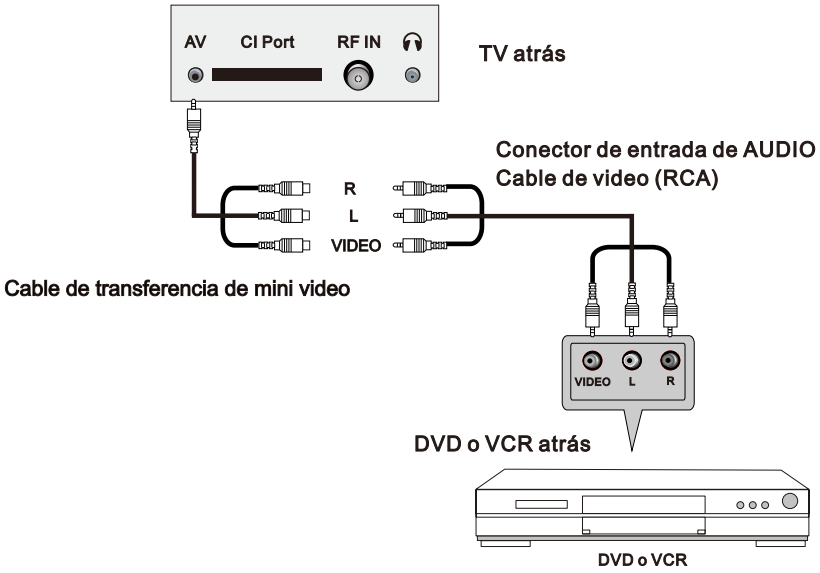

Conecte las tomas de salida de VIDEO y AUDIO de DVD o VCR con los conectores del TV usando un cable RCA. Haga Coincidir los colores de los conectores: amarillo para video, blanco para audio izquierdo y rojo para audio derecho. Seleccione la fuente AV a través del botón SOURCE en el mando a distancia.

Conexión YPbPr

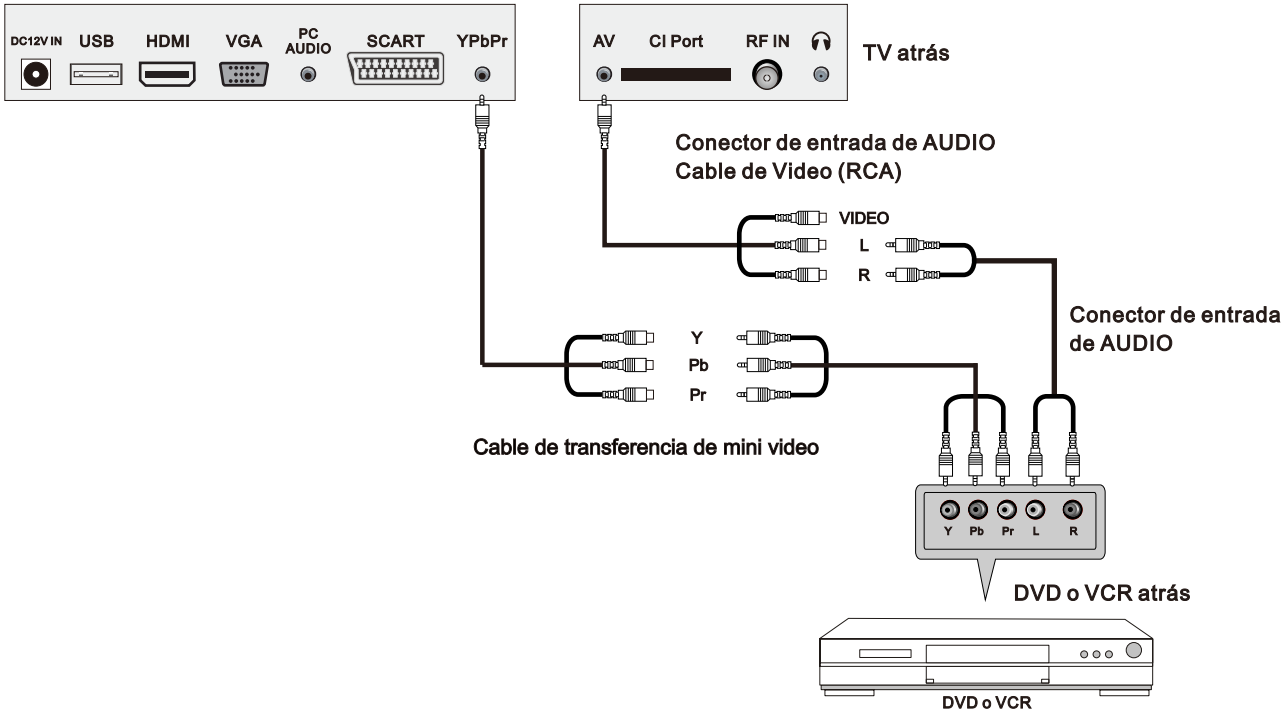

Conecte la salida de YPbPr de DVD o VCR con la entrada de YPbPr delTV. Conecte la salida de Audio de DVD o VCR con la entrada de Audio en el TV usando el cable RCA.
Haga Coincidir los colores de los conectores: Y es verde, Pb es azul, Pr es rojo, Audio izquierdo es blanco y el derecho, rojo. Seleccione la fuente de Componente a través del botón SOURCE en el mando a distancia.

6. MANDO A DISTANCIA

Instrucciones de Mando a Distancia en modo TDT

POWER
Encender o Apagar la TV LED.
MUTE
Silenciar el sonido. Presione de nuevo o presione VOL+ para deshacer.
AUTO
Presione para acceder a la configuración automática (en modo VGA).
P. MODE
Presione para seleccionar el modo de imagen.
S. MODE
Presione para cambiar el modo de audio.
DISPLAY
Presione para mostrar la información de canal y fuente.
NICAM
Presione para seleccionar los modos NICAM.
AUDIO
Botón de selección de Audio.
TECLAS NUMÉRICAS
Se usan para editar el nombre del canal.
⮌
Regresar al canal visto anteriormente.
-/--
Presione para acceder a la lista de canales
TV MENU
Presione para acceder al/abandonar el menú de configuraciones.
EXIT
Presione para salir del menú en pantalla.
GUIDE
Presione para mostrar el menú de guía de canales
SOURCE
Presione SOURCE para mostrar la fuente de entrada del menú en pantalla. Presione ▼/▲ para seleccionar una fuente de entrada, y presione ENTER para confirmar.
FLECHAS DE DIRECCIÓN(▼/▲/◄/►/Enter)
Le permite navegar por los menús en pantala y ajustar las configuraciones de sistema según su preferencia.
CH+/CH-
Presione para navegar por los canales
VOL+/VOL-
Para subir o bajar el volumen del sonido.

Instrucciones de Mando a Distancia en modo TDT

◄◄

Para retroceder en modo Pausa en Vivo (Timeshift).

►►

Para avanzar en modo Pausa en Vivo (Timeshift).

⏯ (Timeshift)

Presione para ejecutar la función Pausa en Vivo (Timeshift)

NOTA: Desactive el modo Pausa en Vivo (Timeshift) en el menú (off) para que el teletexto esté disponible.

■

Presione para detener la grabación.

ZOOM

Para cambiar el tamaño de imagen.

SLEEP

Puede seleccionar el intervalo hasta el apagado automático de su TV.

Teclas de color

Las teclas de color (roja, verde, amarilla y azul, respectivamente) se usan en algunos sub-menús.

TV/RADIO

Cuando vea un canal, le permite cambiar entre modo TV y Radio.

FAV

Muestra los canales favoritos seleccionados.

FAV-

Muestra los canales favoritos seleccionados hacia abajo.

FAV+

Muestra los canales favoritos seleccionados hacia arriba.

SUBTITLE

En modo TDT, presione para alternar entre los distintos idiomas de subtítulos mientras vea/reproduzca programas de la TDT.

●

Botón de grabación.

Instrucciones de mando a distancia en modo TXT/Multimedia

Teclas numéricas
Presione del 0-9 para seleccionar una página del TXT.
▼▲
Página arriba/página abajo.
CH+/CH-
Página arriba/Página abajo.
SUBTITLE
En modo teletexto, muestra la página 100.
TEXT
Activa o desactiva el modo TXT.
Desactive en el menú el modo Pausa de Imagen en Vivo/Timeshift (off) para que el TXT esté disponible.
HOLD
Detener la página mostrada en pantalla/continuar.
SUBPAGE
Acceso a la subpágina indicada.
REVEAL
Muestra o esconde las palabras ocultas.
◄◄
Retroceso rápido.
►►
Adelanto rápido.
INDEX
Regreso a la página índice.
SIZE
Varía el tamaño de pantalla en modo TXT.
⏮
Botón de retroceso.
⏭
Botón de adelanto rápido.
⏯
Presione para pausar la reproducción.
■
Presione para detener la reproducción.
ZOOM
Puede cambiar el tamaño de pantalla.
SLOW
Cámara lenta en modo USB Y DVD.
MEDIA
Muestra el menú MULTIMEDIA.
Teclas de color
Las teclas de color (roja, verde, amarilla y azul) se usan en algunos sub-menús.
REPEAT
Repetir el título o capítulo de forma continuada.
GOTO
Acceder directamente a un punto determinado usando el menú "GOTO".
A-B
Este botón le permite repetir la sección seleccionada.

Instrucciones de mando a distancia en modo DVD

⏏
Para expulsar el disco.
DISPLAY
Presione para mostrar información del modo actual en pantalla .
AUDIO
Botón de selección de Audio.
DVD SETUP
Presione para mostrar el menú de configuración del DVD.
◄◄
Rebobinado rápido.
►►
Adelanto rápido.
⏮
Omitir hacia atrás.
⏭
Omitir hacia delante.
⏯
Presione para pausar la reproducción.
■
Presione para detener la reproducción.
Teclas numéricas
Botones numéricos para datos diversos.
ZOOM
El zoom puede cambiar el tamaño de pantalla.
SUB-T
Presione para mostrar subtítulos en modo DVD.
A-B
Este botón le permite repetir una sección seleccionada del disco.
PROG
Programar la reproducción del disco en la secuencia deseada.
DVD MENU
Acceso al menú de disco DVD.
GOTO
Presione GOTO para acceder al menú "GOTO".
STEP
Pasos en modo DVD.
REPEAT
Presione REPEAT para alternar entre las distintas opciones de repetición.
ANGLE
Test de ángulo.

Configuración del Mando a Distancia

1. Abra la cubierta.
2. El mando emplea 2 pilas tamaño AAA. Cuando las inserte, respete las polaridades "+" y "-" que aparecen marcadas en el compartimento para pilas.
3. Coloque de nuevo al cubierta para pilas.

Coloque el mando a distancia en una superficie estable e
inserte las pilas incluidas en el mando a distancia como se muestra a continuación.

1. Empuje suavemente la cubierta trasera para abrir el compartimento para pilas.

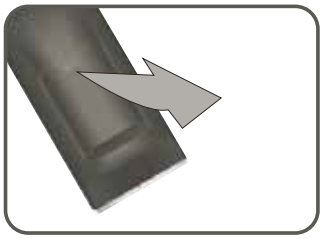

2. Inserte dos pilas (1.5V tamaño AAA), asegurándose de respetar las polaridades marcadas en el compartimento.

3. Presione suavemente la cubierta trasera para cerrarla.

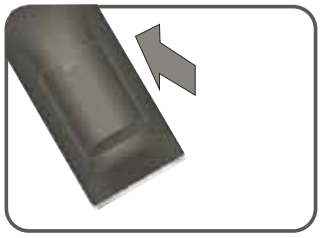

7. Funcionamiento del menú

Selección de la fuente

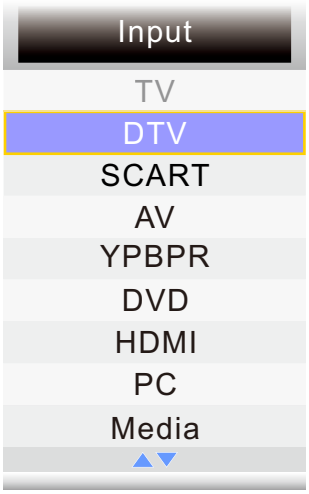

Pulse el botón INPUT para visualizar la lista de fuente de entrada;
Pulse el botón ▼/▲ para acceder a la la fuente de entrada deseada; Pulse el botón OK o el ► para entrar en la fuente de entrada.

Menú de imágenes

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar Picture en el menú principal, y luego pulse el botón OK o el para entrar.

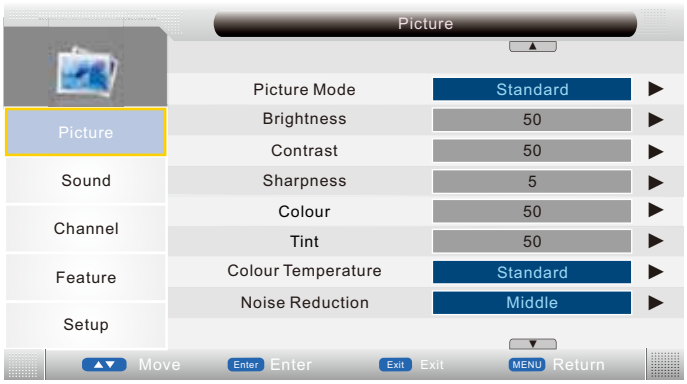

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted quiere ajustar en el menú de Imagen, y luego pulse el botón OK o ►para entrar.
2. Pulse el botón ▼/▲para ajustar o pulse el botón ▼/▲para seleccionar.
3. Al terminar sus ajustes, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, y luego pulse el botón EXIT para salir del menú por completo.

Modalidad de Imagen
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Picture Mode, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón▼/▲ para seleccionar. En Modalidad de Imagen podrá seleccionar entre Estándar, Vivo, Suave, Óptimo y Usuario. Puede a su vez modificar el brillo, el contraste, la nitidez y el color cuando la imagen está en la modalidad estándar.(Usted puede pulsar el botón PICTURE en el mando a distancia para cambiar directamente la modalidad de Imagen.)
Brillo
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Brightness, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.

Contraste
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Contrast, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.



Nitidez
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Sharpness, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Color
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Colour, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Matiz (No disponible en TDT)
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Tint, y luego pulse el botón◄/► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Temperatura de Color
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Colour Temperature, y luego pulse el botón ◄/► para seleccionar estándar, cálido, frío.
Reducción de Ruido
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Noise Reduction, y luego pulse el botón ▼/▲ para seleccionar entre Off, Low, Middle y High (Desactivado, Bajo, Medio y Alto).
Reajustar
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Reset, y luego pulse el botón OK o el ►para entrar en el sub-menú de reajuste.

Menú de Sonidos

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar Sound en el menú principal, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar.

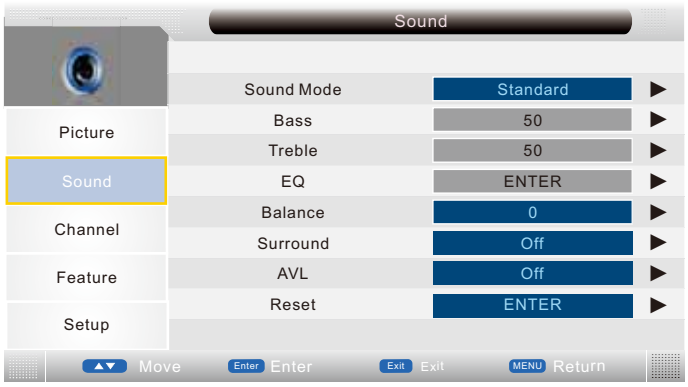

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted quiere ajustar en el menú de Sonido, y luego pulse el botón OK o el►para entrar.
2. Pulse el botón ◄/►para ajustar o pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.
3. Al terminar sus ajustes, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, y luego pulse el botón EXIT para salir del menú por completo.

Modalidad de Sonido
Pulse el botón ▼ / ▲ button para seleccionar Sound Mode, y luego pulse el botón ◄/► para seleccionar.
(Modalidades de sonido disponibles: Usuario, Discurso, Música, Película, Estándar)
Puede cambiar el valor de agudos, bajos y balance cuando el sonido está en la modalidad de estándar.
(Puede pulsar el botón SOUND en el mando a distancia para cambiarlos directamente.)
Bass (disponible sólo en la modadlidad de Usuario)
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Bass, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.

Triple (disponible sólo en la modalidad de Usuario)
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar Treble, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
EQ/Balance/Surround
Pulse el botón▼/▲ para seleccionar EQ/Balance/Surround, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Nivelación Automática del Volumen
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Auto Volume Level, y luego pulse el botón ◄/►para seleccionar On o Off.
Reajuste
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Reset, y luego pulse el botón OK o el► para entrar en el sub-menú de reajuste.

Menú Canales

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▼/▲para seleccionar Channel en el menú principal, y luego pulse el botón OK o el ► para entrar.

1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted quiere ajustar en el menú de Canal, y luego pulse el botón OK o el►para entrar.
2. Pulse el botón ◄/►para ajustar o pulse el botón ▼/▲ para seleccionar.
3. Al terminar sus ajustes, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior, y luego pulse el botón EXIT para salir del menú por completo.

Gestión de los Canales
Pulse el botón▼/▲para seleccionar Channel Management, y luego pulse el botón Ok o el► para entrar.

Gestión de los Favoritos
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Favorite Manager, y luego pulse el botón Ok o ► para entrar.

Presionar el botón rojo para configurar el canal actual a fijar. Si el canal actual ya está fijado, presionar el botón rojo otra vez para liberarlo .
Presionar el botón verde para configurar el canal actual a eliminar. Si el canal actual ya está eliminado, presionar el botón verde para eliminar la cancelación.
Presionar el botón Amarillo para saltar el canal actual.
Usar los botones del cursor para seleccionar el canal que quiere saltarse. Presionar el botón Amarillo y se mostrará el canal seleccionado. Para quitar la función de salto, presionar el botón amarillo de nuevo.
Si una de las estaciones se ha colocado incorrectamente en la lista, podrá desplazarla a la posición correcta. Utilizando el cursor, seleccione el canal a desplazar, presionar botón azul, desplazar la estación a la nueva ubicación y presionar OK.
Esto desplazará la estación a la nueva posición.
Si hay un logo de borrar el canal, presione el botón EXIT (salir) o el OK, el menú aparecerá de la siguiente forma:

Por defecto ¨0000¨

Eliminar los nombres seleccionados seleccionando “Sí” y presionando OK. De lo contrario, cancelar para eliminar los nombres seleccionados. Tras unos segundos, el menú aparecerá de la siguiente forma:

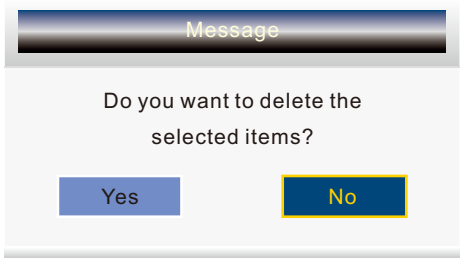

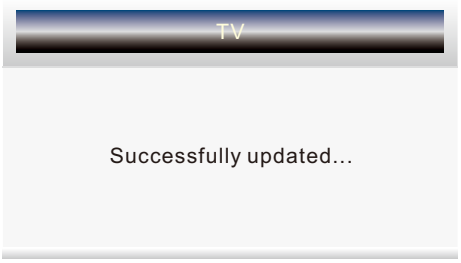

Presionar ◄ para volver a la página anterior, presionar ►para ir a la página siguiente.
Presionar ▼/▲ para seleccionar un canal, después presionar OK para introducir el menú de canales con nombres nuevos.

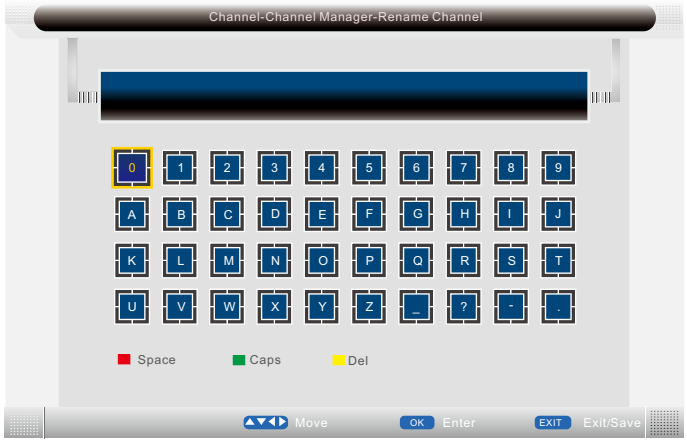

Nota: El nombre del canal tiene 8 caracteres.
Presionar el botón verde para cambiar el tamaño de las letras.
Presionar▼/▲ o / ◄/►para seleccionar el carácter, después presionar OK para confirmar la selección.
Presionar EXIT y el menú aparecerá de la siguiente forma:

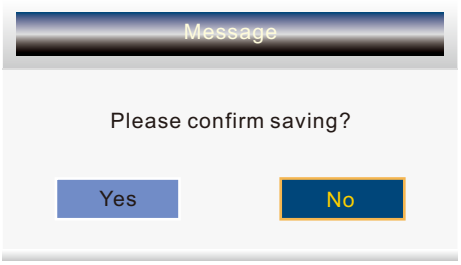

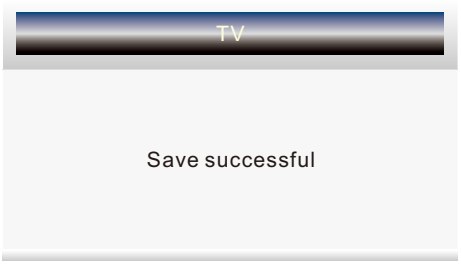

Salir totalmente del menú seleccionando “No” y OK.
Guardar seleccionando “Sí” y OK.
Gestión de Favoritos
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar Gestión de Favoritos, después presione OK o ►para entrar.

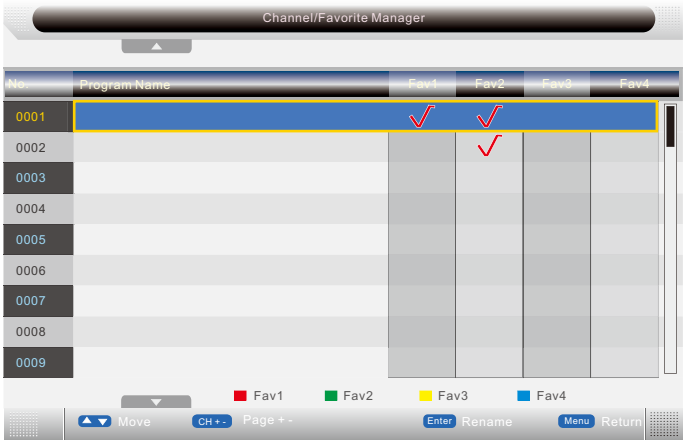

Presionar ▼/▲ para seleccionar el canal, presionar el botón rojo para configurar Fav1.
Presionar ▼/▲ para seleccionar el canal, presionar el botón verde para configurar Fav2.
Presionar ▼/▲ para seleccionar el canal, presionar el botón amarillo para configurar Fav3.
Presionar ▼/▲ para seleccionar el canal, presionar el botón azul para configurar Fav4.
Si el canal actual ya es uno de sus favoritos, presionar rojo / verde /amarillo /azul para que vuelva a ser un canal normal.
Presionar MENU o EXIT, aparecerá el menú actualizado correctamente.
País
Presionar ▼/▲ para seleccionar el País, después presionar OK o ► para entrar y ▼/▲ para ajustar.
Búsqueda automática. Presionar ▼/▲ para seleccionar Búsqueda automática, después OK o ► para entrar.

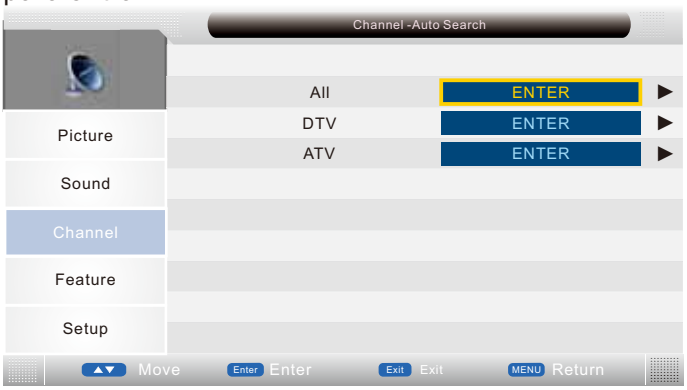

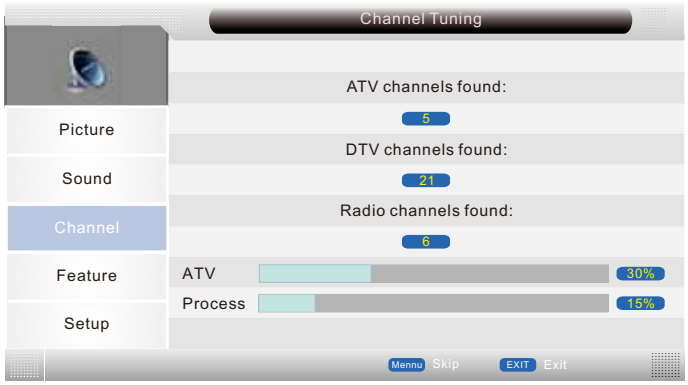

Cuando la Búsqueda automática haya acabado, el menú guardado correctamente aparecerá durante unos segundos.

Búsqueda manual digital

Presionar ▼/▲ para seleccionar la Búsqueda manual digital y presione OK o ► para entrar.

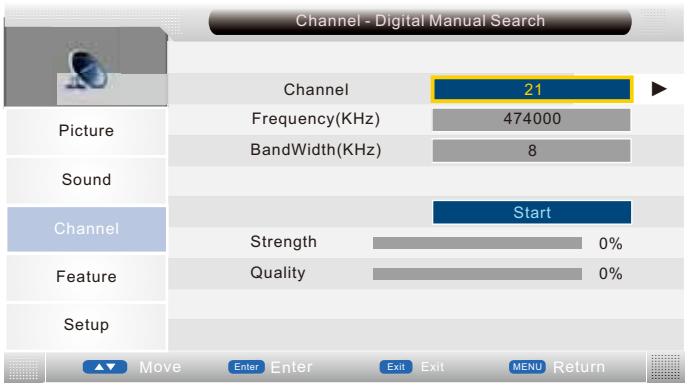

Búsqueda manual analógica

Presionar ▼/▲ para seleccionar Búsqueda manual analógica y presionar OK o ► para entrar.

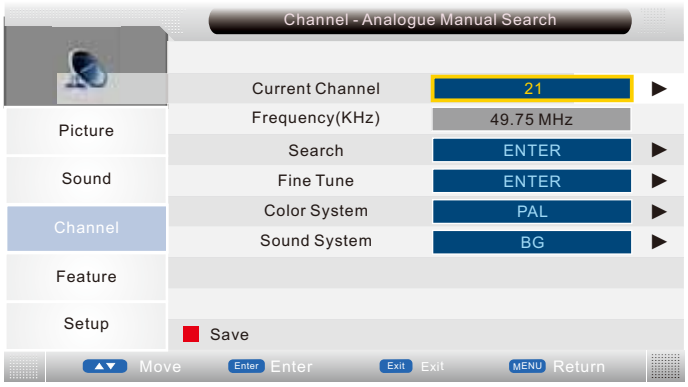

Menú de funciones

Presionar MENU para mostrar el menú principal.
Presionar ▼/▲ para seleccionar Función en el menú y presionar OK o ►para entrar.

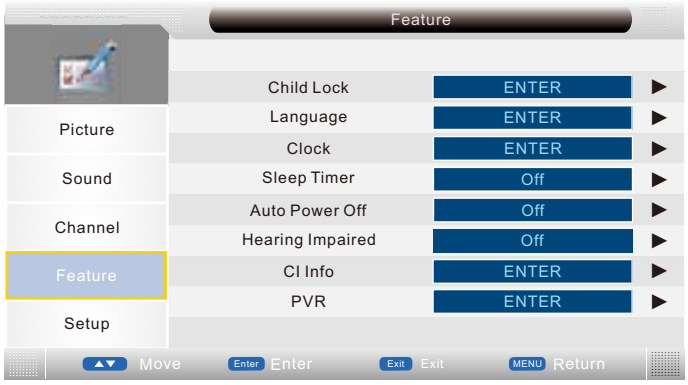

1. Presionar ▼/▲para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú Funciones y presionar OK o ►para entrar.
2. Presionar ◄/► para ajustar o ▼/▲ para seleccionar.
3. Después de finalizar su ajuste, presionar MENU para guardar y volver al menu previo y presionar EXIT para
salir completamente del menú.

Bloqueo infantil
Presionar ▼/▲ para seleccionar Lock (bloqueo), y después ◄/► para seleccionar On o Off (cuando el bloqueo está encendido en “on” por defecto, introduzca la contraseña inicial“0000”).

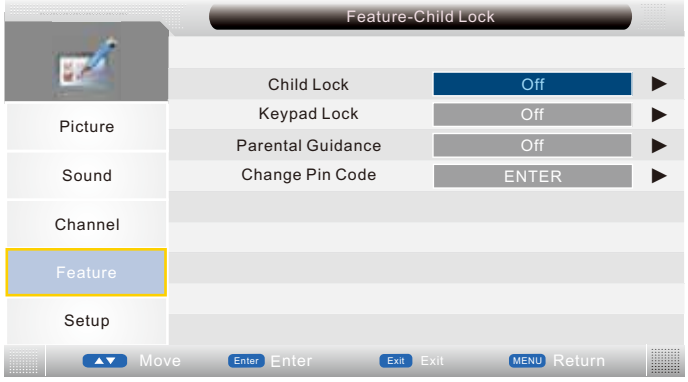

Bloqueo de teclado: Presionar ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de teclado, después OK o ► enter y ▼/▲ **para seleccionar.**
Control parental: Presionar ▼/▲ para seleccionar Control parental, después presionar OK o ► enter y presionar ▼/▲ para seleccionar.
Cambio de Pin: Presionar ▼/▲ para seleccionar Cambio de Pin, y después presionar OK o ►, el menú de Cambio de Pin
Aparecerá de la forma siguiente:

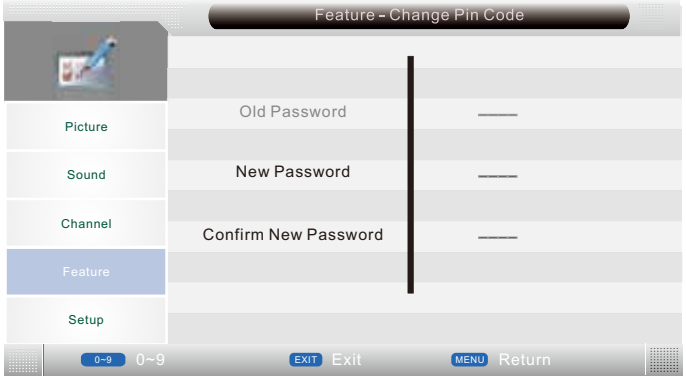

Introducir la contraseña antigua “Contraseña antigua”. Si la contraseña antigua es incorrecta, la contraseña no se podrá modificar. Introducir la contraseña nueva en “Contraseña nueva”. Introducir la contraseña nueva otra vez en “Confirmar contraseña nueva” y confirmar.
Si se ha realizado correctamente, el menú actualizado aparecerá unos segundos. Si no, el menú mostrará que las contraseñas no concuerdan.
Si la contraseña original se cambia, el usuario deberá prestar especial atención a mantener la nueva contraseña en un lugar seguro, ya que en caso de pérdida, este problema no se aceptará como defecto o fallo.

Idioma

Presionar ▼/▲ para seleccionar el Idioma, después OK o ► para entrar en el submenú.

Idioma OSD: Presionar ▼/▲ para seleccionar idioma OSD, después OK o ► para entrar y ▼/▲ para ajustar.
1º/2º subtítulos preferidos: Presionar ▼/▲ para seleccionar 1º/2º subtítulos preferidos, después OK o ► para entrar y ▼/▲ para ajustar.
1º/2º audio preferido: Presionar ▼/▲ para seleccionar 1º/2º audio preferido, después OK o ► para entrar y presionar ▼/▲ para ajustar.
Idioma teletexto DTV: Presionar ▼/▲ para seleccionar Idioma teletexto DTV, después OK o► para entrar y ▼/▲ para ajustar.
Idioma teletexto ATV: Presionar ▼/▲ para seleccionar Idioma teletexto ATV, después OK o ► para entrar y ▼/▲ para ajustar.

Reloj (Clock)

Presionar ▼ / ▲ para seleccionar el Reloj (Clock), y OK o ► para entrar en el submenú.

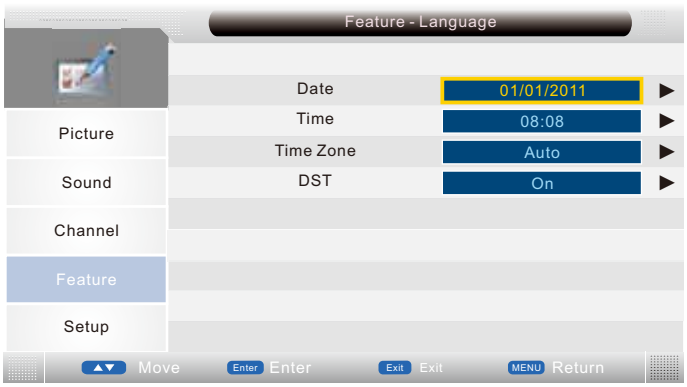

Temporizador de reposo

Presionar ▾/▴ para seleccionar el Temporizador de reposo, después presionar OK o ► para entrar y ▾/▴para seleccionar 15 Mins, 30 Mins, 45Mins, apagado (Off), etc…

Apagado automático

Presionar ▾/▴ para seleccionar Apagado automático, después OK o ► para entrar y presionar ▾/▴ para seleccionar 1Hora, 2Horas, 3Horas, 4Horas y apagado (Off).

Discapacitados auditivos

Seleccionar On/Off.

Información IC
Desplegar la tarjeta de información de la Interfaz común.
PVR/Programación de grabación
Esta función solo está disponible en el modo DTV e incluye Grabación, Programación de grabación y Reproducción.
NOTA: Si la grabadora externa alimentada vía USB es un HDD, recomendamos que el cable de conexión no sea más largo de 60cms y la capacidad máxima del HDD 1TB.

Selección de partición: Presionar OK entrar en el submenú, después ▼/▲ para seleccionar la partición.
Programación grabación automática: Seleccionar Auto (Inicio o Programación de grabación)/Off (parada de Programación grabación automática).
Buffer Programación grabación automática: Seleccionar Auto, 30 mins, 1hora o 2 horas.
Temporizador
Información: El menú del temporizador gestiona los programas predeterminados, el usuario puede añadir y borrar programas
predeterminados en este menú.

Lista de grabaciones

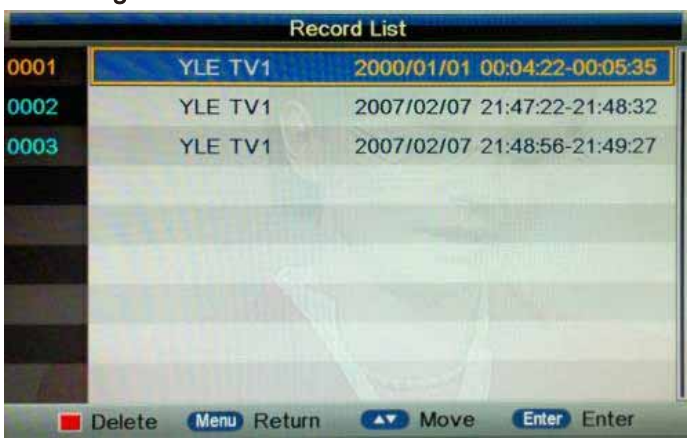

Presionar OK para entrar en el menú de la lista de grabaciones.
Presionar el botón rojo para borrar cualquier programa.
Presionar Info para desplegar información de los programas.

Cómo usar la grabadora

A. Grabación directa
B. Grabación suscrita
Grabación directa
1. En la fuente DTV, podrá empezar la función de grabación presionando la tecla “REC” mientras el programa funciona.
Antes de esto, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB está introducido y el examen e inicialización del dispositivo se ha acabado.
Si presiona la tecla “REC” cuando no haya un dispositivo de almacenamiento USB insertado, la ventana tendrá el aspecto siguiente:

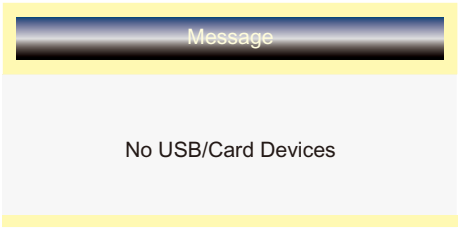

Si presiona la tecla “REC” durante el examen e inicialización del dispositivo, la ventana tendrá el aspecto siguiente:

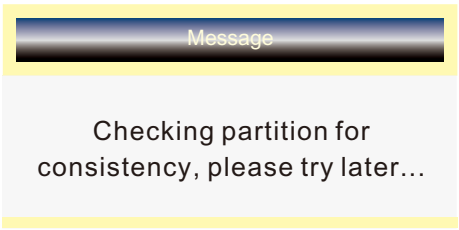

2. Cuando la grabación haya empezado, podrá presionar la tecla “REC” para configurar el tiempo de duración, y cuando ese tiempo haya transcurrido, la grabación se detendrá automáticamente.



3. También puede presionar “DISPLAY” para abrir la ventana con el estatus detallado para ver el espacio que queda en el USB.

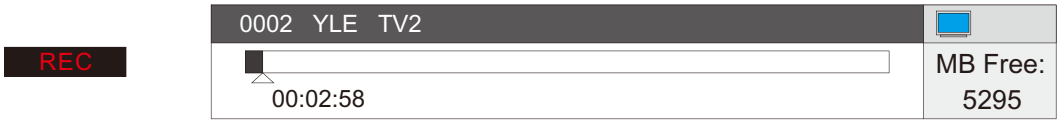

4. Puede presionar la tecla "STOP" para detener la función de grabación tras confirmar.

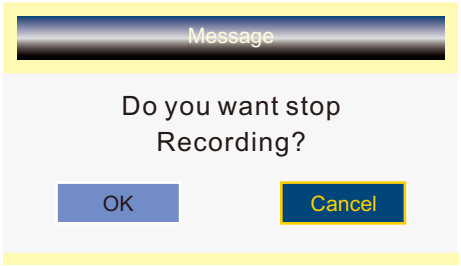

Grabación suscrita

1. En la fuente DTV, puede introducir el menú del temporizador y configurar Grabación directa suscrita. Presionar la tecla “AMARILLA” para añadir la tarea de grabación.
Forma: Menú principal--->Función--->PVR--->Temporizador

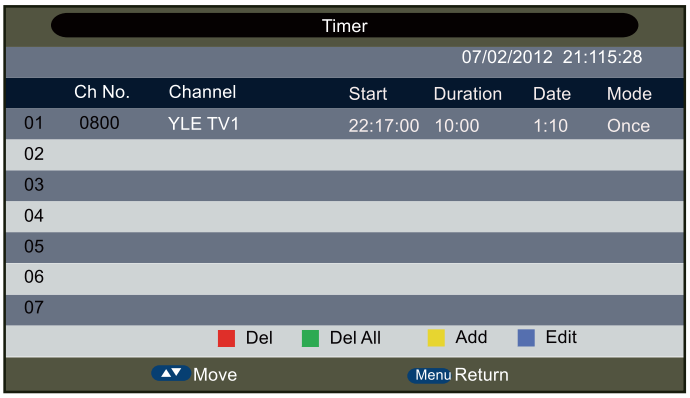

2. Si introduce el menú de edición del temporizador, podrá configurar la tarea de grabación que quiera.

3. Cuando la haya configurado correctamente, si la TV está en modo de pausa se encenderá automáticamente 3 minutos antes de que empiece la tarea.

4. Cuando llegue la hora, empezará a grabar, pero debe comprobar que su dispositivo de almacenamiento USB está insertado y que tiene la velocidad suficiente para grabar. De lo contrario, la tarea fallará.

5. La TV entra en modo de falsa pausa cuando la tarea empieza, y puede presionar la tecla "POWER" para ver el programa de TV. Puede hacer la misma operación como Grabación directa. Cuando presione "POWER" otra vez, si la tarea no se ha finalizado,
la TV apagará el panel y continuará grabando. La TV se apagará de verdad cuando la tarea se acabe.

6. Cuando abra el menú EPG, seleccione las diferentes horas de los programas de TV y presione el botón VERDE, la grabación subscrita se configurará automáticamente.

Nota: La función de grabación finalizará cuando no quede más espacio libre en el dispositivo USB.

Cómo utilizar la programación de grabación

1. En la fuente DTV, podrá empezar a la función de grabación programada presionando la tecla “PLAY/PAUSE” mientras el programa funciona.
Antes de esto, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB está insertado y el examen e inicialización del dispositivo se han acabado.
Si presiona la tecla “PLAY/PAUSE” cuando no haya un dispositivo de almacenamiento USB insertado, la ventana tendrá el aspecto siguiente:

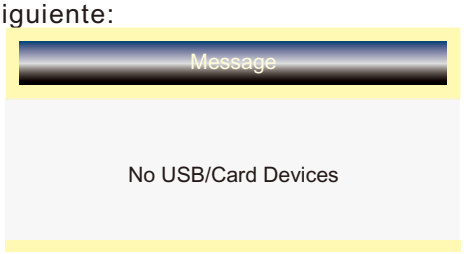

Si presiona la tecla “PLAY/PAUSE” durante el examen e inicialización del dispositivo, la ventana tendrá el aspecto siguiente:

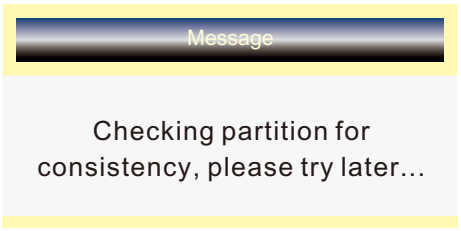

2. Cuando la grabación haya empezado, podrá presionar la tecla “PLAY/PAUSE” para iniciar o pausar el programa y “FAST BACKWORD (rebobinar rápido)/ FAST FORWORD(avanzar rápido)” para obtener esas funciones. La ventana con el estado de la grabación programada aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla. El tiempo de despliegue significa durante cuánto tiempo permanecerá en pantalla la cifra. También puede presionar la tecla “DISPLAY” para abrir la ventana de estatus detallado para ver cuánto espacio queda en el dispositivo USB.

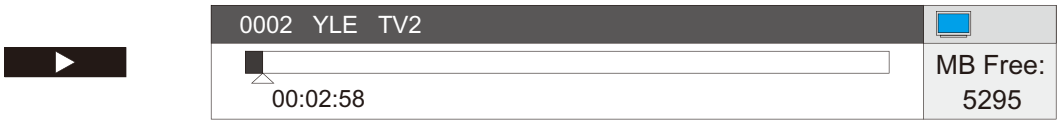

3. Puede presionar la tecla “STOP” para saltar a la emisión en tiempo real del programa y otra vez “STOP” para detener la función de programación de grabación después de confirmar.

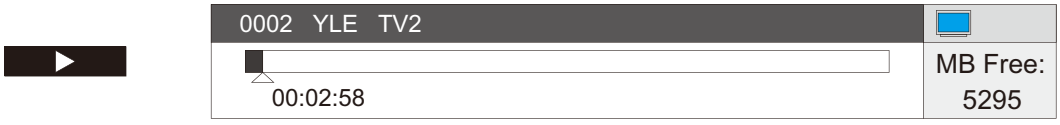

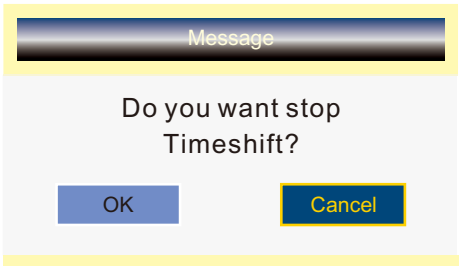

Nota: La función de programación de grabación se detendrá cuando no quede espacio libre en el USB.

Menú de configuración

Presionar el botón de MENU para desplegar el menú principal.
Presionar▼/▲ para seleccionar configuración en el menú principal, después presione OK o ► para entrar.

1. Presionar▼/▲ para seleccionar la opción que quiera ajustar en el menú de configuración, después OK o ►para entrar.
2. Presione ◄/►o ▼/▲ para ajustar.
3. Al acabar su ajuste, presione MENU para guardar y volver al menú anterior, y el botón EXIT para salir completamente del menú.

Temporizador OSD
Presionar ▼/▲ para seleccionar el temporizador OSD, después OK o ►para entrar y presionar ▼/▲ para ajustar.
Euroconector automático
Seleccionar On/Off.
Configuración PC(Seleccionar la fuente en el PC)

Ajuste automático: Presionar ▼/▲ para seleccionar ajuste automático, después presionar ►.
El menú aparecerá unos segundos.
Posición H: Presionar ▼/▲ para seleccionar la posición H y presionar el botón► para entrar y ◄/► para ajustar Ajusta la imagen horizontalmente.
Posición V: Presionar ▼/▲ para seleccionar la posición V y presionar el botón► para entrar y ◄/► para ajustar Ajusta la imagen verticalmente.
Modo HDMI
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar el modo HDMI, después OK o ► para entrar y presionar ▼/▲ para ajustar.
Pantalla azul
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar Pantalla azul, después OK o ►para entrar y presionar ▼/▲ para seleccionar On/Off.

Proporciones
Presionar el botón▼ / ▲ para seleccionar Proporciones, después presionar OK o ►para entrar y el botón▼/▲ para ajustar.
Reconfigurar TV
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar Reconfigurar TV, después presionar OK o ► para entrar. Aparecerá el menú de contraseña (cuando el bloqueo infantil esté encendido).
Instalación automática
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar Instalación automática, después presionar OK o ►para entrar en el menú de Instalación automática.
Actualización del software
Presionar ▼ / ▲ para seleccionar Actualización del software, después presionar OK o ► para entrar en el menú de actualización del software.

Menú de medios

Nota: Antes de utilizar el menú MEDIOS, conecte el USB o tarjeta de memoria, después presione el botón FUENTE para configurar la Fuente en Medios.
Presionar ▼/▲ para seleccionar MEDIOS en el Menú fuente, y después presionar ENTER o ► para entrar.
También puede entrar en Medios presionando el botón MEDIOS en el control remoto.
Menú fotos
Presionar ◄/► para seleccionar Foto en el menú principal, después presionar ENTER para entrar.
Presionar el botón EXIT para volver al menú anterior.

1. Presionar ▼/▲ para seleccionar la opción que quiera ajustar en el menú Medios, después presionar ENTER o ►para entrar.
2. Presionar ▼/▲ para ajustar y presionar ▼/▲ para seleccionar.
3. Después de finalizar su ajuste, presionar el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y después presionar el botón EXIT para salir completamente del menú.
Presionar ▼/▲ para seleccionar las fotos, después presione ENTER, botón ⏯ o botón ► para ver.

Salir (exit)
Salir de reproducción, entrar en el menú anterior.
⏯
Reproducir fotos a pantalla completa.
■
Detener la reproducción, entrar en menú de la lista.
⏮
Reproducir el archivo anterior.
⏭
Reproducir el archivo siguiente.

Puede ver la información de la foto en reproducción tras presionar el botón INFO,
Después reproducir o pausar podrá ver es estado de reproducción en la derecha.
Después presione ▼/▲ o ◄/► para girar la foto.
Nota: Los otros menús y descripciones son los mismos que para el menú de Películas.
Menú de música
Presionar ◄/► para seleccionar Música en el menú principal, después el botón ENTER para entrar.
Presionar el botón de salida (EXIT) para volver al menú anterior.

Presionar ▼/▲ para seleccionar qué canción quiere escuchar, y los botones ENTER, ⏯ o ► para reproducir.
Presionar ◄ para volver al menú anterior.

Podrá ver la información de la canción que está en reproducción en la izquierda del menú.

Menú de películas

Presionar ◄/► para seleccionar Películas en el menú principal, después presionar ENTER para entrar. Presionar salir (EXIT) para volver al menú anterior.

Presionar ▼/▲ para seleccionar la carpeta que quiere ver.
Presionar ENTER para seleccionar la subcarpeta.

Presionar botón ENTER o ⏯ para reproducir
Presionar■o EXIT para parar la reproducción.
Presionar ◄ para volver a la página anterior.
Podrá ver la información de los medios en reproducción durante los primeros segundos o tras presionar el botón INFO.

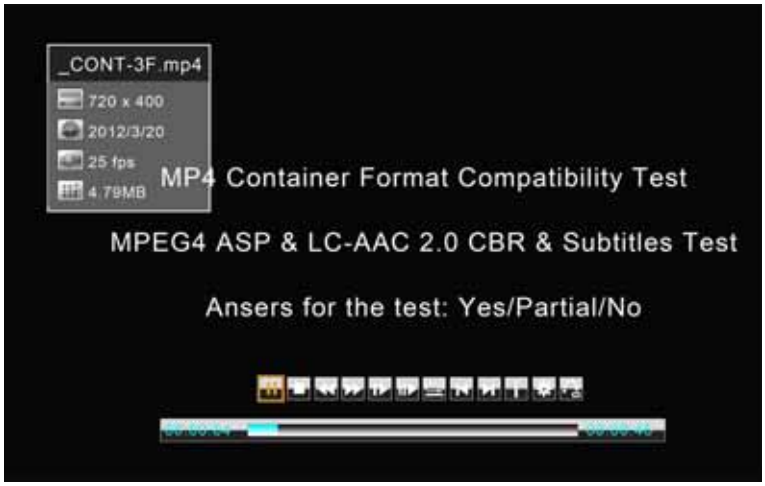

Manú PVR

Presionar ◄/► para seleccionar PVR en el menú principal, después el botón ENTER para entrar.
Presionar el botón EXIT (salir) para volver al menú anterior.
Presionar ▼/▲ para seleccionar el Video, presionar ENTER, el botón ⏯ o el botón ► para reproducir.

Podrá ver la información del video en reproducción durante los primeros segundos o tras presionar INFO. Después presionar ⏯ para reproducir, podrá ver el estado de la reproducción en la derecha.
Nota: Los otros menús y descripciones son los mismos que para el menú de Películas.

8. Manejo del DVD

Presione el botón SETUP en el mando para mostrar el menú de ajustes.
Presione el botón ◄/►para seleccionar la Página de Configuración General.
Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el elemento deseado.
Presione ► para acceder al submenú.
Presione el botón ◄/► para acceder al menú superior.

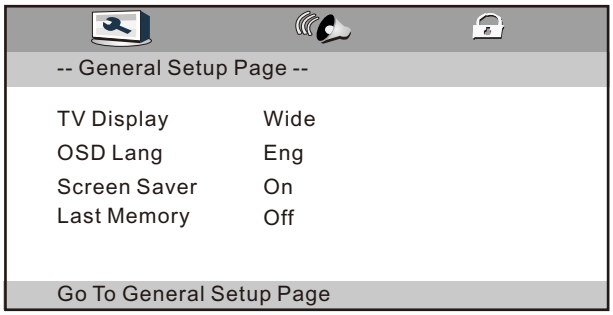

Configuración General

Pantalla de TV
Presione el botón ► para acceder al submenú.
Presione entonces ▼/▲ para seleccionar entre pan Scan/4:3, Letter Box y Ancho.

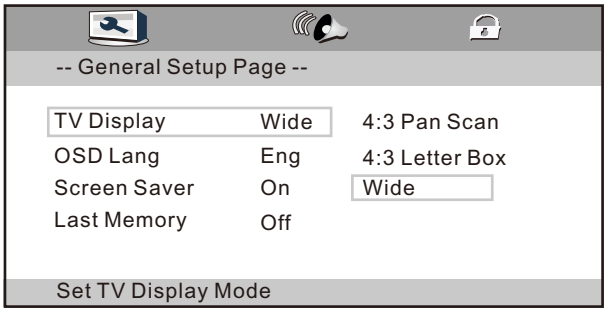

Idioma OSD en pantalla
Presione para seleccionar el idioma en pantalla.
Presione ENTER para guardar la operación.

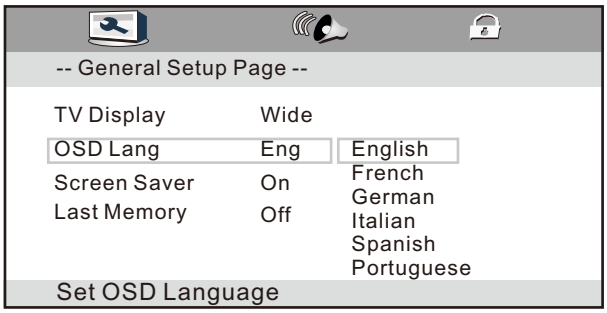

Salvapantallas
Presione para seleccionar el modo salvapantallas.
Seleccione "ON" para comenzar el salvapantallas.
Seleccione "OFF" para desactivar el salvapantallas.
Cuando escoja "ON" la imagen del salvapantallas se mostrará en pantalla cuando el reproductor se detenga o la imagen quede congelada sin otra operación, tras unos minutos.
El salvapantallas protege la pantalla de daños.

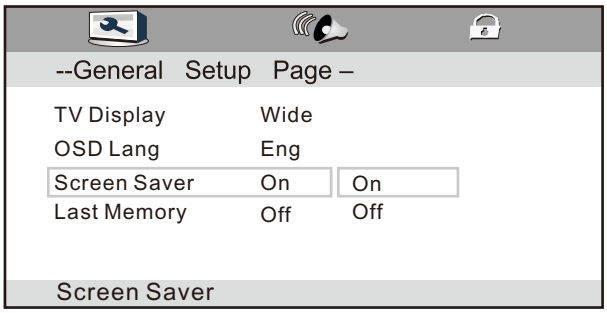

Última memoria
Por favor, seleccione su modo deseado.
Activado/on: Presione el botón cuando esté viendo un DVD. Cuando cierre el reproductor, podrá recuperar el mismo segmento.
Off: No hay función de memoria.

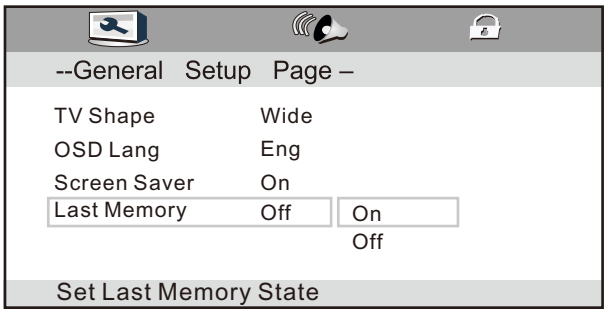

Configuración de audio

Mezclador
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el mezclador.
Puede seleccionar entre: LT/RT
Estéreo

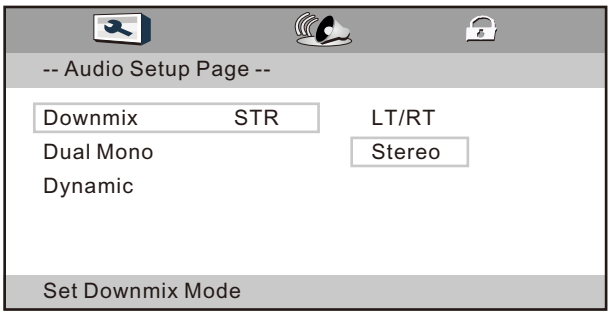

Mono dual
Puede optar entre: Estéreo
Mono-izqdo.
Mono-dcho.
Mono- mix.

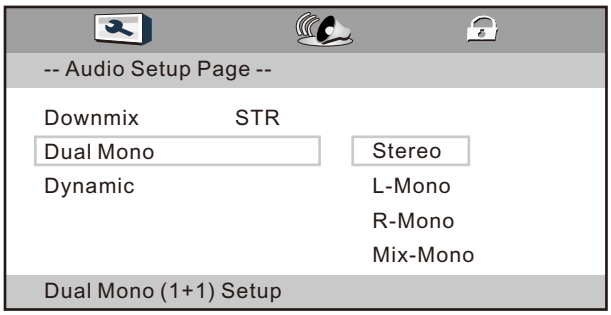

Dinámico
Puede ajustar.

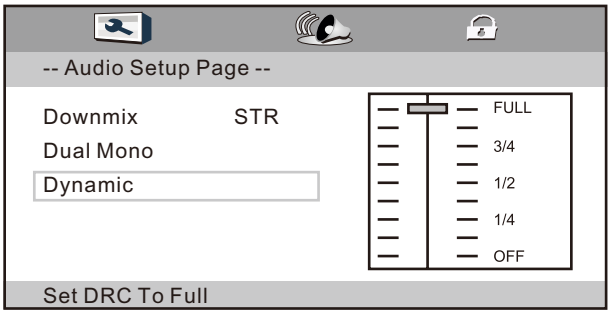

Ajuste de preferencias

Tipo de TV
Por favor, presione para seleccionar el tipo de TV, presione ENTER para guardar la operación.

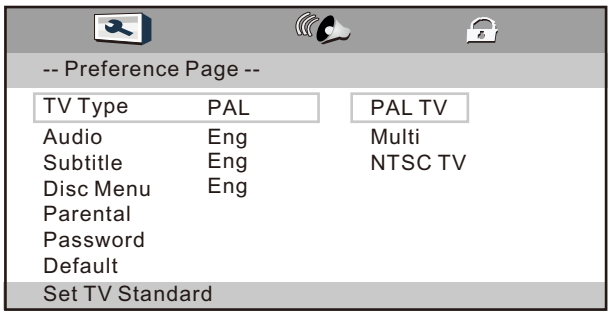

Audio
Presione para seleccionar el idioma de audio para el DVD que prefiera.
1) El idioma que seleccione tendrá alta priorida y se adoptará de forma automática cuando el equipo comience a reproducir un disco.
2) Los idiomas disponibles varían en cada disco, dependiendo del DVD. También puede seleccionar idiomas alternativos presionando el botón de Audio en el mando a distancia.

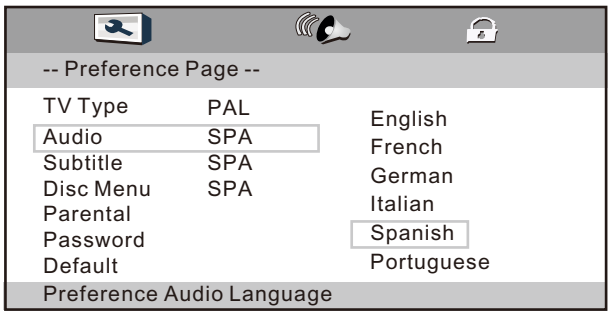

Subtítulos
Seleccione el idioma que prefiera para los subtítulos.
1) El idioma de subtítulos que seleccione tendrá alta prioridad y se adoptará de forma automática cuando el equipo comience a reproducir un disco.
2) Los subtítulos disponibles varían en cada disco, dependiendo del DVD. También puede seleccionar idiomas alternativos presionando el botón de Subtitle en el mando a distancia.

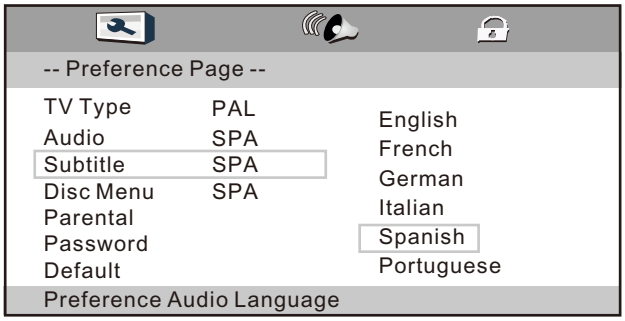

Menú del disco
Seleccione el idioma que prefiera para el menú del disco.
La elección varía según los discos.

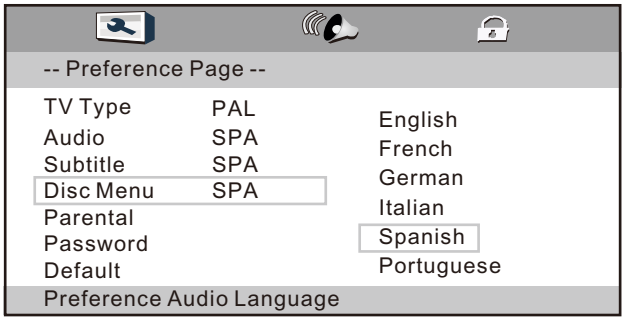

Control paterno
Es posible restringir la reproducción de algunos discos a usuarios de cierto nivel, basándose en su edad, por ejemplo. Algunas escenas pueden ser bloqueadas o reemplazadas con escenas diferentes. La función paterna le permite configurar el nivel de control de acceso.
Esta función está protegida por contraseña.
Nota: Si reproduce discos que no admiten la función de control paterno, el reproductor de DVDs no podrá restringir el acceso al disco.

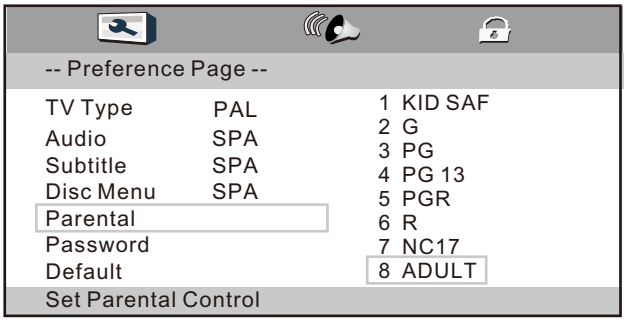

Contraseña
Cambie la contraseña a la que desee.
La contraseña por defecto es "0000".

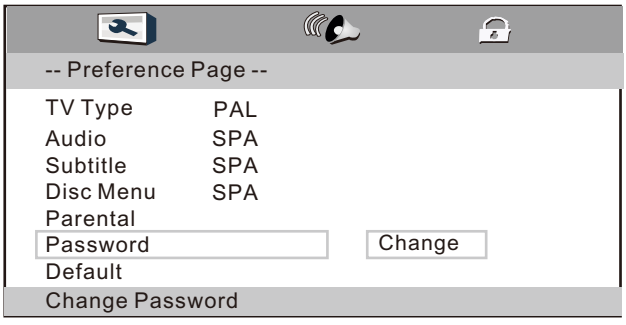

Ajustes por defecto
Revierta a los ajustes de fábrica del reproductor de DVDs.

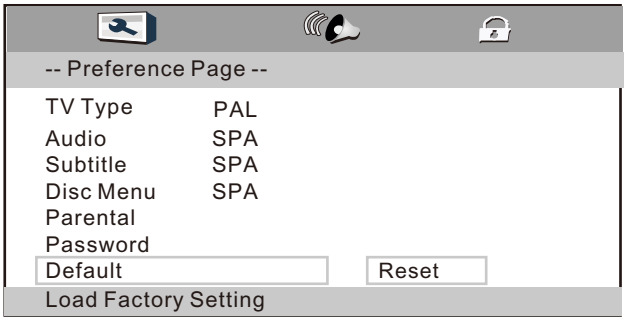

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS

Por favor, compruebe si puede resolver los problemas por sí mismo.

Problema	Control
No hay señal	Por favor, compruebe que todos los cables están correctamente enchufados.
No se muestra color	Ajuste el contraste, el color y el brillo.
Hay manchas en la pantalla	Pueden ser resultado de señales de luz de coches, motores, neones u otros aparatos eléctricos.
Imagen doble o múltiple	Puede ser resultado de interferencias eléctricas de otra TV, ordenador, consola de juegos o radio.
Nieve en la pantalla	Los cables de antena no están enchufados correctamente.
No funciona el mando	Compruebe el estado y alineación de las pilas. Compruebe que el emisor de infrarrojos del mando no está escondido.
Ruidos de la cubierta de la TV	Si la imagen en pantalla es correcta, puede haber ruidos si la fijación del panel no es adecuada.
No hay sonido	Asegúrese de no haber presionado el botón MUTE en el panel o en el mando a distancia.
No DVD	Asegúrese de que el equipo de TV ha cambiado a modo DVD.
El reproductor de DVD no funciona correctamente	Asegúrese de que el disco está correctamente insertado en el reproductor. Asegúrese de que el disco no está dañado y de que el formato es correcto. Espere pacientemente, ya que algúnos discos tardan más en comenzar la reproducción.

10. SPECIFICATIONS

This manual is only for your reference, any change to the design and specification will not be advised.

Tamaño de pantalla		15.6 Inch
Tipo de display		TFT LED
Resolución (Pixel)		1366 X 768
Ratio de aspecto		16:9
Conexión de corriente		DC12V IN
Consumo		<20W
Sistema de TV		PAL
Formato de entrada de vídeo		PAL/NTSC
Potencia de salida de audio		L / R 2X3W
SOPORTA	Antena	SI
	AV-IN	SI
	YPbPr- IN	SI
	HDMI- IN	SI
	VGA (PC) -IN	SI
	VGA (AUDIO)- IN	SI
	EUROCONECTOR-IN	SI
	EUROCONECTOR-SALIDA	SI
	AURICULARES-SALIDA	SI
	S-VIDEO IN	NO
	COAXIAL- SALIDA	SI
	INTERFAZ COMÚN	SI
	USB	CD/CD±R/RW DVD/DVD±R/RW
	IPOD	PAL/NTSC
DVD	Formato físico del disco	398x130x310mm
	Formato de salida de vídeo del DVD	395x60x300mm
FORMATS	USB	IMAGE: JPEG / GIF / BMP / TIF / PNG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264-HD
	DVD	IMAGE: JPEG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2

Warranty Conditions

(Spanish)
Condiciones de Garantía

Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

(English)
Warranty conditions

The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

(Nederlands)
Garantievoorwaarden

De garantie van dit produict loopt tot 2 jaar na de aankoopsdatum.
De garantie is niet geldig als het product kapot geraakt is door verkeerd gebruik van het product, een verkeerde installatie of installatie op een plaats die niet geschikt is voor onderhoud van het product, als u rips of updates voor het product gebruikt heeft die niet van dit merk zijn, als de onderdelen versleten zijn of als het product voor niet-huishoudelijke of andere niet bestemde doeleinden gebruikt is. Manipulaties aan het product door personen of bedrijven die niet tot ons bedrijf behoren en tot schade aan het product geleid hebben, zijn ook niet gedekt door de garantie.
Indien u vragen heeft over de garantievoorwaarden, dient u uw aanvraag te vergezelen van de aankoopbon.

(French)
Conditions de garantie

La durée de garantie pour ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat.
La garantie exclura les pannes consécutives à une utilisation incorrecte du produit, une mauvaise installation ou une installation à un endroit ne permettant pas un entretien correct du produit, des fêlures, des mises à jour du produit qui ne sont pas fournies par la marque, des pièces usagées pour son utilisation ou pour un usage non domestique ou encore inapproprié. Sont également exclues les pannes causées par manipulations des produits par des personnes ou sociétés étrangères à notre entreprise.
Pour toute demande concernant nos termes de garantie, merci de joindre la preuve d'achats.

(Portuguese)
Condições de Garantía

Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Erp Directiva (2009/125/EC)
Directiva (2004/108/EC) – EMC
Directiva (2006/95/EC)-LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55013:2003 + A1:2003 + A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321-2009

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005, Barcelona**

Tipo de equipo: **LED TV**

Marca.: **SUNSTECH**

Modelo: **TLEXI1663HD**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

_____
(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Date: 1/11/2012

Director General
(Cargo)

sunstech

MANUAL DE UTILIZADOR

Televisão 16” LED
TLEXI1663HD

Leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura

1. PREFÁCIO 2
2. PRECAUÇÕES SE SEGURANÇA 2
3. NA CAIXA 5
4. CONEXÒES FRONTAIS E TRASEIRAS DO LED 6
5.DESENHOS DE INSTALAÇÃO DA TV
Conexão Cabo de alimentação 7
Ligação das Antenas 7
Conexão HDMI 8
Conexão VGA 8
Conexão USB 9
Conexão SCART 9
Conexão Auscultadores 9
Conexão AV 10
Conexão YPbPr 10
6. CONTROLO REMOTO
Instruções de controlo remoto em modo DTV 11
Instruções de controlo remoto em teletexto / modo Media 13
Instruções de controlo remoto em modo DVD 14
Instalação de controloe remoto 15
7. Menu Operation
Seleccionar Fonte de Entrada 16
Menu de Imagem 16
Menu de som 17
Menu de canal 18
Menu da função 22
Como Gravar 25
Como alrterar função Tempo 27
Menu de Configuração 28
Menu de Média 29
8. Operação DVD 33
9. RESOLUÇÃO DE PROBELMAS E CONSELHOS 36
10. ESPECIFICAÇÕES 37
Condições de Garantia 38

Prefaciar

Obrigado por comprar esta televisão,por favor leia atentamente este manual antes de operar a televisão. Verifique se a televisão não foi danificada durante o transporte. Se a televisão estiver danificada, não a instale e entre em contacto com o seu representante. Verifique se tem todos os acessórios de acordo com o modelo.

Precauções de segurança

Leia as seguintes precauções de segurança recomendadas cuidadosamente..

Fonte de alimentação
Antes de ligar pela primeira vez, leia a secção a seguir.

Este dispositivo deve ser utilizado somente a partir de uma fonte de alimentação de 220-240V, com saída de 50 Hz.
Se o seu modelo inclui um adaptador de carro, use uma fonte de 12V DC quando utilizar o dispositivo com o carregador do carro.
Certifique-se de que a tensão de alimentação da área a ser utilizada atende à tensão necessária e selecione a voltagem correta para o seu dispositivo..

Cabo de alimentação

Não coloque pesos, peças de mobiliário, etc sobre o cabo de alimentação ou sobre a tomada. Lidar com o cabo de alimentação pela tomada. Não desligue o aparelho puxando o cabo de alimentação e nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas, pois isso pode causar um curto-circuito ou choques elétricos.

Nunca faça um nó no fio ou amarre-o com outros fios. O cabo deve ser colocado de tal forma que não seja susceptível de ser pisado. Um cabo de alimentação danificado pode causar incêndio ou dar-lhe um choque elétrico. Quando ele está danificado e precisa ser substituído, deve ser feito por pessoal qualificado..

Água e humidade

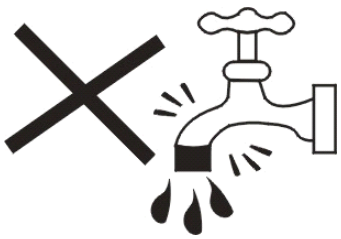

Não use este aparelho num local húmido (evitar o banheiro, a pia na cozinha, etc). Não exponha este aparelho à chuva ou água, pois isso pode ser perigoso e não coloque objectos com líquidos, como vasos de flor, na parte superior.
Se qualquer objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desconecte os dispositivos conectados imediatamente e leve-o a reparar por pessoal qualificado antes de usar novamente..

Limpeza

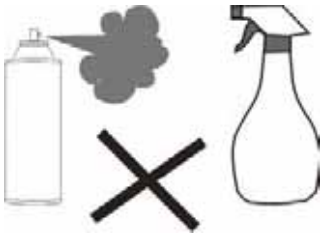

Antes de limpar, desligue este aparelho da tomada. Não use um líquido agressivo ou aerossol. Utilize um pano macio e seco.

Ventilação

As ranhuras e aberturas no dispositivo destinam-se para ventilação e para garantir uma operação confiável. Para evitar o sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas de qualquer maneira. Ao instalar este aparelho certifique-se de deixar espaço suficiente ao redor da unidade para garantir a ventilação para melhorar a irradiação de calor.

Não exponha o aparelho a condições extremas de calor, frio ou humidade

Calor e chamas

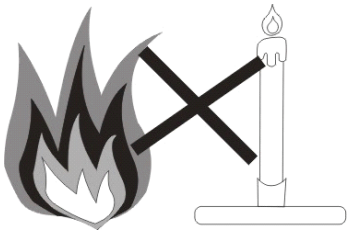

O dispositivo não deve ser colocado perto de chamas ou fontes de calor intenso como um aquecedor elétrico. Certifique-se de que nenhuma fonte de chamas, como velas, é colocado na parte superior do dispositivo. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou similares..

Relâmpago

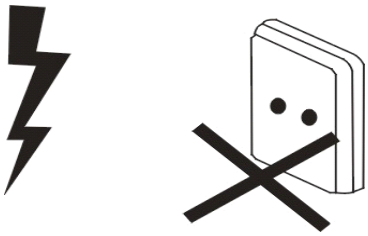

Em caso de tempestade e raios ou quando vai de férias, desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede.

Peças de reposição

Peças de reposição são necessárias, certifique-se de que o técnico usou peças originais, as quais são especificadas pelo fabricante ou tem as mesmas especificações que o original. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros riscos. Entre em contato com a marca ou fabricante que irão redirecioná-lo para o serviço técnico mais próximo, que irá fornecer ou alterar as peças de reposição

Manutenção

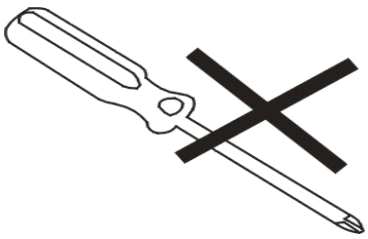

Dirija-se para manutenção do aparelho apenas a pessoal qualificado da marca. Não remova a tampa, pois isso pode resultar em choque elétrico.

Risco de choque elétrico

O relâmpago com o símbolo de seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de não isolar, "voltagem perigosa" dentro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção (atendimento técnico) na literatura que acompanha o aparelho.

Eliminação de resíduos

Instruções para eliminação de resíduos:

-O conteúdo e a embalagem são recicláveis e devem ser reciclados. Embalagem de materiais, tais como um saco de plástico, deve ser mantida longe das crianças.

-Baterias, incluindo aquelas que são livres de metais pesados, não deve ser descartadas com o lixo doméstico. Elimine as pilhas usadas de forma ecológica. Conheça as disposições legais que se aplicam na sua área, não tente recarregar pilhas, pode ter um risco de explosão. Substitua as pilhas apenas do tipo igual ou equivalente.

Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem significa que seu dispositivo elétrico deve ser descartado no fim da sua vida útil, separadamente dos seus resíduos domésticos. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na UE. Para obter mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

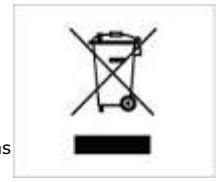

baterias

Símbolo do equipamento

símbolo para

Desligar o dispositivo

A ficha é usada para desligar o aparelho da corrente eléctrica e, portanto, deve ser facilmente manuseado.

Volume dos auscultadores de ouvido

O seu dispositivo tem auscultadores de ouvido, por favor, note que o volume excessivo do som dos auscultadores pode causar perda de audição.

Instalação

Para evitar lesões, este dispositivo deve ser firmemente fixado na parede, em conformidade com as instruções de instalação, quando montado na parede (se a opção estiver disponível).

Aviso:

Não deixe seu aparelho em modo de espera ou funcionamento quando você deixa a sua casa.

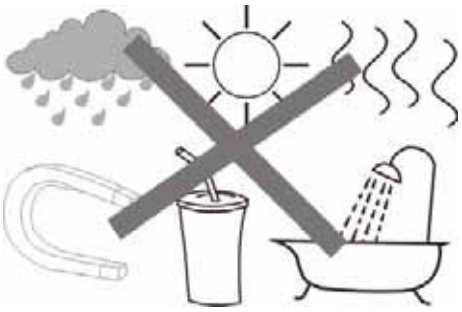

O botão Ligar/Desligar não desliga totalmente este produto. Além disso, o dispositivo continua a consumir energia em modo de espera. Para separar o dispositivo completamente da tomada, a ficha deve ser puxada da tomada da corrente. Por causa do dispositivo eléctrico, deve estabelecer uma forma que garanta um acesso desimpedido à tomada, para que em caso de emergência a ficha possa ser retirada imediatamente. Durante períodos de não utilização prolongada, o aparelho deve ser desligado da corrente eléctrica..

Dispositivo elétrico não deve ser manuseado pelas mãos das crianças

Nunca deixe crianças utilizar aparelhos eléctricos sem vigilância. As crianças não conseguem reconhecer eventuais perigos. Baterias / acumuladores podem ser fatais quando ingeridos. Armazenar baterias fora do alcance das crianças. No caso de uma bateria ser ingerida, ajuda médica deve ser procurada imediatamente. Também guarde a embalagem longe das crianças, pois há perigo de asfixia.

.

3. NA CAIXA

SET TV

Controlo Remoto

Manual de Utilizador

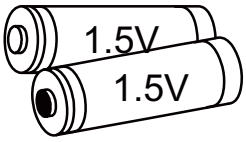

Pilhas AAA

4. CONEXÒES FRONTAIS E TRASEIRAS DO LED

Vista frontal

(As imagens são apenas para referência)
(A amostra é semelhante ao produto real.)

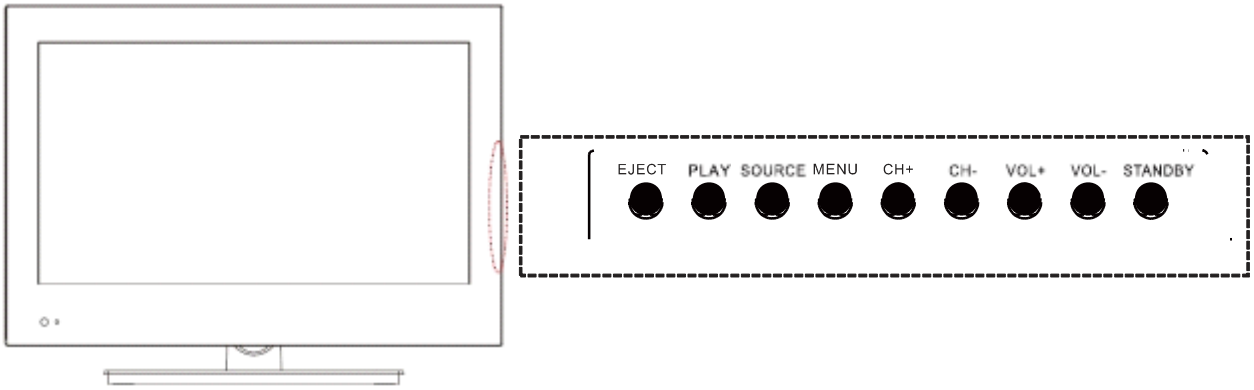

1. Pressione “EJECT” para ejectar o disco DVD.
2. Pressione “PLAY” para reproduzir um disco DVD.
3. Pressione “SOURCE” para seleccionar a fonte de entrada.
4. Pressione “MENU” para fazer aparecer o menu principal no ecrã.
5. Pressione “CH+” ou “CH-” para mudar os canais.
6. Pressione “VOL+” ou “VOL-” para aumentar ou diminuir o volume.
7. Pressione o botão “POWER” para ligar ou desligar o modo espera.
8. Indicador LED ON/OFF LED: Mostra vermelho em modo de espera e verde enquanto a TV está ligada.
9. Sensor IR: Sensor infravermelhos para o controlo remoto.

Vista traseira e Controlo de Conexões

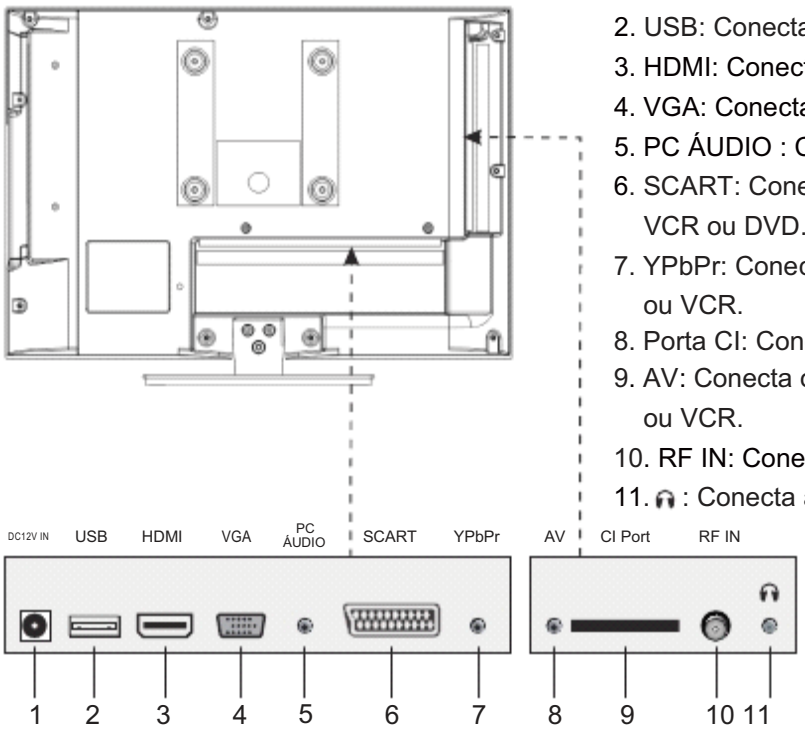

1.ENTRADA DC 12V: Conector de entrada DC.
2. USB: Conecta ao Disco Externo.
3. HDMI: Conecta o conector de saída HDMI ao DVD.
4. VGA: Conecta o conector de saída PC-RGB ao PC.
5. PC ÁUDIO : Conecta o conector direito de Áudio ao PC.
6. SCART: Conecta o conector SCART ao VCR ou DVD.
7. YPbPr: Conecta o conector de saída YPbPr ao DVD ou VCR.
8. Porta CI: Conecta à carta CI.
9. AV: Conecta o conector de saída Video/Áudio ao DVD ou VCR.
10. RF IN: Conecta a antena.
11. 🎧 : Conecta aos auscultadores.

5. DESENHOS DE INSTALÇÃO DA TV

Conexão do Cabo de Alimentação

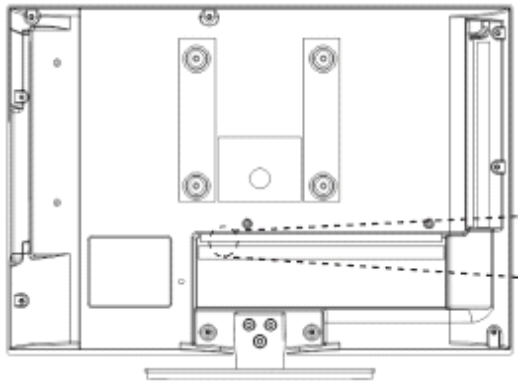

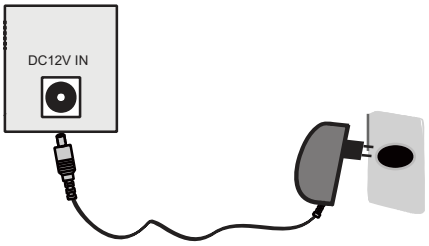

- Conecte o cabo de alimentação correctamente como mostrado.
- Pressione o botão POWER da TV LED para ligar a TV LED.

O indicador de alimentação no painel frontal acende-se em Verde ou Azul.

Conexão de Antenas

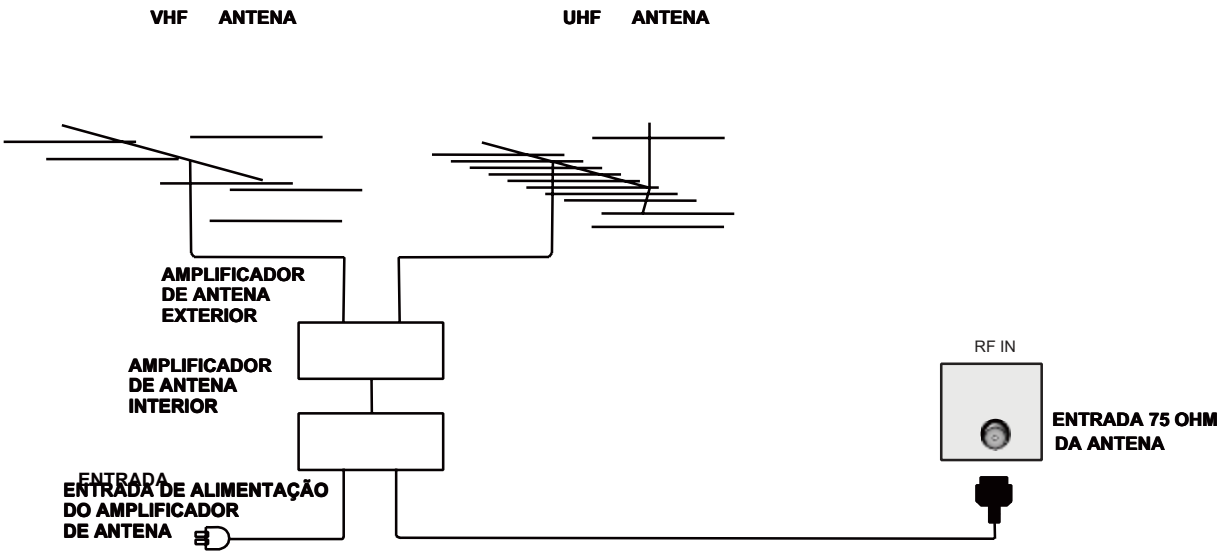

Para garantir a boa imagem e som, o sistema de antena de TV precisa ser instalado. O sistema de antena, conforme mostrado pode ser adquirido em lojas de equipamentos de TV, que prestam serviços para a instalação correcta e conexão. Após a instalação, insira o conector de antena de 75 ohms na tomada da antena, como mostrado.

Conexão HDMI

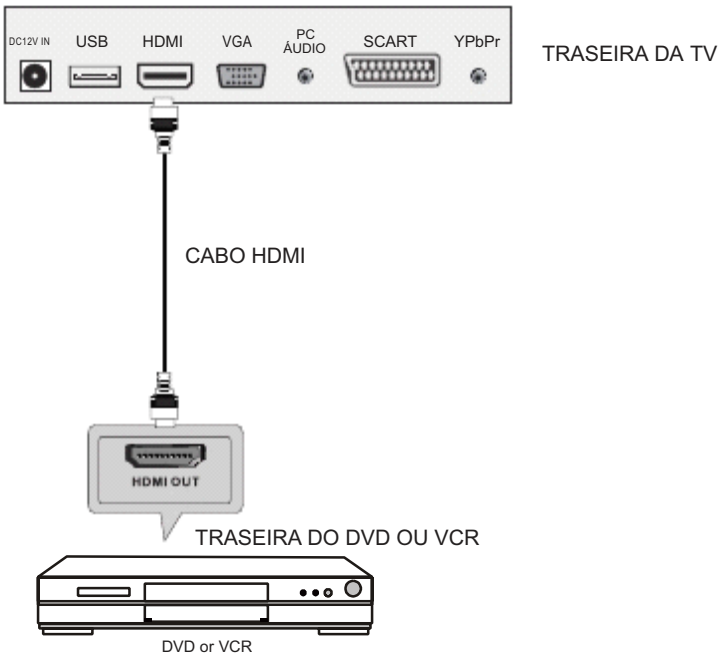

A conexão de entrada HDMI permite a transferência digital de sinais de áudio / vídeo / controlo através de um cabo apenas.

Conexão VGA

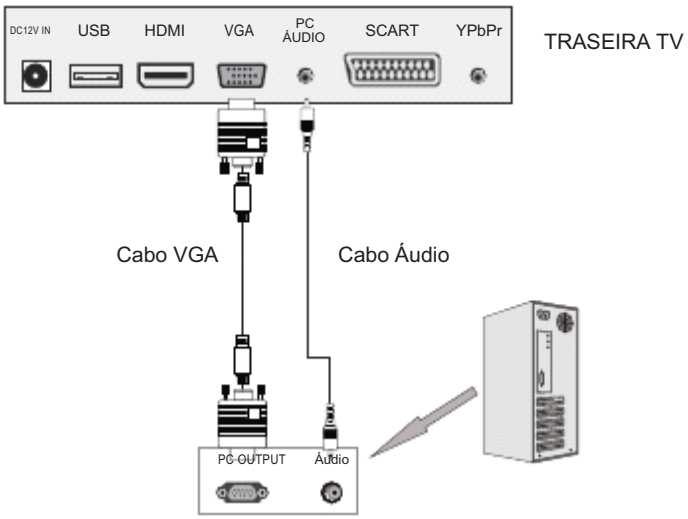

Conecte a saída RGB do computador à tomada VGA do aparelho. Conectar a saída de áudio do PC para na tomada PC ÁUDIO do aparelho. Seleccionar a fonte de entrada VGA usando o botão INPUT no controlo remoto.

Conexão USB

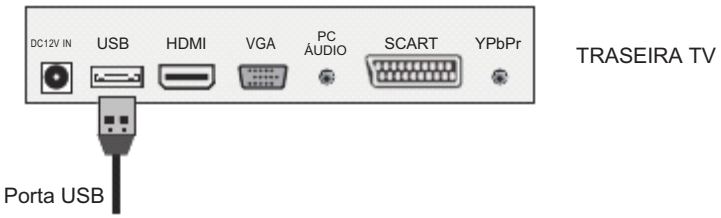

Insira a unidade flash USB à porta USB. Seleccione a fonte de canal USB através do botão SOURCE no controlo remoto.

Conexão SCART

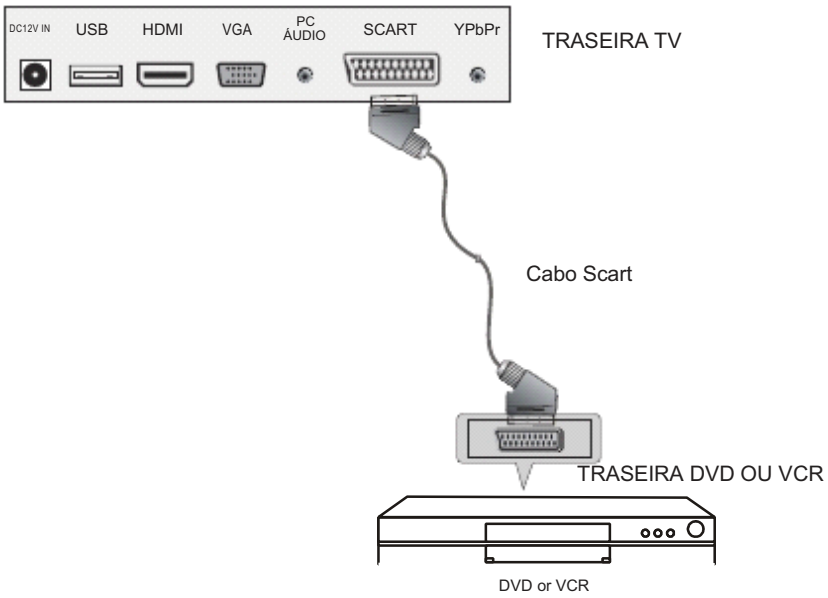

Ligue o conector SCART ao aparelho de vídeo externo e ao conector SCART na TV.
O cabo SCART funciona como uma conexão de entrada / saída. Se a TV não seleccionar o SCART de entrada automaticamente, seleccione SCART utilizando o botão INPUT no controlo remoto ou na TV.

Conexão de Auscultadores

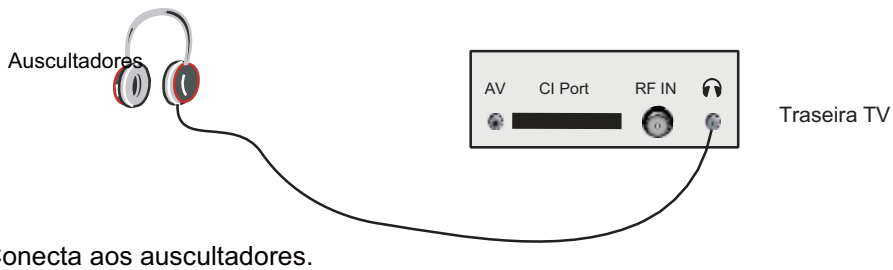

Conecta aos auscultadores.

Conexão AV

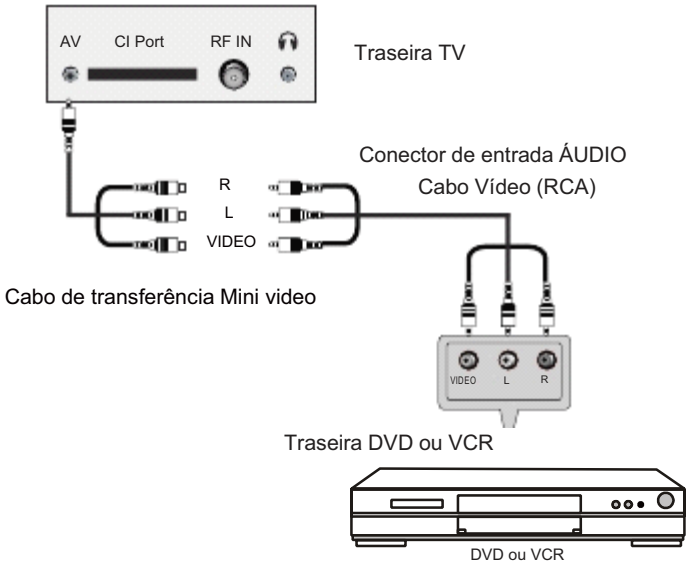

Conecte o conector de saída VÍDEO e ÁUDIO do DVD ou VCR à tomada de vídeo no aparelho de TV usando o cabo RCA. Combine as cores das bananas: o Vídeo é amarelo, o Áudio esquerdo é branco, e o ÁUDIO direito é vermelho.
Seleccionar a fonte de entrada AV através do botão SOURCE no controlo remoto.

Conexão YPbPr

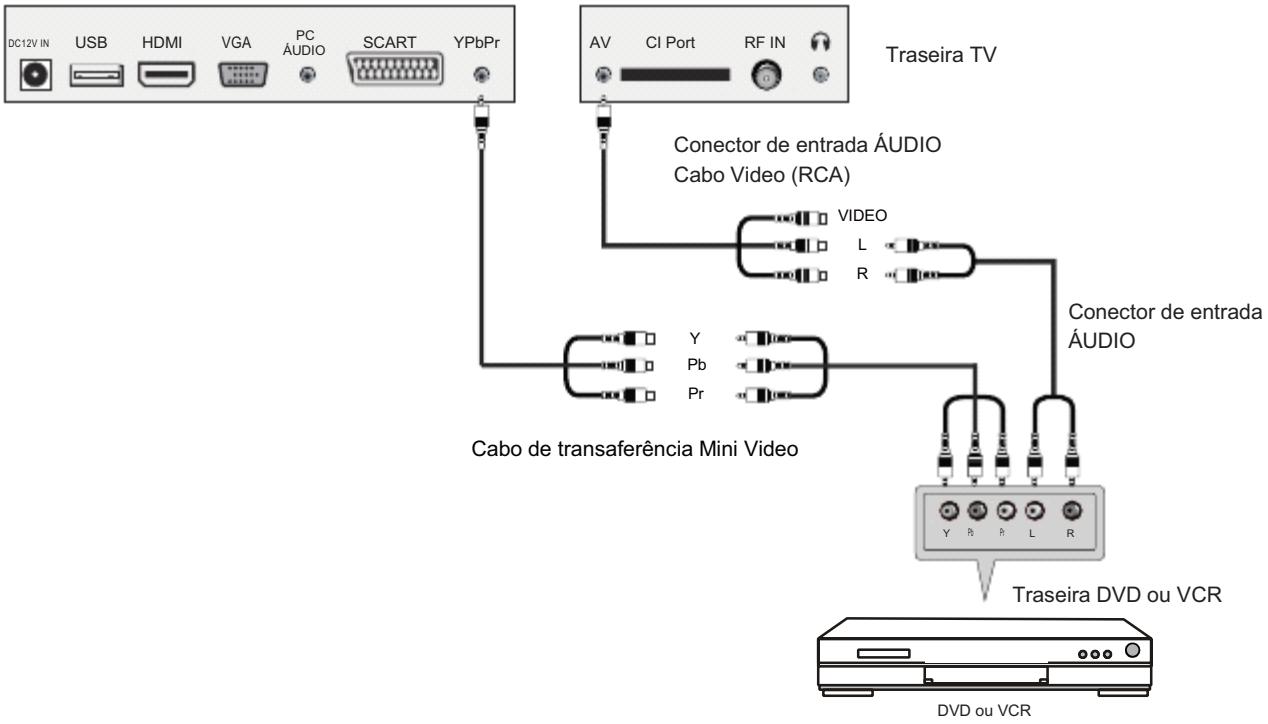

Conecte a saída YPbPr do DVD ou VCR à entrada YPbPr na TV. Ligue a saída de áudio do DVD ou VCR às tomadas de entrada de áudio do televisor utilizando o cabo RCA.
Combine as cores das bananas: o Vídeo é amarelo, o Áudio esquerdo é branco, e o ÁUDIO direito é vermelho. Seleccionar a fonte de entrada AV através do botão SOURCE no controlo remoto.

6. CONTROLO REMOTO

Instruções do Controlo Remoto no modo DTV

POWER
Ligua ou desliga a TV LED.
MUTE
Pressione para silenciar o som. Pressione novamente ou pressione VOL + para remeter o som na TV.
AUTO
Pressione para fazer a configuração automática directamente (No modo VGA).
P.MODE
Pressione para seleccionar os modos de imagem.
S.MODE
Pressione este botão para mudar o modo de áudio.
DISPLAY
Pressione para exibir a fonte de informações e canal.
NICAM
Pressione para seleccionar os modos de NICAM.
ÁUDIO
Botão de selecção de áudio.
BOTÕES NUMÉRICOS
As teclas numéricas são utilizadas para editar o nome do canal.
Voltar ao canal anterior.
-/--
Pressione este botão para entrar na Lista de Canais.
TV MENU
Pressione para entrar ou sair do menu de configuração.
EXIT
Pressione para sair de todas janelas OSD no ecrã.
GUIDE
Pressione para exibir o menu de guia de canais.
SOURCE
Pressione SOURCE para exibir a fonte de entrada OSD, Prima ▲ ▼para seleccionar uma fonte de entrada, e então pressione ENTER para confirmar.
THUMBSTICK (▲ / ▼ / ◄ / ► / ENTER)
Permite navegar pelos menus no ecrã e ajustar as configurações do sistema para a sua preferência.
CH + / CH-
Pressione para percorrer os canais.
VOL + / VOL-
Pressione para aumentar / diminuir o nível de som.

Instruções do Controlo Remoto no modo DTV

◄◄
Recuar rapidamente no modo Timeshift.
►► Recuar rapidamente no modo Timeshift.
⏯ (Timeshift)
Pressione para executar a função Timeshift.
NOTA: Seleccione ‘’desligar’’ no modo Timeshift no menu, e o modo "teletexto" pode estará disponível.
■
Pressione para parar a gravação.
ZOOM
Zoom pode mudar o tamanho de exibição do ecrã.
SLEEP
Permite seleccionar a quantidade de tempo antes de sua TV desligar-se automaticamente.
Botão de cor
Botões de cor (vermelha, verde, amarelo e azul) usados em alguns sub-menus.
TV / RADIO
Ao assistir a um canal, permite alternar entre TV e modos de rádio.
FAV
Exibe os programas seleccionados favoritos.
FAV-
Exibe os programas favoritos seleccionados anteriores.
FAV +
Exibe os programas favoritos seleccionados seguintes.
SUBTITLE
No modo DTV, Pressione para seleccionar idiomas de legendas alternativas durante a visualização/reprodução de um programa de TV digital.
Botão de gravação

Instruções do Controlo Remoto no modo Teletexto/Média

BUTÕES NUMÉRICOS
Pressione 0-9 para seleccionar uma página teletexto.

▲/ ▼
Mudar página para anterior ou seguinte.

CH+/CH-
Mudar página para anterior ou seguinte.

SUBTITLE
No modo de teletexto, pressione para exibir P.100.
TEXT
Ligar ou desligar o modo de teletexto.
Seleccione ‘’desligar’’ no modo Timeshift no menu,
e o modo "teletexto" pode estará disponível
HOLD
Prima ou não para a exibição da página atual.
SUBPAGE
Acesso a página sub codificado.
REVEL
Revelar ou esconder as palavras escondidas.
◄◄
Avanço rápido.
►►
Recuo rápido.
INDEX
Solicitar a página índice.
SIZE
Alterar tamanho exibido no modo de teletexto.

⏮
Botão para trás.
⏭
Botão para a frente.
⏯
Pressione para pausar a reprodução.
■
Pressione para parar a reprodução.
ZOOM
Zoom pode mudar o tamanho de exibição.
SLOW
Abrandar em modo USB e DVD.
MEDIA
Pressione para exibir o menu MÉDIA.
Botão de cor
Botões de cor (vermelha, verde, amarelo e azul)
usados em alguns sub-menus.
REPEAT
Reproduz repetidamente o título ou capítulo continuamente.
GOTO
É possível ter acesso a qualquer ponto directamente
usando o "GOTO" menu.
A-B
Este botão permite que repetia uma seção seleccionada.

Remoto Controlo Instructions in DVD mode

▲
Para ejetar o disco.
DISPLAY
Pressione para exibir informações sobre o modo atual no ecrã.
ÁUDIO
Botão de selecção de áudio.
DVD SETUP
Pressione para exibir o menu de configuração do DVD.
◄◄
Recuo rápido.
►►
Avanço rápido.
⏮
Botão saltar para trás.
⏭
Botão saltar para trás.
⏯
Pressione para pausar a reprodução.
■
Pressione para parar a reprodução.
Botões numéricos
Botões numéricos para vários dados.
ZOOM
Zoom pode mudar o tamanho de exibição.
SUB-T
Para exibir legendas no modo DVD.
A-B
Este botão permite que repita uma secção seleccionada do disco.
PROG
Programar a reprodução de um disco numa sequência desejada.
DVD MENU
Acesso ao menu do DVD.
GOTO
Pressione GOTO para aceder o menu "GOTO".
STEP
Etapa no modo de DVD.
REPEAT
Pressione REPEAT para percorrer as opções de repetição.
ANGLE
Testar ângulos.

Configuração do Controlo Remoto

1. Abrir a tampa.
2. Usar três pilhas de tamanho AAA. Ao inserir as pilhas, certifique-se que as polaridades "+" e "-" marcadas nas baterias alinham correctamente com as marcações do compartimento.
3. Recoloque a tampa da bateria.

Coloque o controlo remoto numa superfície plana e inserir as baterias fornecidas no controloe remoto da seguinte forma.

1. Suavemente empurrar a tampa para abrir o compartimento da bateria.

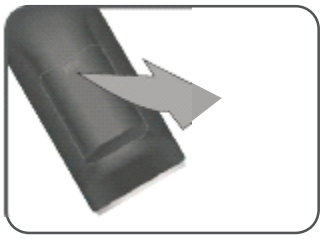

2. Coloque duas pilhas de 1,5 V (pilhas tamanho AA), por favor, certifique-se que a polaridade coincide com as marcas no interior do compartimento.

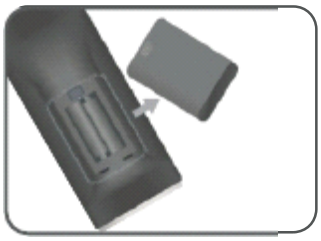

3. Suavemente empurre a tampa para a fechar.

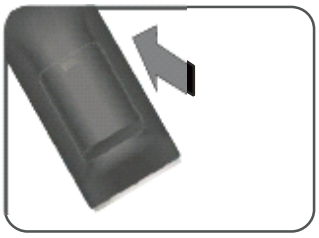

7. Operação do Menu

Seleccionar Fonte de Entrada

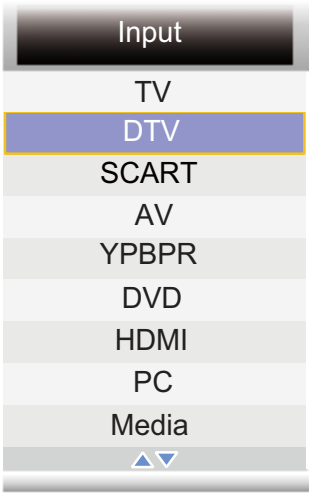

Pressione o botão INPUT para exibir a lista de fonte de entrada;
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a fonte de entrada que deseja assistir;
Pressione o botão OK ou ► para introduzir a fonte de entrada;

Menu Imagem

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão ▼ / ▲ pata seleccionar Imagem no menu principal, de seguida pressione o botão OK ou ► para entrar

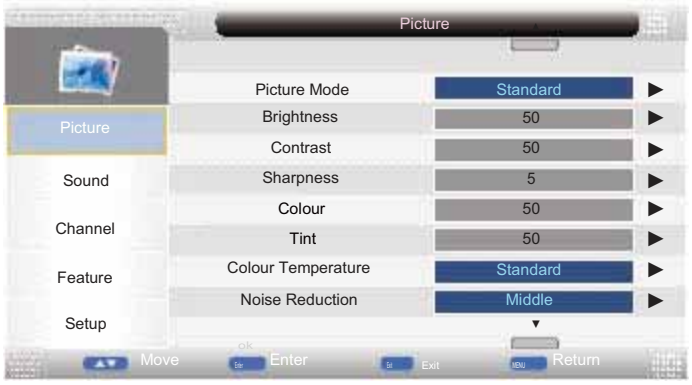

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que você deseja ajustar no menu Imagem e pressione o botão OK ou ► para entrar.
2. Pressione ◄ / ► para ajustar ou pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Depois de terminar o seu ajuste, pressione o botão MENU para salvar e voltar ao anterior menu, e pressione o botão EXIT para sair do menu inteiro.

Modo de Imagem
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Modo de Imagem e pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ▼ / ▲ para seleccionar. Modo de imagem: Standard, Vivido, Suave, Usuário, Ideal).
Você pode alterar o valor de brilho, contraste, nitidez, cor, quando a imagem está em modo padrão.
(Pode pressionar o botão PICTURE no controlo remoto para alterar o modo de imagem directamente.)
Brilho
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar o brilho, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► botão para ajustar.

Contraste
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Contraste, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► botão para ajustar.

Nitidez
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Nitidez, então pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► botão para ajustar.
Cor
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Cor, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► para ajustar.
Matiz (Não disponível em DTV)
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Matiz, em seguida, pressione ◄ / ► para entrar e pressione ◄ / ► para ajustar. Temperatura de Cor
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura da Cor, em seguida, pressione ◄ / ► para seleccionar padrão, quente, frio.
Redução de Ruído
Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Redução de Ruído, em seguida, pressione ◄ / ► para seleccionar Desligado, Baixo, Médio, Alto.
Restabelecer
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Restabelecer, em seguida, pressione o botão OK ou o botão ► para entrar para Redefinir o sub-menu.

Menu Som

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal..
Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar SOM no menu principal, depois pressione o botão OK OU ► para entrar.

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que você deseja ajustar no menu Som e pressione OK Botão ou ► para entrar.
2. Pressione ◄ / ► para ajustar ou pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Depois de terminar o seu ajuste, pressione o botão MENU para salvar e voltar ao anterior menu, e pressione o botão EXIT para sair do menu inteiro.

Modo de Som
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar o modo de som, pressione ◄ / ► para seleccionar. (Som disponível modo: Utilizador, Música, Discurso, Filme, Standard).
Você pode alterar o valor de graves e agudos, Equilíbrio, quando o som está no modo padrão.
DICAS: Você pode pressionar o botão SOUND no controlo remoto para alterar o modo de som directamente.
Bass (disponíveis apenas em modo de usuário)
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Bass, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► para ajustar.

Agudos (disponível apenas em modo de usuário)
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Treble, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► para ajustar.
EQ / Balanço / Surround
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar EQ / Balanço / Surround, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ◄ / ► para ajustar.
AVL
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Nível de Volume Automático, pressione ◄ / ► para seleccionar Ligar ou Desligar. Restabelecer
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Restabelecer, em seguida, pressione o botão OK ou o botão ► para entrar para redefinir sub-menu.

Menu Canal

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão▼/▲ button para seleccionar Canal no menu principal, pressione o botão OK ou ► para entrar.

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu Canal, pressione Botão OK ou ► para entrar.
2. Pressione ◄ / ► para ajustar ou pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Depois de terminar o seu ajuste, pressione o botão MENU para salvar e voltar ao anterior menu, e pressione o botão EXIT para sair do menu inteiro.

Gestão de Canais
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Gestão de Canais, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar.

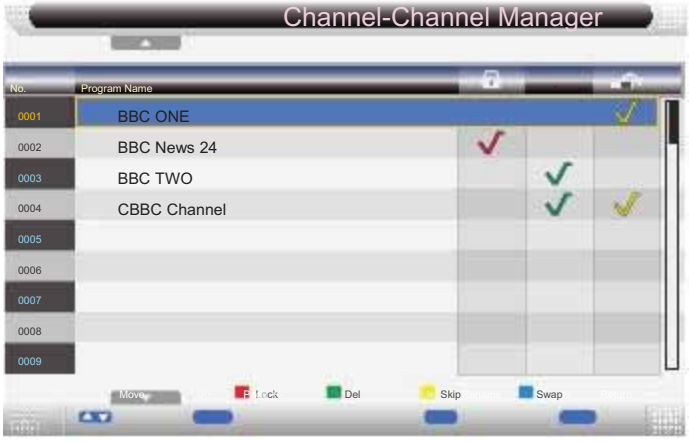

Gestão de Favoritos
Pressione **o botão** ▼ / ▲ para seleccionar Gestão de Favoritos, de seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar.

Pressione o botão vermelho para definir o canal atual para bloquear. Se o canal atual já está bloqueado, prima o botão vermelho novamente para desbloquear.
Pressione o botão verde para definir o canal atual para excluir. Se o canal atual já está excluído, pressionar o botão verde novamente vai apagar o cancelamento.
Pressione o botão amarelo para pular o canal atual.
Use os botões de cursor para seleccionar o canal que deseja saltar. Pressione o botão amarelo e será mostrado o canal seleccionado. Para remover a função de saltar, pressione o botão amarelo novamente.

Se uma das estações foi incorrectamente colocada na lista de estações, pode mover para a correcta posição, utilizando o cursor seleccionar no canal a ser movido, pressione o botão azul, mover a estação para o novo local e pressione o botão OK, isso irá mover a estação para o novo local.
Se houver exclusão do logotipo do canal, pressione o botão EXIT ou botão OK, o menu irá aparecer da seguinte:

Password por defeito ¨0000¨

Excluir os itens seleccionados se seleccionar "Sim" e pressione o botão OK. Caso contrário cancelar para apagar os itens seleccionados. Depois de alguns segundos, o menu irá aparecer da seguinte forma:

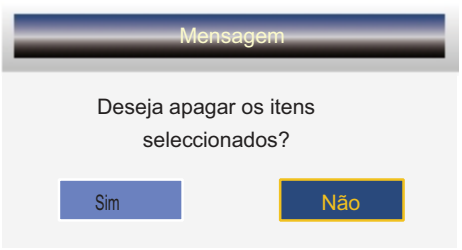

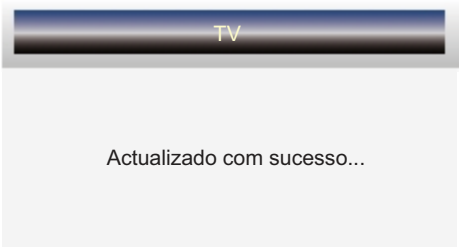

Pressione o botão ◄ para voltar à página anterior, pressione o botão ► para passar para a página seguinte. Pressione ▼ / ▲ botão para seleccionar o canal, pressione o botão OK para entrar no menu do canal de renomear.

Nota: O nome do canal é de 8 caracteres.
Pressione o botão verde para mudar o tamanho das letras.
Pressione ▼ / ▲ ou / ◄ / ► para seleccionar o personagem, em seguida, pressione o botão OK para confirmar a selecção.
Pressione o botão EXIT, o menu irá aparecer da seguinte forma:

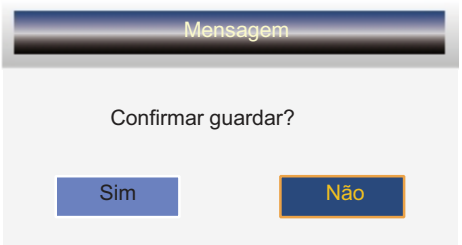

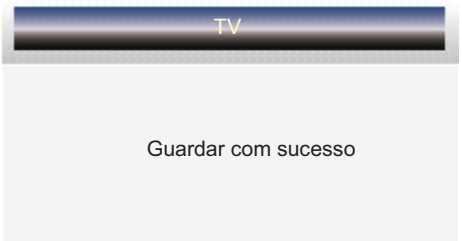

Sair do menu inteiro se selecciona "Não" e pressione o botão OK.
Guardar bem sucedido se seleccionar "Sim" e pressione o botão OK.
Gestão de Favoritos
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a Gestão de Favoritos, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar.

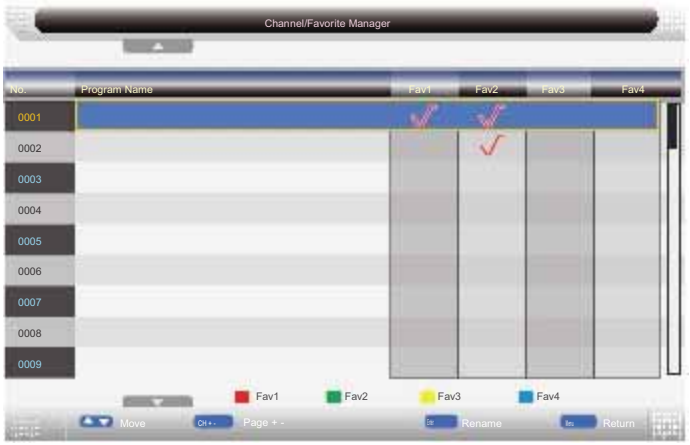

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Canal, pressione o botão vermelho para definir a Fav1.
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Canal, pressione o botão verde para definir a Fav2.
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Canal, pressione o botão amarelo para definir a Fav3.
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Canal, pressione o botão azul para definir Fav4.
Se o canal atual já for um de seus canais favoritos, pressione vermelho / verde / amarelo / azul novamente definirá para um canal normal.
Pressione o botão MENU ou EXIT, o menu atualizado com sucesso aparecerá.
País
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar País, pressione o botão OK ou ► para entrar e pressione ▼ / ▲ para ajustar. Busca Automática
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Auto Busca e pressione o botão OK ou ► para entrar.

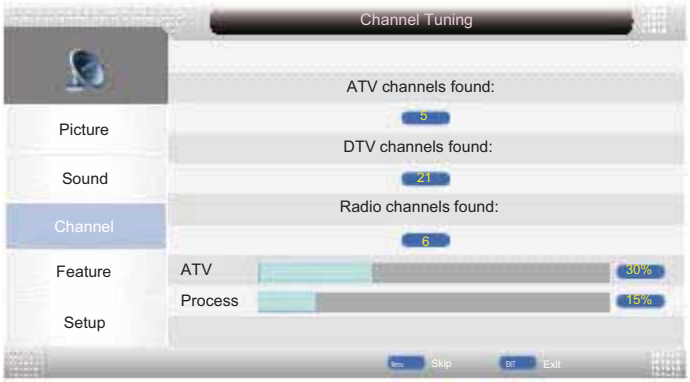

Quando terminar a busca automática, o menu de teste bem sucedido aparecerá alguns segundos depois.

Busca Manual Digital

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Busca Manual Digital, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar.

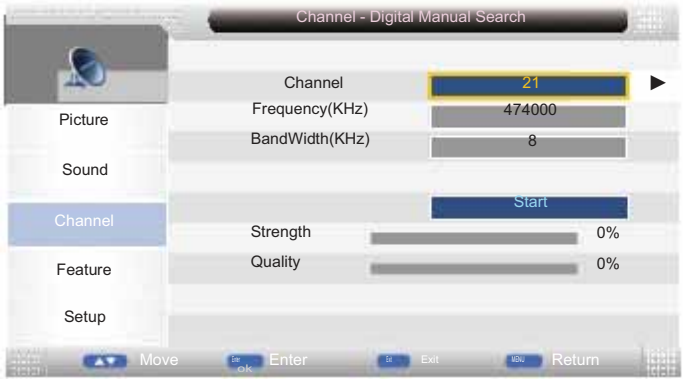

Procura Manual Analógica

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Procura Manual Analógica, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar.

Menu de Função

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar recurso no menu principal, pressione o botão OK ou ► para entrar.

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que você deseja ajustar no menu de funções, pressione Botão OK ou ► para entrar.
2. Pressione ◄ / ► para ajustar ou pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Depois de terminar o seu ajuste, pressione o botão MENU para salvar e voltar ao anterior menu, e pressione o botão EXIT para sair do menu inteiro.

Bloqueio para crianças
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Lock, pressione ◄ / ► para seleccionar Ligar ou Desligar (quando o bloqueio Padrão estiver ligado por favor introduza a senha padrão "0000")

Bloqueio do teclado: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueio do teclado, pressione OK ou ► entrar e pressione ▼ / ▲para seleccionar.
Orientação parental: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Orientação Parental, em seguida, pressione OK ou ► para entrar e pressione ▼ / ▲ para seleccionar.
Alterar o código PIN: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Alterar código PIN e pressione o botão OK ou ►, e o menu do código pin vai aparecer da seguinte forma:

Introduza a senha antiga no "Senha antiga", se a senha antiga está incorreta, não terá permissão para modificar.
Nova senha de entrada em "Nova senha".
Senha de entrada outra vez em "Confirmar nova senha". Se a nova senha e confirmar a nova senha forem iguais, o menu atualizado com sucesso aparecerá após alguns segundo, caso contrário, o menu mostra a incompatibilidade de senha.
Se a senha original é alterada, o usuário terá que ter atenção especial em manter as novas senhas a salvo em caso de perda esta questão não vai ser admitida como um defeito ou falha.
Linguagem
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Idioma e pressione o botão OK ou ► para entrar no submenu.

Língua de OSD: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a Língua OSD e pressione OK ou ► entrar e pressione ▼ / ▲ para ajustar.
1a/2a legenda preferida: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar 1a/2a legenda preferida e pressione OK ► ou entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
1o/2o Áudio Preferido: Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Áudio Preferido 1o/2o e pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
DTV Idioma Teletexto: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar DTV Língua teletexto, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
ATV Idioma Teletexto: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar ATV Língua teletexto, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
Relógio
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Relógio, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar no submenu.

Temporizador
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar 15mins, 30mins, 45mins, fora ... etc.
Auto Desligar
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Auto Desligar, em seguida, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar 1Hora, 2Hras, 3Horas, 4Horas e Desligado.
Deficientes auditivos
Seleccione Ligar /Desligar.

Informação CI
Exibir as informações do cartão de Interface comum.
PVR / Timeshift
Esta função só está disponível no modo DTV e inclui Gravação Timeshift, e funções de reprodução.
NOTA ADICIONAL: Se o gravador externo alimentado via USB é um disco rígido, recomendamos que o cabo de conexão não seja mais longo do que 60 cm e capacidade máxima do disco rígido deve ser de 1 TB

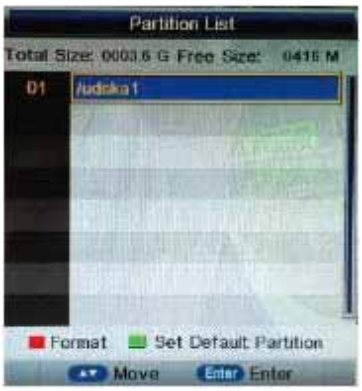

Seleccionar partição: Pressione o botão OK entrar no submenu, pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar a partição.Timeshift Automático: Seleccione o Auto (Iniciar Timeshift automático) /Desligado (Parar Timeshift automático). Buffer do Timeshift: Seleccione Auto, 30 minutos, 1 hora ou 2 horas.
Cronómetro
Informações: Menu Cronómetro gere os programas pré-iniciados, o usuário pode adicionar ou apagar programas pré-iniciados neste menu.

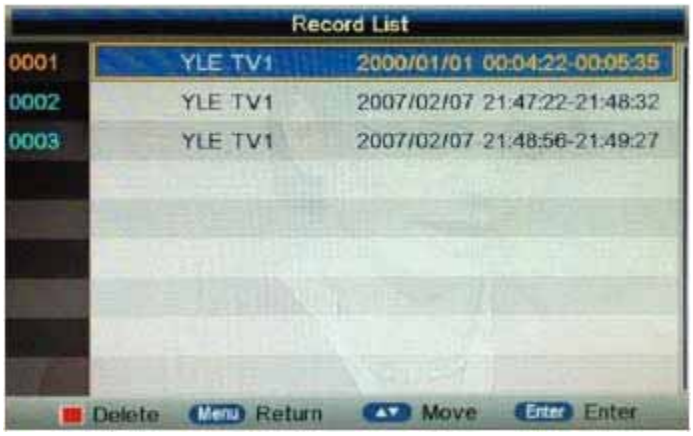

Press OK button to enter the record list menu.
Pressione o botão vermelho para apagar um programa.
Pressione o botão Info para apresentar a informação do programa.

Como utilizar a gravação

A. Gravação Directa
B. Subscrever Gravação

Gravação Directa

1. Na fonte DTV, você pode começar a função de gravação pressionando "REC" enquanto programa está em reprodução.

Antes disso, tem que ter certeza de que o dispositivo de armazenamento USB está inserido e a verificação do dispositivo e inicialização está completo.

Se pressionar a tecla "REC" quando não há dispositivos de armazenamento USB inserido, a janela de aviso aparece como se segue.

A.

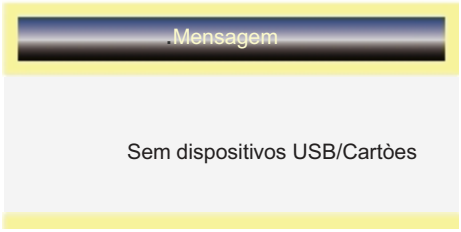

Se pressionar "REC" durante a verificação do dispositivo e de inicialização, a janela de aviso aparece como se segue.

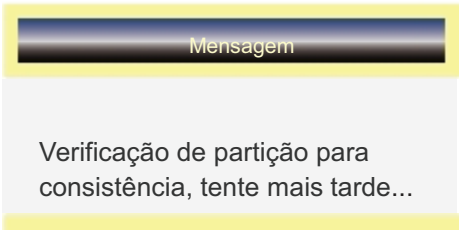

2. Após a gravação ser iniciada, pode pressionar "REC" para definir o tempo de duração, quando o tempo de duração for longo, a gravação para automaticamente.

3. Pode também pressionar a tecla “DISPLAY” para abrir a janela de informações para ver quanto espaço resta no dispositivo USB

.

4. Pode pressionar a tecla "STOP" para a gravação depois de confirmar.

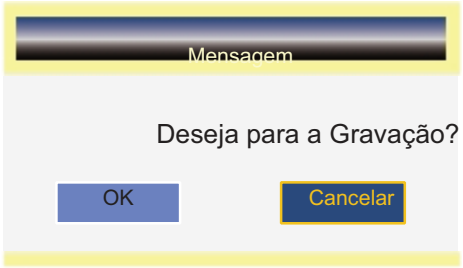

Subscrever Gravação

1. Na fonte DTV, pode entrar no menu Temporizador para estabelecer a Subscrição de Gravação. Pressione a tecla "AMARELA" para adicionar a tarefa de gravação.
Caminho: Menu principal ---> Característica ---> PVR ---> Temporizador

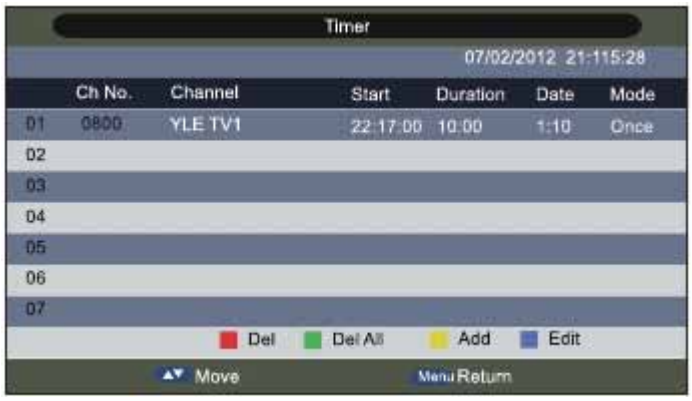

2. Se entrar no Menu de Edição do Temporizador, pode programar a tarefa de gravação que quer gravar.

3. Quando suceder na definição da tarefa de gravação, e se a TV estiver no modo de espera, ela vai ligar-se automaticamente três minutos antes do início da tarefa.

4. Quando o tempo de gravação da tarefa começar, começará automaticamente a gravar, mas deve verificar se o dispositivo de armazenamento USB inserido tem velocidade suficiente para gravar. Caso contrário, a tarefa irá falhar.

5. A TV entra no modo de espera ‘’falso’’ quando a tarefa é der início, pode pressionar a tecla "Power" para assistir ao programa de TV. Pode fazer a mesma operação com a Gravação Directa. Quando pressionar "POWER" novamente, se a tarefa não tiver terminado, a TV irá desligar o painel e continuar a gravar. A TV desligar-se-á realmente quando a tarefa de gravação terminar.

6. Quando abrir o menu EPG, seleccione os diferentes tempos dos programas de TV, e pressione o Botão verde, as gravações subscritas entrarão em a definição automática.

Nota: a função de gravação irá parar quando não há espaço disponível no dispositivo de armazenamento USB.

Como usar o Timeshift

1. Na fonte DTV, você pode começar a função timeshift ao pressionar "PLAY / PAUSE" enquanto o programa estiver em reprodução. Antes disso, tem que ter certeza de que o dispositivo de armazenamento USB está inserido e o dispositivo de verificação e inicialização está completo.
Se pressionar "PLAY / PAUSE" quando não há nenhum dispositivo de armazenamento USB inserido, a janela de aviso aparecerá como a seguir.

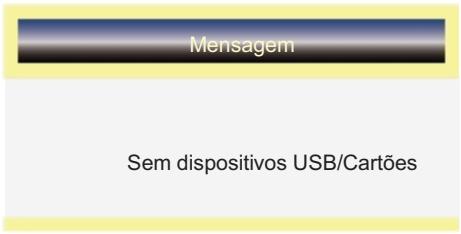

Se pressionar "PLAY / PAUSE" durante a verificação do dispositivo e de inicialização, a janela de aviso aparece como se segue.

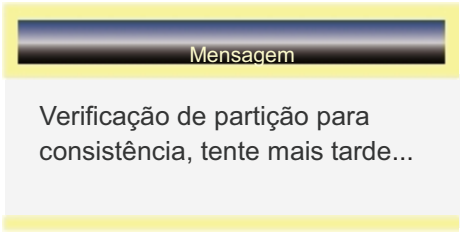

2. Depois do Timeshift iniciado, pode pressionar "PLAY / PAUSE" para pausar ou reproduzir o programa, pode pressione "recuo RÁPIDO / avanço RÁPIDO" para obter as funções, a janela do estado do Timeshift aparecerá no canto superior esquerdo do ecrã. O tempo de exibição significa quanto tempo os atuais atrasos da imagem. Também pode pressionar "DISPLAY" para abrir a janela de estado de pormenor para ver quanto espaço resta no dispositivo de armazenamento USB.

3. pode pressionar a tecla "STOP" para saltar para a transmissão em tempo real do programa, e ao pressionar de novo na tecla "STOP", pode parar a função Timeshift após confirmação.

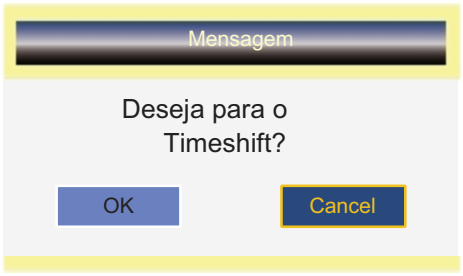

Nota: A função Timeshift vai parar quando não há espaço disponível no dispositivo de armazenamento USB.

Menu de Configuração

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Configuração no menu principal, pressione o botão OK ou o botão ► para entrar.

1. Pressione ▼ / ▲ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de configuração, pressione OK Botão ou ► para entrar.
2. Pressione ◄ / ► para ajustar ou pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
3. Depois de terminar o seu ajuste, pressione o botão MENU para salvar e voltar ao menu anterior, e pressione o botão EXIT para sair do menu inteiro.

Temporizador OSD
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador OSD, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar.
Auto SCART
Seleccione Ligar / Desligar.
Configuração do PC (Seleccione a fonte no PC)

Ajuste automático: Pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste Automático, pressione o botão ►, o menu vai aparecer. Posição H: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Posição H, em seguida, pressione o botão ► para entrar e pressione ◄ / ► botão para ajustar. Ajusta a imagem horizontalmente.
Posição V: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Posição V, depois pressione o botão ► para entrar e pressione ◄ / ► botão para ajustar. Ajusta a imagem verticalmente.
Modo HDMI
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar o modo HDMI, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para ajustar. Tela Azul
Pressione ▼ / ▲ para seleccionar tela azul, em seguida, pressione OK ou ► entrar e pressione o botão ▼ / ▲ para seleccionar Ligar / Desligar.

Aspecto de Rácio

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Proporção, em seguida, pressione OK ou ► e pressione ▼ / ▲ para ajustar. Redefinir ajustes de TV

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Configuração Reiniciar TV, em seguida, OK ou ► digitar a senha irá aparecer (quando o bloqueio para crianças está ligado).

Instalação Auto

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar instalação automática, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar no menu de instalação automática.

Atualização de Software: Pressione ▼ / ▲ para seleccionar Atualização de Software, em seguida, pressione o botão OK ou ► para entrar no menu de atualização de software.

Menu Média

Nota: Antes de menu de operação de média, ligue o dispositivo USB ou cartão de memória, pressione SOURCE botão para definir a fonte de média.

Pressione ▼ / ▲ para seleccionar média no menu fonte, e então pressione ENTER ou ► para entrar.

Você também pode inserir a média pressionando o botão média no controlo remoto.

Menu Fotografias

Pressione ◄ / ► para seleccionar Foto no menu principal, em seguida, pressione a tecla ENTER para entrar.

Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.

1. Pressione o botão ▼/▲para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu Média, pressione ENTER ou ► para entrar.
2. Pressione ▼/▲ para ajustar ou pressione ▼/▲ para seleccionar.
3. Depois de terminar os ajustes, pressione MENU para guardar e voltar ao menu anterior e pressione EXIT para sair por completo do menu.

Pressione ▼/▲ para seleccionar fotos, toque ENTER ou ►|| ou ► para ver.

Exit
Sair da reprodução volta ao menu anterior.
⏯
Reprodução de fotos em ecrã inteiro.
■
Para a reprodução entra no menu de LISTA.
⏮
Reproduzir ficheiro anterior.
⏭
Reproduzir ficheiro seguinte.
Pode ver as informações da foto atual em reprodução depois de pressionar o botão INFO, em seguida, ⏯ pressione o botão para reproduzir ou pausar, pode ver o estado em reprodução na direita.
Em seguida, pressione ▼ / ▲ ou ◄ / ► botão para rodar a imagem.
Notas: Outros menus e descrição são os mesmos que para o menu do filme.
Menu de Música
Pressione ◄ / ► para seleccionar Música no menu principal, em seguida, pressione ENTER para entrar.
Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.

Pressione ▼/▲ para seleccionar a música que deseja ouvir, e pressione ENTER ou ⏯ ou ► para reproduzir.
Pressione o botão ◄ para regressar ao menu anterior.

É possível ver a informação da canção em reprodução à esquerda do menu.

Menu Filme
Pressione ◄ / ► para seleccionar Filme no menu principal, em seguida, pressione a tecla ENTER para entrar. Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.

Pressione o botão ▼/▲ para seleccionar a pasta que deseja ver.
Pressione o botão ENTER para seleccionar uma sub pasta.

Pressione ENTER ou ⏯ para reproduzir,
Pressione o botão EXIT ou ■ para parar de reproduzir
Pressione o botão ◄ para regressar à página anteriror.
Pode ver as informações nos ficheiros que estão em reprodução durante os primeiros segundos ou pressionando o botão INFO.

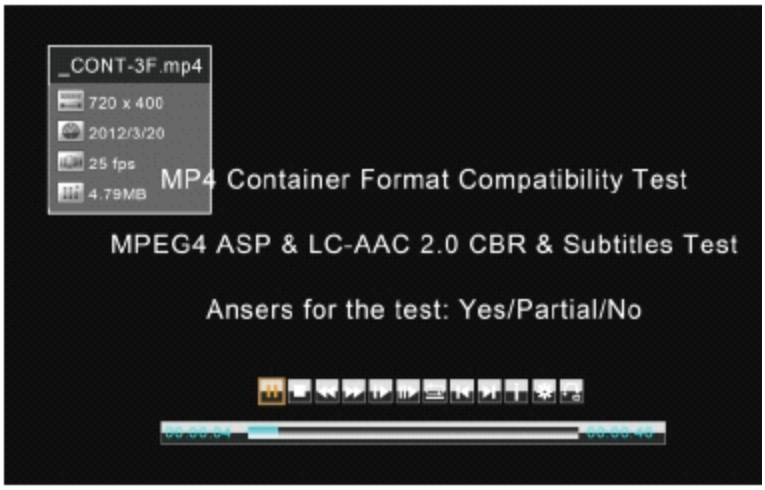

Menu PVR

Pressione ◄ / ► para seleccionar PVR no menu principal, em seguida, pressione a tecla ENTER para entrar.
Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.
Pressione ▼/▲ para seleccionar Vídeo, reproduzir
pressione o botão ENTER ou ⏯ ou ► para

Pode ver as informações do vídeo atual em reprodução durante os primeiros segundos ou pressionando o botão INFO
Pressione ⏯ para reproduzir, pode ver o estado de reprodução na direita.
Notas: Outros menus e descrição são os mesmos que para o menu do filme.

8.Operação DVD

Pressione o botão SETUP no controlo remoto para apresentar o menu.

Pressione ◄/► para ir para a Pág. Geral de Conf.

Pressione ▲/▼ para seleccionar o item desejado.

Pressione ► para entrar no sub menu.

Pressione ◄/► para entrar no menu superior.

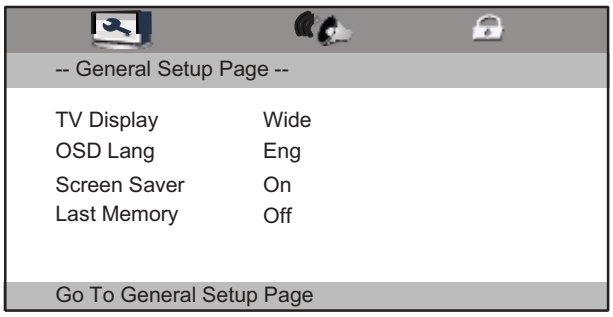

Configuraçào General

Ecrã TV

Pressione ►para entrar no sub menu, depois pressione▲▼ seleccione 4:3 Pan Scan/4:3 Letter Box e Wide.

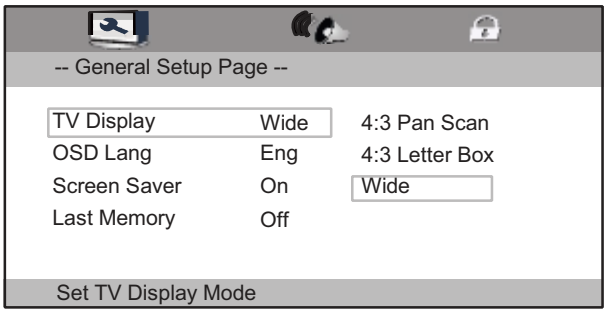

Língua OSD

Pressione seleccionar a língua, Pressione ENTER para graver a operação.

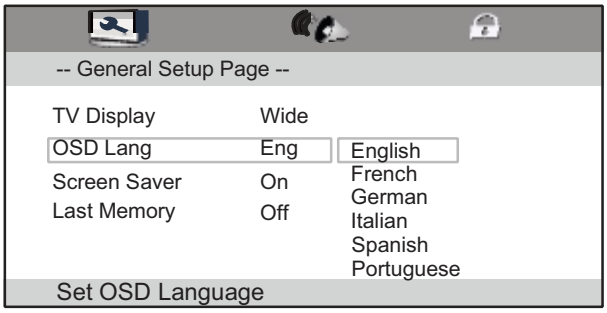

Screen Saver

Pressione para seleccionar o modo screen saver.
Seleccione “ON” para iniciar o screen saver.
Seleccione “Off” para remover o screen saver.
Quando escolher “ON” a imagem do screen saver Aparece no ecrã quando a reprodução para
Ou uma imagem está parade sem nenhum operação durante alguns minutos. O screen saver permite ao ecrã não se danificar.

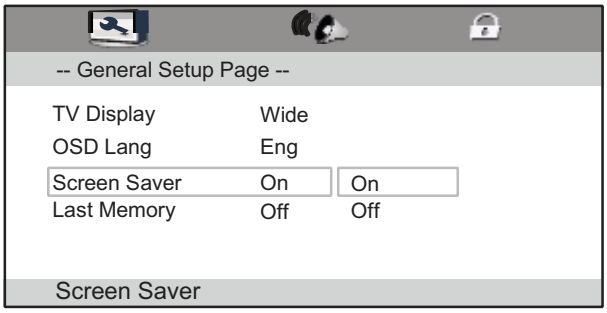

Última Memória

Seleccione o modo desejado.
On: Pressione o botão abrir quando vê um DVD, Pode começar a reprodução do mesmo sítio quando quando escolher voltar à reprodução.
Off: Sem função de memória.

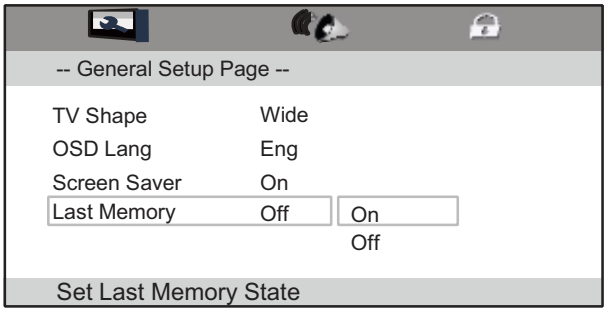

Configuração Áudio

Downmix
Pressione ▲/▼ para seleccionar o downmix.
Pode seleccionar: LT/RT
Stereo

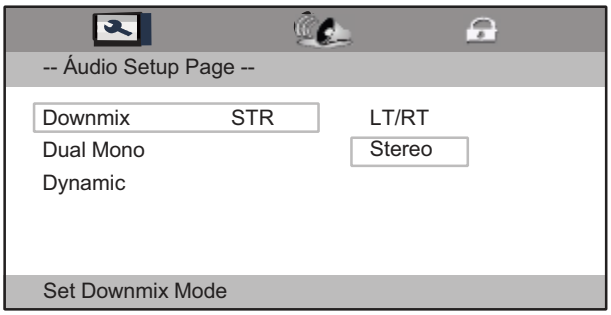

Dual Mono
Pode seleccionar: Stereo
L-Mono
R-Mono
Mix-Mono

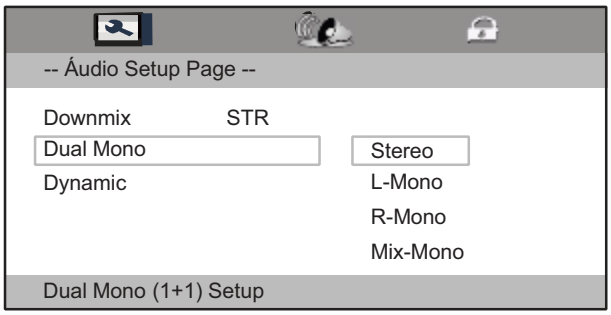

Dynamic
Pode ajustar.

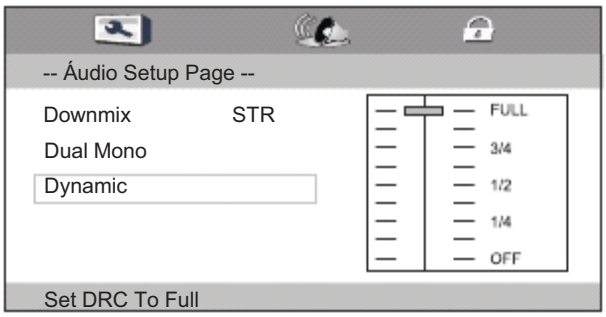

Preferências

Tipo TV
Pressione seleccionar para o tipo de TV,
pressione o botão ENTER para guardar a operação

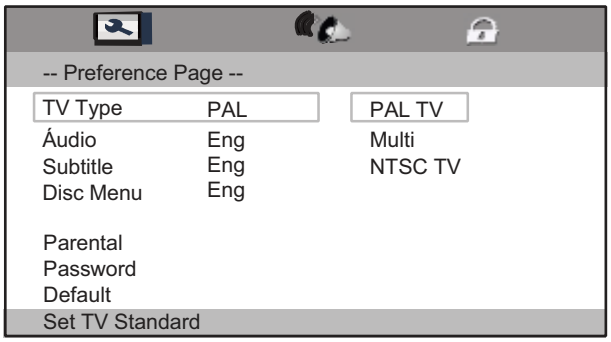

Áudio
Pressione seleccionar para a língua áudio do DVD.
1) A língua seleccionada é iniciada em alta prioridade e pode assim ser adoptada automaticamente quando iniciada a reprodução de um disco.
2) As línguas mudam consoante os discos, dependo do DVD. Pode também seleccionar línguas alternativas pressionando o botão Áudio no controlo.

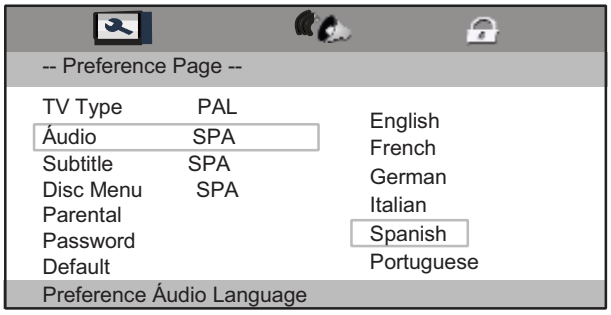

Subtítulos
Selecciona a língua preferida para subtítulos gravados num disco.

1) Os subtítulos seleccionados são iniciados em alta prioridade e podem assim ser adoptados automaticamente quando
iniciada a reprodução de um disco.
2) Os subtítulos mudam consoante os discos, dependo do DVD. Pode também seleccionar subtítulos alternativos pressionando o botão subtítulos no controlo,

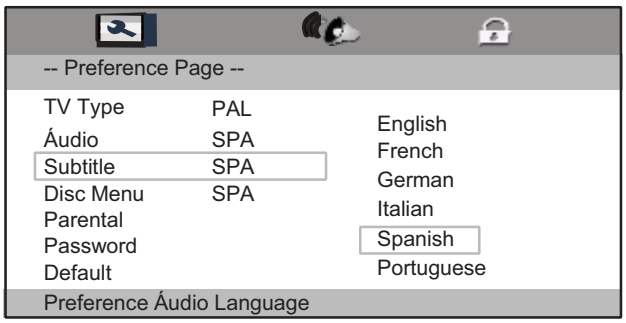

Menu Disco
Selecciona a língua preferida para o menu do disco gravado no disco.
A escolha varia dependendo dos discos.

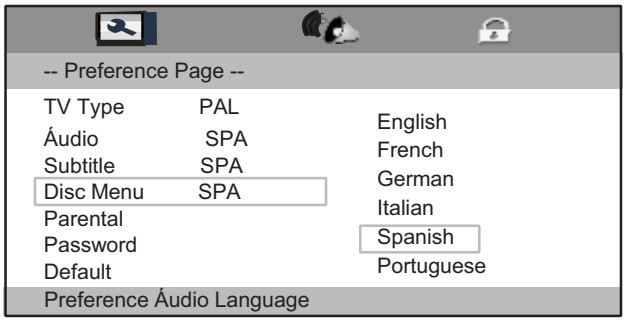

Parental
É possível restringir a reprodução de certos discos a determinados utilizadores, baseado na idade, por exemplo. Algumas cenas podem ser bloqueadas ou substituídas com outras. A função parental permite-lhe ter controlo.
Esta função é protegida por palavra passe.
Nota: Se reproduzir discos que não suportem controlo parental, o reprodutor DVD não pode restringir o acesso ao disco

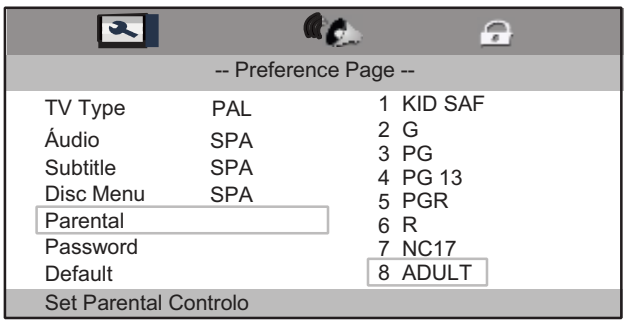

Password
Mude a password para o que quiser.
A password por defeito é “0000”.

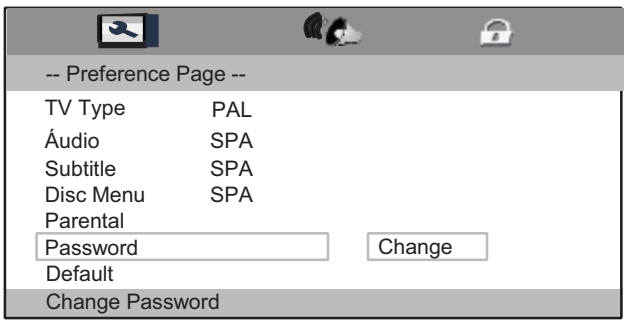

Definições de fábrica
Restaura o reprodutor DVD para as definições de fábrica.

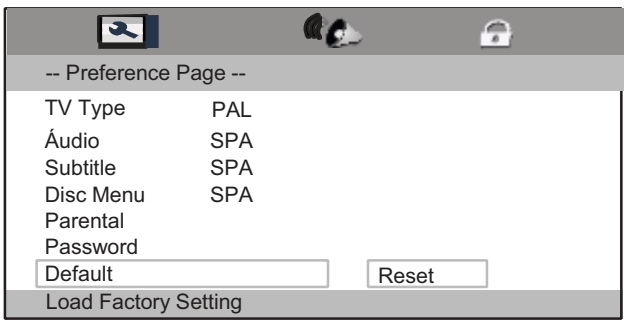

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ACONSELHAMENTO

Por favor, verifique se você pode resolver por si mesmo a solução de problemas

Resolução de problemas	Controlo
Sem sinal	Por favor, verifique se todos os cabos estão conectados correctamente.
Sem sombras de cores	Ajustar o contraste, a cor e o brilho.
Nódas no ecrã	Talvez resulte de um sinal de iluminação a partir do carro, do motor, e a luz de néon de outros dispositivos eléctricos ou aparelhos.
Dupla ou múltipla exibição de imagem	Talvez o resultado de uma onda eléctrica de outra TV, Computador e máquina de jogo ou Rádio
Chuva no ecrã	Os cabos da antena não estão correctamente ligados.
O controlo remoto não funciona	Verifique a ordem e alinhamento das pilhas. Controle que os infra vermelhos não estão bloqueados por algo.
Ruído "Zip" no painél da TV	Mesmo que a imagem esteja correcta, o barulho pode vir de uma fixação instável do painel.
Sem som	Certifique-se de que não pressionou o botão MUTE do painel ou do controlo remoto.
Sem DVD	Certifique-se se o televisor foi comutado para o modo DVD.
Reprodutor DVD não funciona correctamente	Certifique-se de fazer disco está correctamente inserido no leitor. Verifique se o disco não está danificado e com formato correto. Por favor, aguarde pacientemente porque alguns discos necessitam de mais tempo para reproduzir.

10. SPECIFICATIONS

Este manual é apenas para sua referência, qualquer mudança na concepção e especificação não será prevenido.

Tamanho do ecrã		15.6 polegadas
Tipo de ecrã		TFT LED
Resolution(Pixel)		1366 X 768
Aspecto Rácio		16:9
Alimentação		DC12V IN
Consumo		<20W
Sistema TV		PAL
Formato Saída Video		PAL/NTSC
Poder Saída Áudio		L / R 2X3W
SUPPORT	ANTENA	SIM
	AV-IN	SIM
	YPbPr - IN	SIM
	HDMI - IN	SIM
	VGA(PC) - IN	SIM
	VGA(PC) ÁUDIO - IN	SIM
	SCART - IN	SIM
	SCART - OUT	SIM
	EARPHONE - OUT	SIM
	COAXIAL - OUT	NÃO
	INTERFACE COMUM	SIM
	USB	SIM
DVD	Formato fisico disco	CD/CD±R/RW DVD/DVD±R/RW
	Formato Saída DVD	PAL/NTSC
Dimensões	Inc Stand (LxWxH)	398x130x310mm
	Exc Stand (LxWxH)	395x60x300mm
FORMATOS	USB	IMAGE: JPEG / GIF / BMP / TIF / PNG ÁUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264-HD
	DVD	IMAGE: JPEG ÁUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2

Warranty Conditions

(Spanish)
Condiciones de Garantía

Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

(English)
Warranty conditions

The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

(Nederlands)
Garantievoorwaarden

De garantie van dit produict loopt tot 2 jaar na de aankoopsdatum.
De garantie is niet geldig als het product kapot geraakt is door verkeerd gebruik van het product, een verkeerde installatie of installatie op een plaats die niet geschikt is voor onderhoud van het product, als u rips of updates voor het product gebruikt heeft die niet van dit merk zijn, als de onderdelen versleten zijn of als het product voor niet-huishoudelijke of andere niet bestemde doeleinden gebruikt is. Manipulaties aan het product door personen of bedrijven die niet tot ons bedrijf behoren en tot schade aan het product geleid hebben, zijn ook niet gedekt door de garantie.
Indien u vragen heeft over de garantievoorwaarden, dient u uw aanvraag te vergezelen van de aankoopbon.

(French)
Conditions de garantie

La durée de garantie pour ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat.
La garantie exclura les pannes consécutives à une utilisation incorrecte du produit, une mauvaise installation ou une installation à un endroit ne permettant pas un entretien correct du produit, des fêlures, des mises à jour du produit qui ne sont pas fournies par la marque, des pièces usagées pour son utilisation ou pour un usage non domestique ou encore inapproprié. Sont également exclues les pannes causées par manipulations des produits par des personnes ou sociétés étrangères à notre entreprise.
Pour toute demande concernant nos termes de garantie, merci de joindre la preuve d'achats.

(Portuguese)
Condições de Garantía

Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Erp Directive (2009/125/EC)
Directive (2004/108/EC) – EMC
Directive (2006/95/EC)-LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013:2003 + A1:2003 + A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321-2009

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipamento: **LED TV**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo nº.: **TLEXI1663HD**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Data: 01/11/2012

General Manager
(Position)

sunstech

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Télévision LED 16”
TLEXI1663HD

Veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver pour référence ultérieure

1. PREFACE 2
2. PRECAUTIONS DE SECURITE 2
3. DANS LE CARTON 5
4. CONNEXIONS A L'AVANT ET A L'ARRIERE DU POSTE TV LED 6
5. SCHEMAS D'INSTALLATION TV
Connexion Câble d'Alimentation 7
Connexion Antennes 7
Connexion HDMI 8
Connexion VGA 8
Connexion USB 9
Connexion SCART 9
Connexion Casque 9
Connexion AV 10
Connexion YPbPr 10
6.TELECOMMANDE
Instructions de la Télécommande en mode DTV 11
Instructions de la Télécommande en mode Télétexte/Média 13
Instructions de la Télécommande en mode DVD 14
Réglages de la Télécommande 15
7. Fonctionnement du Menu
Sélectionner la Source d'Entrée 16
Menu Image 16
Menu Son 17
Menu Chaîne 18
Menu Caractéristiques 22
Comment utiliser la fonction Enregistrement 25
Comment utiliser la fonction Lecture en différé 27
Menu Réglages 28
Menu Média 29
8. Utilisation du DVD 33
9. DEPANNAGE ET CONSEILS 36
10. SPECIFICATIONS 37
Conditions de Garantie 38

Préface

Nous vous remercions d'avoir acheté ce poste TV,veuillez lire attentivement ce manuel avant toute usage de ce poste TV. Merci de vérifier que ce poste TV n'ait pas été endommagé durant le transport. Dans le cas où le poste TV ait subi des dommages, ne pas l'installer et contacter votre distributeur. Merci de vérifier que vous avez tout les accessoires comme indiqué sur le modèle.

Précautions de Sécurité

Merci de lire les instructions de sécurité recommandées qui suivent.

Source d'Alimentation

Avant de brancher le produit pour la première fois, merci de lire attentivement les instructions suivantes.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'à partir d'une prise de 50, Hz, 220-240V AC.

Si votre modèle comprend un adaptateur pour voiture, l'alimentation est de 12V en utilisant l'appareil avec un allume-cigare.

Vérifier que le niveau de voltage de l'alimentation électrique de la zone corresponde bien aux spécifications du produit, et que les bons réglages quant au niveau de voltage adapté à votre produit soient effectués.

Câble d'Alimentation.

Ne pas placer un meuble ou un autre objet lourd de façon à ce que celui-ci écrase ou pince le câble d'alimentation. Tenir le câble d'alimentation par la prise. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation et ne jamais toucher le câble avec les mains mouillées, cela pouvant engendrer un court-circuit ou une décharge électrique.

Ne jamais faire un nœud avec le câble ou l'attacher avec d'autres fils. Le câble d'alimentation doit être placé de façon à éviter tout piétinement. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner un incendie ou même vous transmettre une décharge électrique. Lorsque le câble est endommagé, il doit être remplacé, il faut, pour cela, faire appel à une personne qualifiée.

Humidité et Eau

Ne pas utiliser cet appareil dans un lieu mouillé et humide (éviter les salles de bain, les éviers de cuisine, etc.). Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'eau, cela pouvant s'avérer dangereux, de même, ne pas placer d'objets remplis de liquides, comme les vases à fleurs par exemple, sur l'appareil. Si un objet solide ou du liquide s'insinue dans l'appareil, débrancher le ou les appareils connectés et les faire vérifier par des personnes qualifiées avant de les réutiliser.

Nettoyage

Avant tout nettoyage, débrancher cet appareil de la prise murale. Ne pas utiliser de liquide agressif ou de nettoyant par aérosol. Utiliser un chiffon doux et sec.

Ventilation

Les fentes et les orifices sur cet appareil sont prévus pour permettre une ventilation suffisante pour son bon fonctionnement. Afin d'éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent en aucun cas être bloqués ou couverts. En installant cet appareil, veiller à laisser suffisamment d'espace autour de l'unité pour assurer une bonne ventilation et mieux contrôler les émissions de chaleur.

Ne pas exposer cet appareil à des conditions de chaleur, de froid ou d'humidité extrêmes.

Chaleur et Flammes

Cet appareil ne doit pas être placé près de flammes nues ou d'une source de chaleur intense comme un chauffage électrique. Vérifier qu'aucune source de flamme nue, comme une bougie, ne soit placée sur l'appareil. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme les rayons de soleil, un feu ou autres.

Foudre

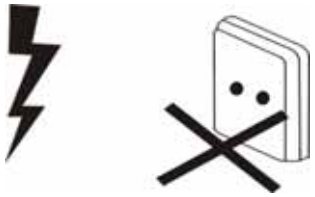

En cas d'orage et de foudre ou lors d'un départ en vacances, débrancher le câble d'alimentation de la prise murale.

Pièces de Rechange

Lorsqu'il faut remplacer des pièces, vérifier que le technicien compétent ait utilisé des pièces de rechange qui sont spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes spécifications que les originales. Des substitutions non agréées peuvent engendrer un incendie, une décharge électrique ou d'autres risques. Veuillez contacter la marque ou le fabricant qui vous redirigeront vers le centre technique le plus proche qui vous fournira ou changera des pièces de rechange.

Révision

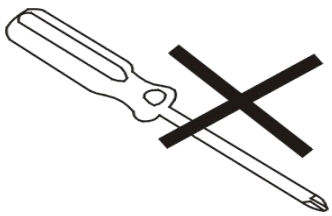

Veuillez vous référer aux personnes compétentes de la marque concernant toute révision. Ne pas retirer le boîtier par vous-même, cela pouvant entraîner une décharge électrique.

Risque de décharge électrique

L'éclair avec un symbole en pointe de flèche, dans un

triangle équilatéral, est prévu pour mettre en garde l'utilisateur quant à la présence d'éléments non isolés, au "voltage dangereux" au sein du produit et qui peuvent s'avérer d'une magnitude suffisante pour entraîner une décharge électrique sur des personnes.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour avertir l'utilisateur quant à la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (ou la révision) dans les documents accompagnant l'appareil.

Evacuation des Déchets

Instructions concernant l'évacuation des déchets:
- Les emballages et les pièces d'emballages sont recyclables et doivent de fait être principalement recyclés. Les pièces d'emballages, telles que les sacs plastiques, ne doivent pas être laissées à portée des enfants.
- Les piles, incluant celles qui ne contiennent pas de métaux lourds ne doivent être pas être évacuées avec les déchets domestiques. Veuillez évacuer les piles usagées dans le respect de l'environnement. Pour cela, consulter les réglementations légales qui s'appliquent à votre zone. Ne pas essayer de recharger les piles, cela pouvant entraîner un risque d'explosion. Remplacer des piles par d'autres de même type ou équivalent.

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique qu'il faut évacuer votre appareil électrique en fin de vie séparément de vos déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en UE. Pour plus d'informations, merci de contacter les autorités locales ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Symbole pour l'équipement

Symbole pour piles

Déconnexion de l'appareil

La prise de courant est utilisée pour déconnecter l'appareil de l'alimentation et de ce fait doit pouvoir rester immédiatement utilisable.

Volume du Casque

Votre appareil dispose d'une prise pour un casque audio, veuillez noter qu'une pression sonore trop importante dans le casque ou les écouteurs peut entraîner une perte d'audition.

Installation

Afin d'éviter les risques de blessures, cet appareil doit être solidement attaché au mur dans le respect des instructions sur l'installation, dans le cas d'une installation murale (si cette option est disponible).

Avertissement:

Ne pas laisser l'appareil en marche ou en veille lorsque vous quittez votre demeure.

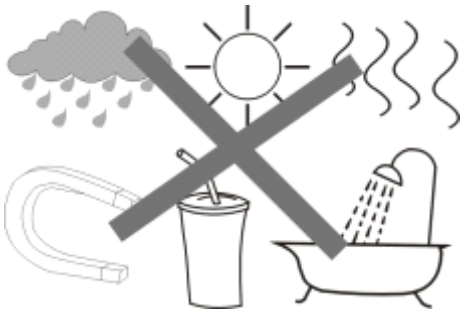

La touche Veille / Activation n'éteint pas complètement ce produit. De plus, cet appareil continue à consommer du courant en mode de veille. Afin d'isoler l'appareil complètement de l'alimentation électrique, la prise de courant doit être retirée de la prise murale. De ce fait, l'appareil doit être installé de façon à ce que l'accès à la prise murale ne soit jamais obstrué, cela afin que la prise de courant puisse être déconnectée immédiatement en cas d'urgence. Dans le cas de période de non utilisation prolongée, l'appareil doit être déconnecté de la prise d'alimentation électrique.

Un appareil électrique ne doit pas se trouver à portée de main des enfants

Ne jamais laisser des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas toujours reconnaître les dangers possibles. Les piles / accumulateurs peuvent s'avérer mortelles en cas d'ingestion. Stocker les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, une assistance médicale doit être immédiatement sollicitée. Maintenir également l'emballage hors de portée des enfants du fait des risques d'asphyxie.

3. DANS LE CARTON

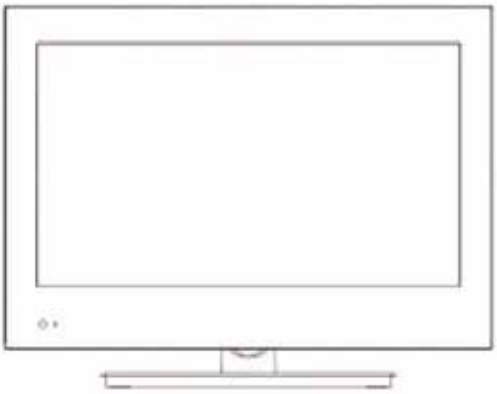

POSTE TV

Télécommande

Manuel de l'Utilisateur

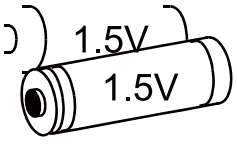

Piles AAA

4. CONNEXIONS A L'AVANT ET A L'ARRIERE DU POSTE TV LED

Vue Avant

(Image pour référence uniquement.)
(L'échantillon est indicatif du produit réel.)

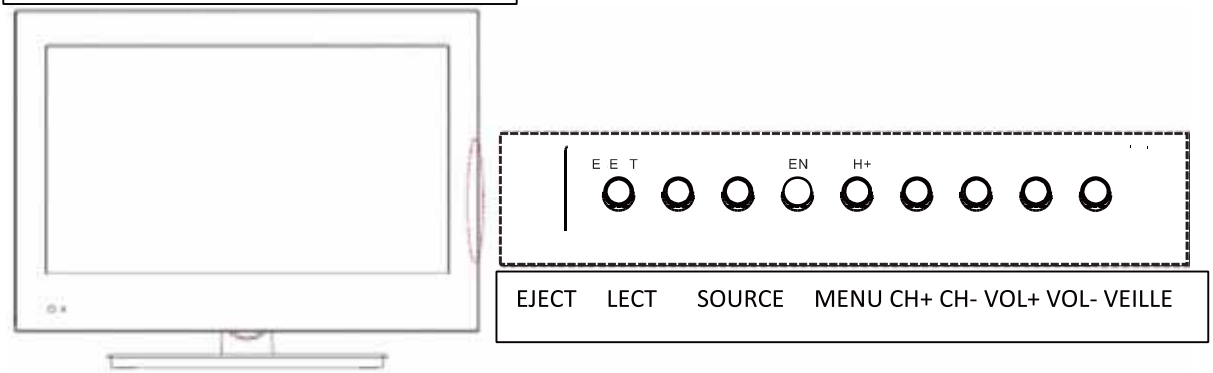

1. Appuyer sur "EJECT" pour éjecter le disque DVD.
2. Appuyer sur "PLAY" pour lire le disque DVD.
3. Appuyer sur "SOURCE" pour sélectionner la source d'entrée.
4. Appuyer sur "MENU" pour afficher le menu principal à l'écran.
5. Appuyer sur "CH+" ou "CH-" pour changer les chaînes.
6. Appuyer sur "VOL+" ou "VOL-" pour augmenter ou diminuer le volume sonore.
7. Appuyer sur la touche "POWER" pour activer ou désactiver le mode veille.
8. Indicateur LED ON/OFF: S'illumine en Rouge en mode veille et en Vert quand le poste TV est en marche.
9. Capteur IR: Capteur infrarouge pour la télécommande.

Vue arrière et Connexions des contrôles

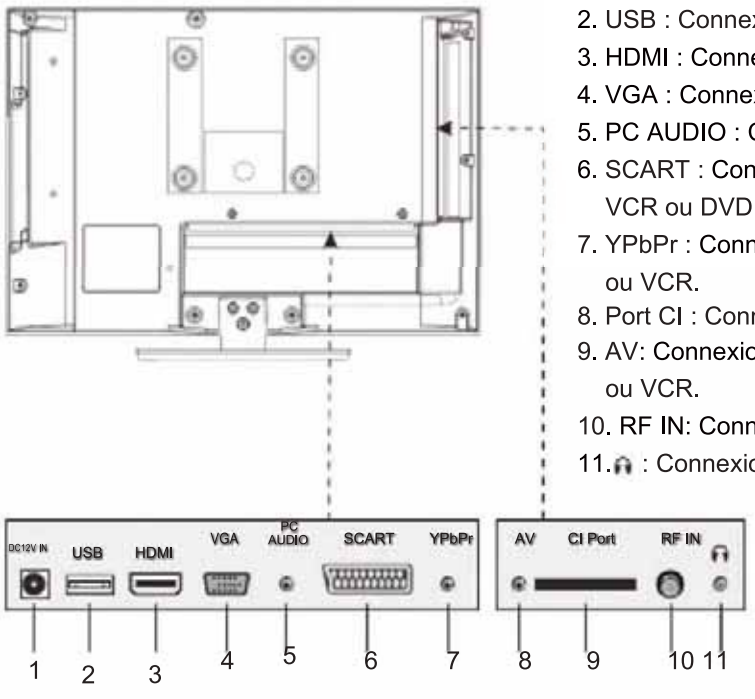

1. IN 12V DC: Prise d'entrée DC.
2. USB : Connexion à un disque externe.
3. HDMI : Connexion à un jack de sortie HDMI pour DVD.
4. VGA : Connexion à un jack de sortie PC-RGB pour PC.
5. PC AUDIO : Connexion à un jack de sortie Audio pour PC.
6. SCART : Connexion à un jack de sortie SCART pour VCR ou DVD.
7. YPbPr : Connexion à un jack de sortie YPbPr pour DVD ou VCR.
8. Port CI : Connexion à une carte CI.
9. AV: Connexion à un jack de sortie Vidéo/Audio pour DVD ou VCR.
10. RF IN: Connexion de l'antenne.
11. 🎧 : Connexion à des écouteurs

5. SCHEMAS D'INSTALLATION TV

Connexion à un Câble d'Alimentation

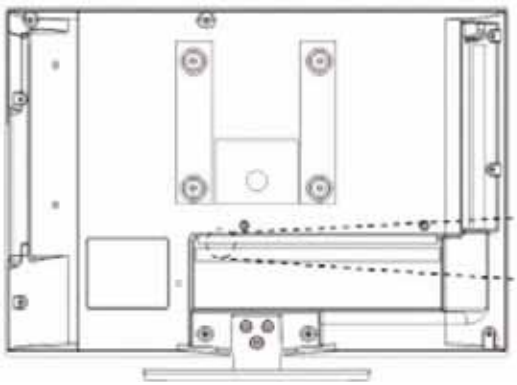

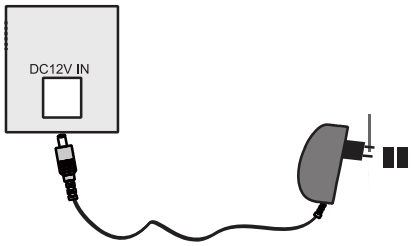

- Connecter le câble d'alimentation correctement comme illustré.
- Utiliser le commutateur POWER de votre poste TV LED pour mettre en marche le poste TV LED.
  L'indicateur d'alimentation sur le panneau du poste avant s'illumine en Vert ou en Bleu.

Connexion des Antennes

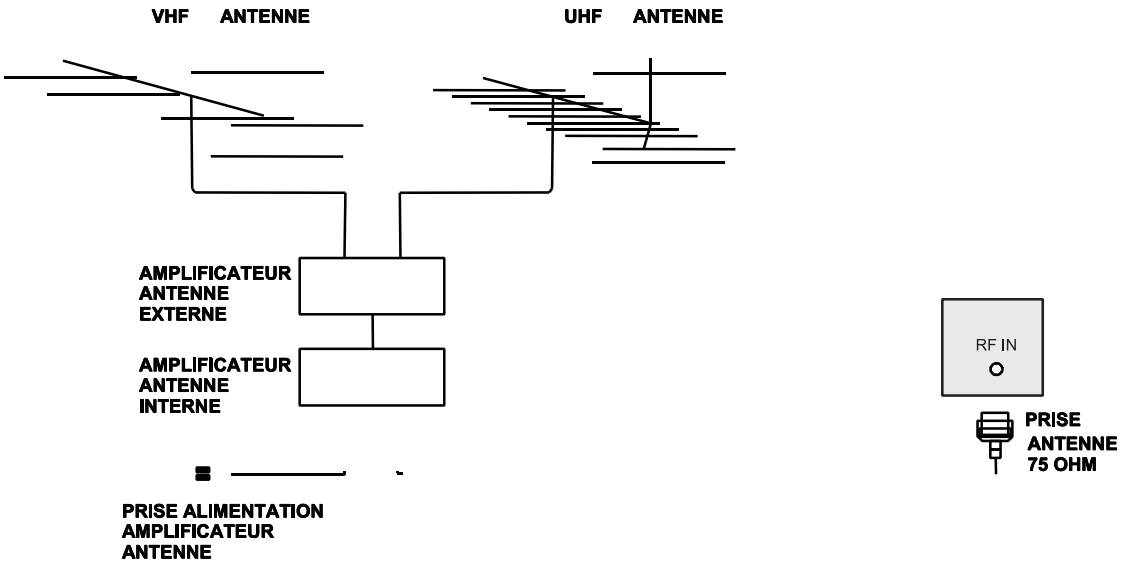

Pour assurer une bonne qualité de son et d'image, le système d'antenne TV doit être installé. Le système d'antenne, comme illustré peut être *acheté* dans les magasins d'équipement TV, qui proposent également des services pour une installation et une connexion correcte. Une fois l'installation effectuée, insérer une prise d'antenne 75 Ohm sur le jack d'antenne comme illustré.

Connexion HDMI

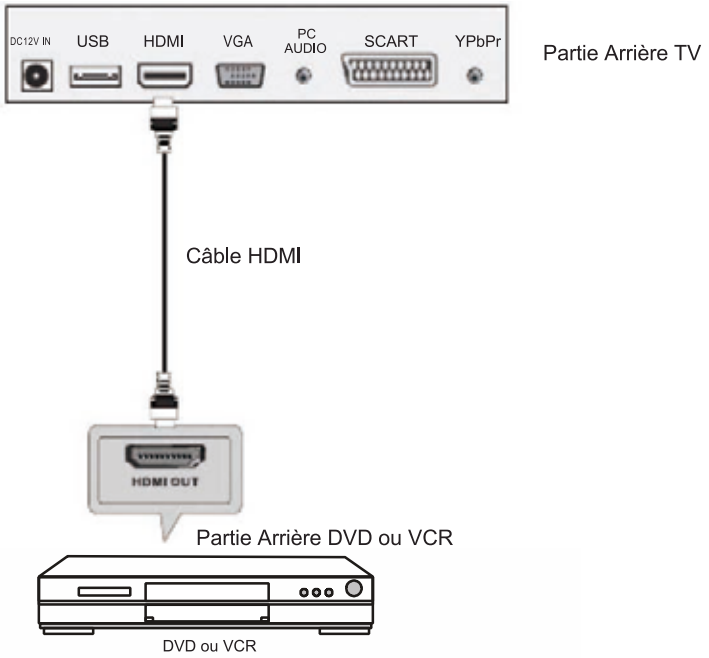

La connexion de l'entrée HDMI permet un transfert numérique des signaux audio/vidéo/ de contrôle via un seul câble.

Connexion VGA

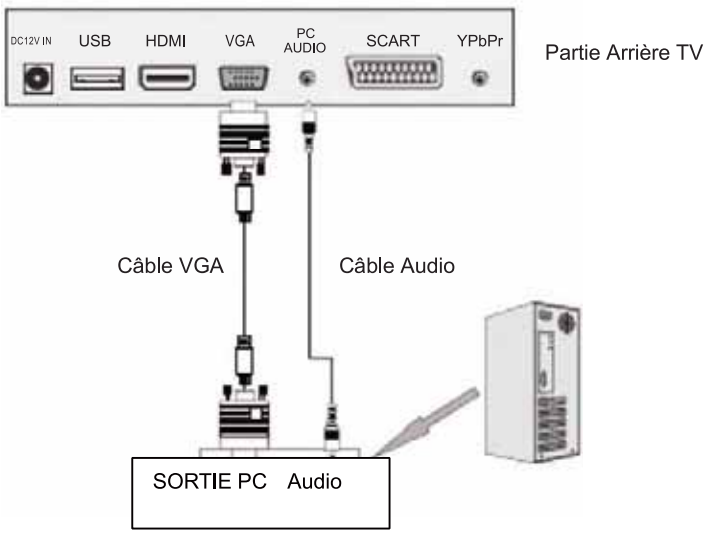

Connecter la sortie RGB du PC au jack VGA sur le poste. Connecter la sortie AUDIO du PC au jack PC AUDIO sur le poste. Sélectionner la source d'entrée VGA en utilisant le bouton INPUT sur la télécommande.

Connexion USB

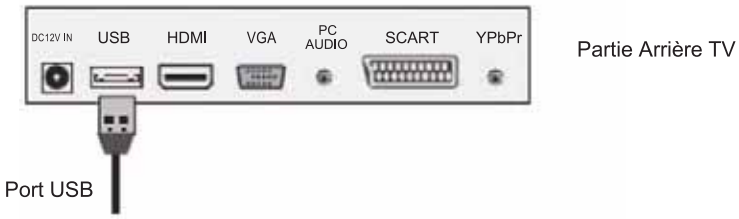

Insérer le disque flash USB dans le port USB. Sélectionner la source de chaîne USB via le bouton SOURCE sur la télécommande.

Connexion SCART

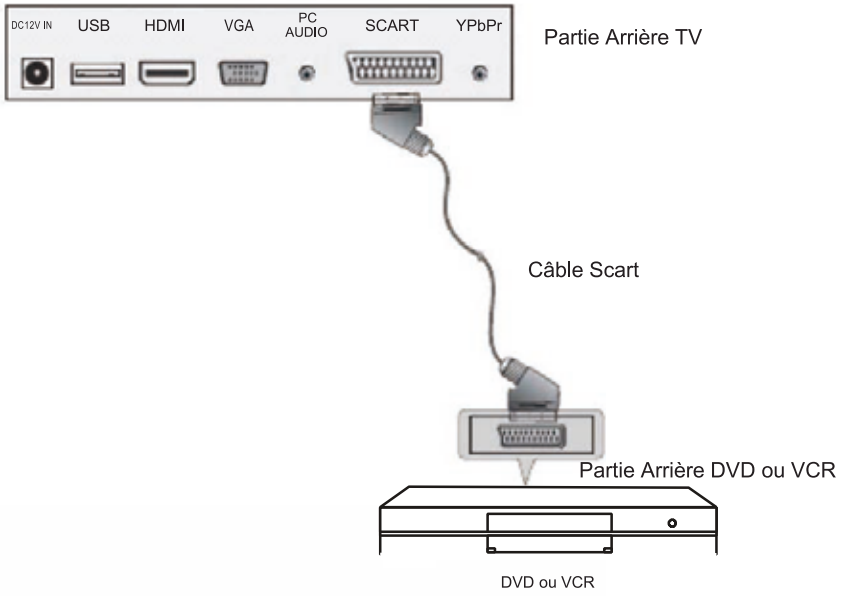

Brancher l'une des extrémités du connecteur SCART au dispositif vidéo externe et l'autre extrémité au poste TV. Le câble SCART fonctionne comme une connexion Entrée/Sortie. Si le poste TV ne sélectionne pas automatiquement SCART, choisir SCART en utilisant la touche INPUT sur la télécommande ou le poste TV.

Connexion Casque

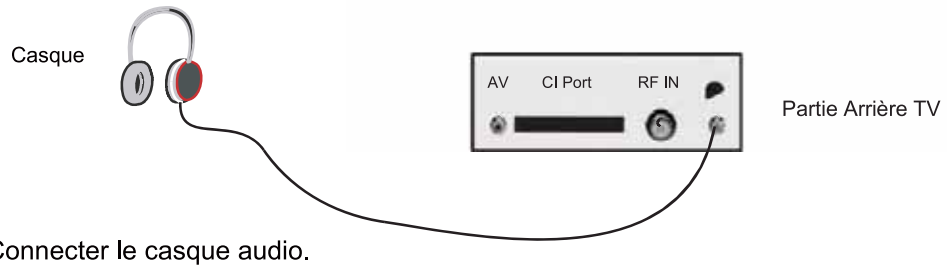

Connecter le casque audio.

Connexion AV

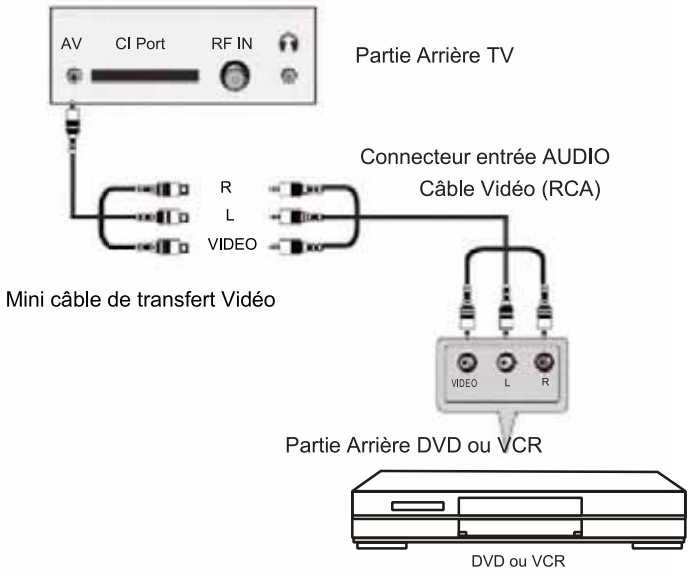

Connecter le jack de sortie VIDEO et AUDIO du DVD ou VCR aux jacks VIDEO sur le poste TV en utilisant le câble RCA. Faire correspondre les couleurs des jacks: Jaune pour Vidéo, Blanc pour Audio de gauche, et Rouge pour Audio de droite. Choisir la source d'entrée AV via le bouton SOURCE sur la télécommande

Connexion YPbPr

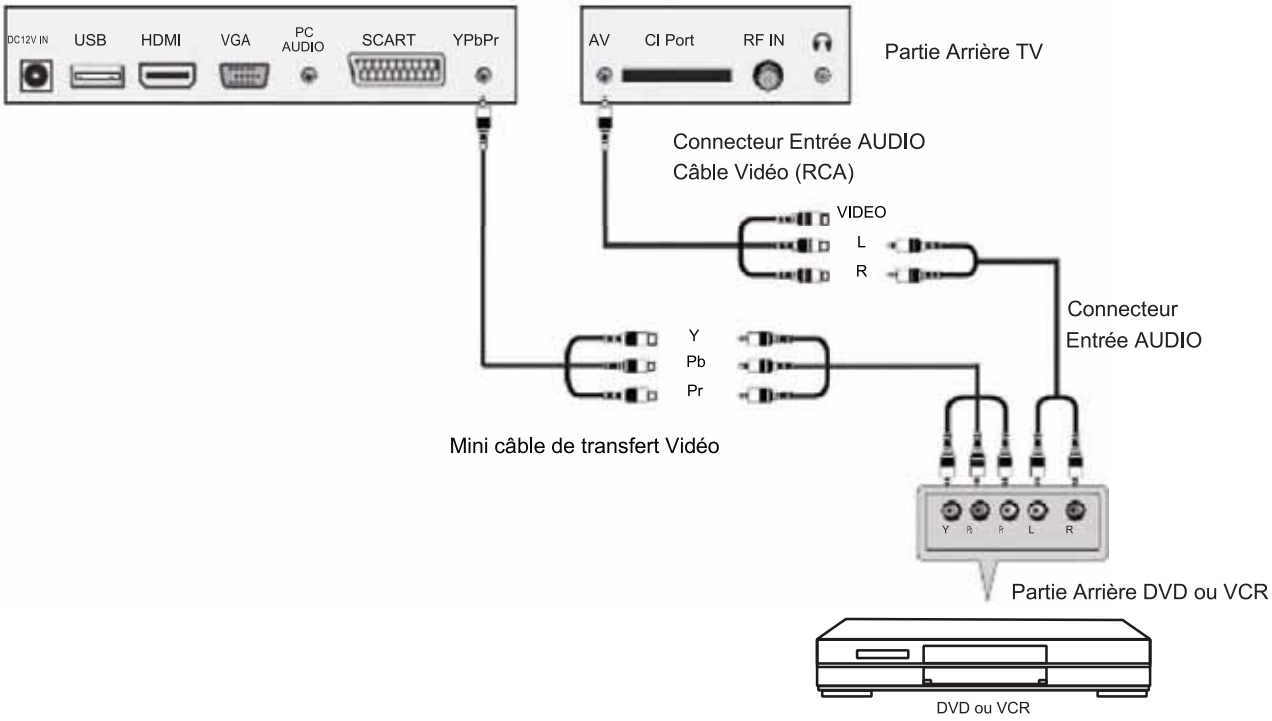

Connecter la sortie YPbPr du DVD ou VCR à la sortie YPbPr du poste TV. Connecter la sortie Audio du DVD ou VCR aux jacks d'entrée Audio sur le poste TV en utilisant le câble RCA. Faire correspondre les couleurs des jacks: Vert pour Y, Bleu pour Pb, Rouge pour Pr, Blanc pour Audio de gauche, Rouge pour Audio de droite. Choisir la source d'entrée composant via le bouton SOURCE sur la télécommande.

6. TELECOMMANDE

Instructions sur la Télécommande en mode DTV

POWER (ALIMENTATION)
Allumer ou éteindre le poste TV LED.
MUTE (SOURDINE)
Presser pour mettre en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche ou sur VOL+ pour remettre le son sur la TV.
AUTO
Presser pour faire une configuration auto directement (En mode VGA).
P.MODE (MODE I.)
Presser pour sélectionner les modes Image.
S.MODE (MODE S.)
Appuyer sur ce bouton pour changer le mode audio.
DISPLAY (AFFICHAGE)
Presser pour afficher des informations sur la source et la chaîne.
NICAM
Presser pour sélectionner les modes NICAM.
AUDIO
Touche de sélection Audio.
NUMBER BUTTONS (TOUCHES NUMERIQUES)
Les touches numériques sont utilisées pour éditer le nom de la chaîne.

Revenir à la dernière chaîne visionnée.
-/--
Appuyer sur cette touche pour entrer dans la Liste des Chaînes.
TV MENU (MENU TV)
Appuyer pour entrer dans ou quitter le menu des réglages.
EXIT(QUITTER)
Appuyer pour quitter l'ensemble des OSD à l'écran.
GUIDE
Appuyer pour afficher le menu du guide des chaînes.
SOURCE
Appuyer sur SOURCE pour afficher la source d'entrée OSD,
Presser ▲▼ pour choisir une source d'entrée, appuyer sur ENTER pour confirmer THUMBSTICK(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
(CROIX DIRECTIONNELLE)
Vous permet de naviguer sur les menus à l'écran et d'ajuster les réglages du système selon vos préférences.
CH+/CH-
Appuyer pour passer d'une chaîne à l'autre.
VOL+/VOL-
Appuyer pour augmenter/diminuer le volume sonore.

Instructions sur la Télécommande en mode DTV

◄◄
Lecture par retour rapide en mode lecture en différé.
►►
Lecture par avance rapide en mode lecture en différé.
⏯ (Lecture en différé)
Presser pour activer la fonction lecture en différé.
NOTE: Choisir de désactiver le mode lecture en différé dans le menu, le mode « télétexte » sera alors disponible.
■
Appuyer sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.
ZOOM
Zoomer pour changer les dimensions de l'affichage.
SLEEP (VEILLE)
Vous permet de sélectionner la durée avant que votre poste TV ne s'éteigne automatiquement.
Touches de couleur
Boutons de couleur (respectivement rouge, vert, jaune et bleu) utilisés dans certains menus secondaires.
TV/RADIO
En regardant une chaîne, vous permet de basculer entre les modes TV et Radio.
FAV
Afficher les programmes favoris sélectionnés
FAV-
Afficher les programmes favoris sélectionnés vers le bas.
FAV+
Afficher les programmes favoris sélectionnés vers le haut.
SUBTITLE (SOUS TITRES)
En mode DTV, appuyer pour choisir les langues de sous-titrages alternatives durant la lecture d'un programme en mode DTV.
●
Touche d'enregistrement.

Instructions sur la Télécommande en mode Télétexte/Média

NUMBER BUTTONS (TOUCHES NUMERIQUES)
Appuyer sur 0-9 pour sélectionner une page de télétexte.

▲/ ▼
Page suivante et page précédente.

CH+/CH-
Page suivante et page précédente.

SUBTITLE (SOUS TITRE)
En mode Télétexte, appuyer pour afficher P.100.
TEXT (TEXTE)
Activer ou désactiver le mode télétexte.
Choisir de désactiver le mode lecture en différé dans le menu, le mode « télétexte » sera alors disponible.
HOLD (MAINTENIR)
Maintenir ou non l'affichage de la page en cours.
SUBPAGE (PAGE SECONDAIRE)
Accéder à une page encodée.
REVEAL (REVELER)
Révéler ou Masquer les mots cachés.
◄◄
Lecture par retour rapide.
►►
Lecture par avance rapide.
INDEX
Activer la page d'index.
SIZE (DIMENSIONS)
Modifier les dimensions d'affichage en mode télétexte.
⏮
Touche Saut Arrière.
⏭
Touche Saut Avant.
⏯
Appuyer pour mettre en pause la lecture.
■
Appuyer pour arrêter la lecture.
ZOOM
Zoomer pour changer les dimensions de l'affichage.
SLOW (RALENTIR)
Ralentir en mode USB et DVD.
MEDIA
Appuyer pour afficher le menu MEDIA.
Touches de couleur
Boutons de couleur (respectivement rouge, vert, jaune et bleu) utilisés dans certains menus secondaires.
REPEAT (REPETER)
Lire de façon répétée des titres ou chapitres de façon continue.
GOTO (ALLER A)
Il est possible d'accéder à un point spécifique en utilisant directement le menu GOTO.
A-B
Cette touche vous permet de répéter une section définie.

Instructions sur la Télécommande en mode DVD

▲

Pour éjecter le disque.

DISPLAY (AFFICHAGE)

Appuyer sur cette touche pour afficher les informations sur le mode actuel à l'écran.

AUDIO

Touche de sélection Audio.

DVD SETUP (REGLAGES DVD)

Appuyer pour afficher le menu de réglages DVD

◄◄

Lecture par retour rapide.

►►

Lecture par avance rapide.

⏮

Touche Saut Arrière

⏭

Touche Saut Avant.

⏯

Appuyer pour mettre en pause la lecture.

■

Appuyer pour arrêter la lecture

Touches Numériques

Touches numériques pour différentes données.

ZOOM

Zoomer pour changer les dimensions de l'affichage.

SUB-T (SOUS-T)

Pour afficher les sous-titres en mode DVD.

A-B

Cette touche vous permet de répéter une section définie du disque.

PROG

Programmer la lecture d'un disque dans la séquence désirée.

DVD MENU (MENU DVD)

Pour accéder au menu du disque DVD.

GOTO (ALLER A)

Appuyer sur GOTO pour accéder au menu "GOTO".

STEP (SAUT)

Saut en mode DVD.

REPEAT (REPETER)

Appuyer sur REPEAT pour naviguer dans les options de répétition de lecture.

ANGLE

Tester l'Angle.

Réglages de la Télécommande

1. Ouvrir le couvercle.
2. Utiliser trois piles de type AAA. En insérant les piles, s'assurer de bien faire correspondre les marques "+"et "-" de polarité sur les piles avec celles du compartiment.
3. Replacer le couvercle à pile.

Placer la télécommande sur une surface plate et insérer les piles fournies dans la télécommande comme suit.
1. Faire coulisser doucement le couvercle arrière afin d'ouvrir le compartiment à piles.

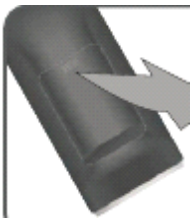

2. Insérer deux piles (1,5V taille *AA),* vérifier que la polarité soit cohérente avec celle des marques dans le compartiment.

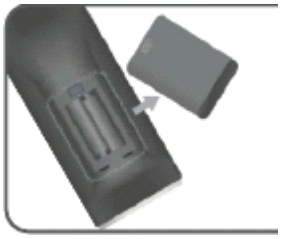

3. Remettre doucement le couvercle pour refermer le compartiment.

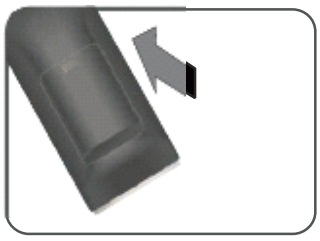

7. Fonctionnement du Menu

Sélectionner la source d'entrée

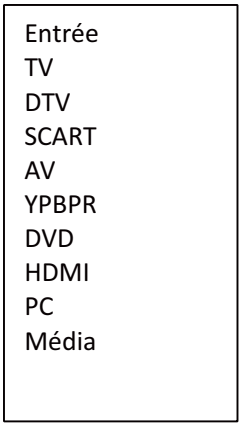

Appuyer sur le bouton INPUT pour afficher la liste des sources d'entrée ;
Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez regarder ;
Appuyer sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans la source d'entrée;

Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Image dans le menu principal, puis appuyer sur le bouton OK ou le bouton ► pour entrer**.**

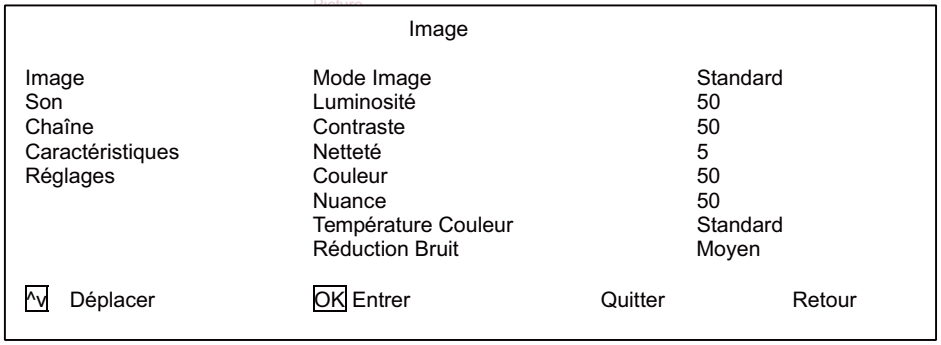

1. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Image, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur les touches ◄/► pour ajuster ou utiliser les touches▼/▲ pour sélectionner.
3. Une fois vos réglages terminés, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, et appuyer sur EXIT pour quitter l'ensemble du menu.

Mode Image

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le Mode Image, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ▼/▲ pour faire votre choix. (Modes Image Disponibles: Standard, Eclatant, Doux, Optimal, Utilisateur).

Vous pouvez modifier les valeurs pour la luminosité, le contraste, la netteté, la couleur lorsque l'image est en mode Standard. (Vous pouvez utiliser la touche PICTURE de la télécommande pour changer directement le Mode Image.)

Luminosité

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Luminosité, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Contraste
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Luminosité, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Netteté
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Netteté, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Couleur
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Couleur, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Nuance (Non disponible en DTV)
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Nuance, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Température Couleur
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Température Couleur, et utiliser les touches ◄/► pour faire votre choix parmi Standard, Chaud, Froid.

Réduction Bruit
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réduction Bruit, et utiliser les touches ◄/► pour faire votre choix parmi Désactivé, Faible, Moyen, Elevé.

Réinitialiser
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer dans le menu secondaire de réinitialisation.

Menu Son

Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Son dans le menu principal, puis appuyer sur le bouton OK ou le bouton ► pour entrer.

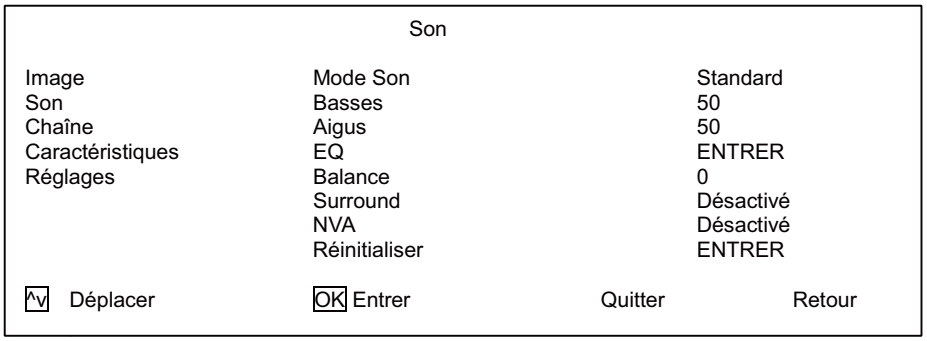

1. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Son, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur les touches ◄/► pour ajuster ou utiliser les touches▼/▲ pour sélectionner.
3. Une fois vos réglages terminés, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, et appuyer sur EXIT pour quitter l'ensemble du menu.

Mode Son
Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le Mode Son, et utiliser les touches ▼/▲ pour faire votre choix. (Modes Son Disponibles: Utilisateur, Discours, Film, Musique, Standard).

Vous pouvez modifier les valeurs pour les basses, les aigus, la balance, lorsque le son est en mode Standard.

ASTUCE : Vous pouvez appuyer sur la touche SOUND sur la télécommande pour changer directement le Mode Son. Basses (Disponible uniquement en mode UTILISATEUR)

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Basses, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

Aigus (Disponible uniquement en mode UTILISATEUR)

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Aigus, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

EQ/Balance/Surround

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner EQ/Balance/Surround, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer, et utiliser les touches ◄/► pour ajuster.

NVA

Utiliser les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Niveau Volume Auto, puis utiliser les touches ◄/► pour sélectionner comme Activé ou Désactivé.

Réinitialiser

Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer dans le menu secondaire de réinitialisation.

Menu Chaîne

Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Chaîne dans le menu principal, puis appuyer sur le bouton OK ou le bouton ► pour entrer**.**

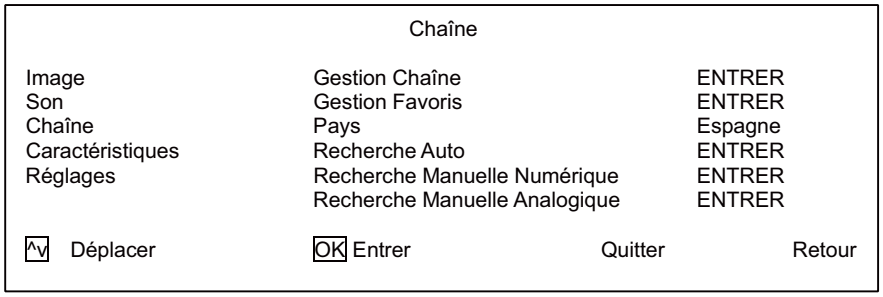

1. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Chaîne, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur les touches ◄/► pour ajuster ou utiliser les touches▼/▲ pour faire vos choix.
3. Une fois vos réglages terminés, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, et appuyer sur EXIT pour quitter l'ensemble du menu.

Gestion Chaîne

Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Gestion Chaîne, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer**.**

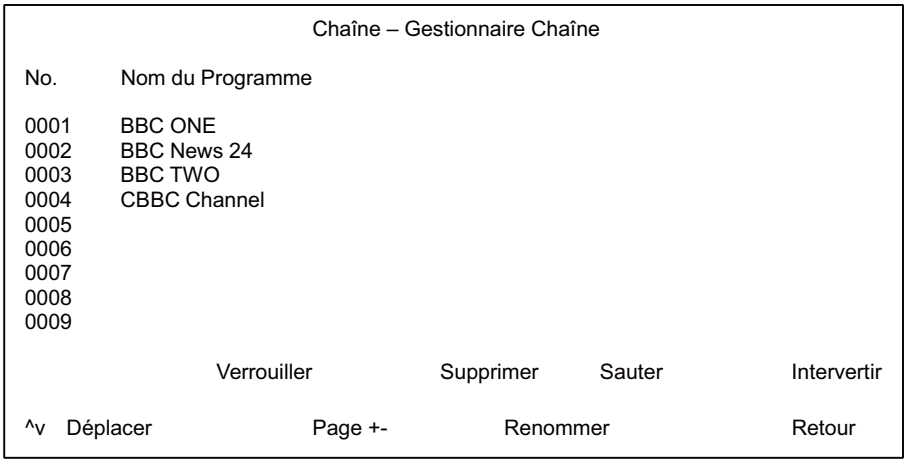

Gestion Favoris

Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Gestion Chaîne, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer**.**

Appuyer sur le bouton rouge pour configurer la chaîne actuelle comme verrouillée, si la chaîne actuelle est déjà verrouillée, appuyer de nouveau sur le bouton rouge pour annuler le verrouillage.
Appuyer sur le bouton vert pour configurer la chaîne actuelle comme supprimée, si la chaîne actuelle est déjà supprimée, appuyer de nouveau sur le bouton vert pour annuler la suppression.
Appuyer sur le bouton jaune pour sauter la chaîne actuelle.
Utiliser les touches du curseur pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez sauter. Appuyer sur la touche jaune pour afficher la liste des chaînes ainsi sélectionnées. Pour annuler la fonction saut, appuyer de nouveau sur le bouton jaune.

Si l'une des stations a été placée de façon incorrecte dans la liste des station, vous pouvez la déplacer vers la position désirée. Pour cela, utiliser les touches du curseur pour sélectionner la chaîne à déplacer, appuyer sur la touche bleue, déplacer la station vers sa nouvelle position et appuyer sur OK. Cela déplacera la station sur la position désirée. S'il y a un logo de suppression de chaîne, appuyer sur les touches EXIT ou OK, le menu apparaîtra comme suit :

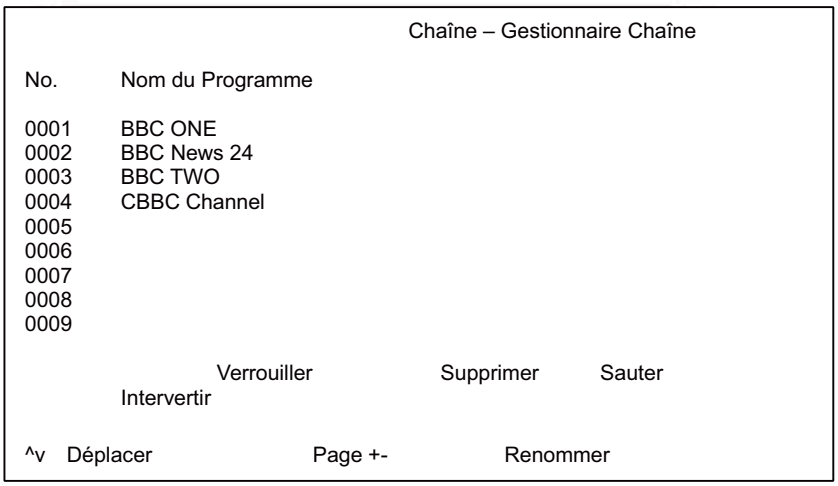

Mot de Passe par défaut ¨0000¨

Les éléments sélectionnés seront supprimés si vous choisissez "Oui" et appuyez sur OK. Autrement la suppression des éléments ainsi sélectionnés sera annulée. Après quelques secondes le menu apparaît comme suit:

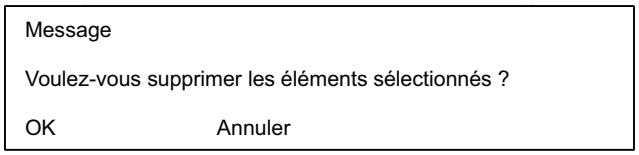

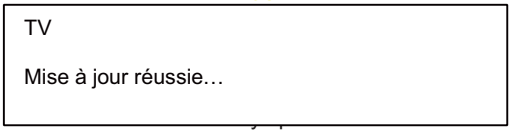

Appuyer sur la touche ◄ pour revenir à la page précédente, appuyer sur la touche ► pour aller à la page suivante. Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner la chaîne puis appuyer sur OK pour revenir au menu pour renommer les chaînes.

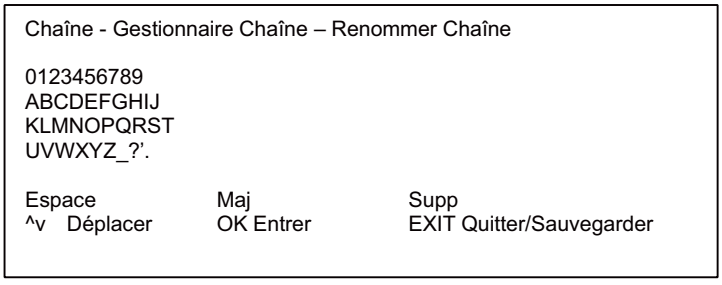

Note: Le nom d'une Chaîne est de 8 caractères.
Appuyer sur la touché verte pour changer la taille des lettres.
Utiliser les touches ▼/▲ ou /◄/► pour sélectionner les caractères, puis appuyer sur OK pour confirmer la sélection. Appuyer sur le bouton EXIT, le menu suivant apparaîtra:

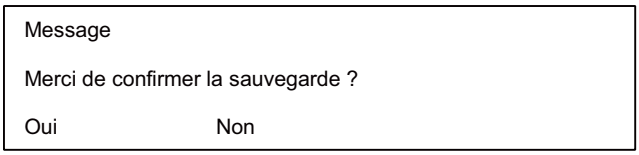

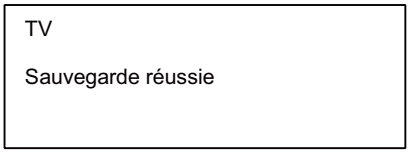

En sélectionnant "Non" et en appuyant sur OK, vous quitterez le menu entier.
En sélectionnant "Oui" et en appuyant sur OK, la sauvegarde sera confirmée.

Gestion Favoris

Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Gestion Favoris, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.

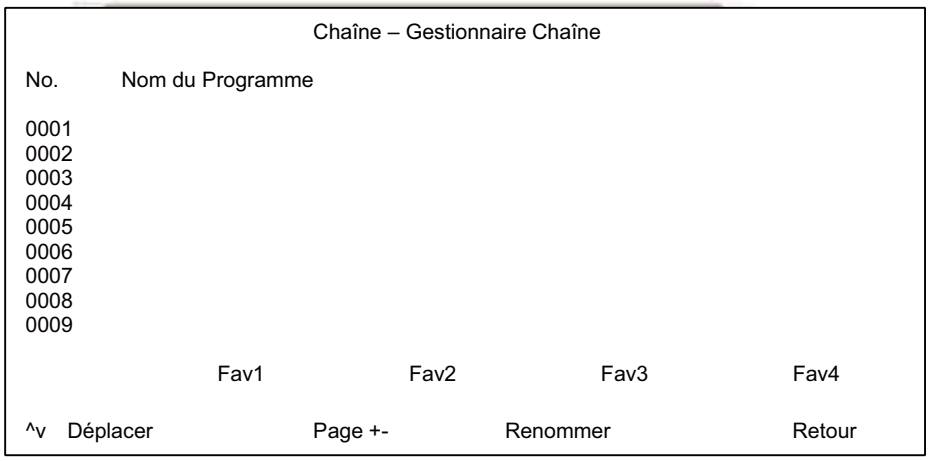

Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner une Chaîne, appuyer sur la touche rouge pour l'établir comme Fav 1.
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner une Chaîne, appuyer sur la touche verte pour l'établir comme Fav 2.
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner une Chaîne, appuyer sur la touche jaune pour l'établir comme Fav 3.
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner une Chaîne, appuyer sur la touche bleue pour l'établir comme Fav 4.

Si la chaîne actuelle est déjà une chaîne favorite, appuyer de nouveau sur les touches rouge / verte / jaune / bleue pour rétablir cette chaîne comme normale.

Appuyer sur les touches MENU ou EXIT, le menu ainsi mis à jour avec succès apparaîtra.

Pays

Utiliser les touches ▼/▲ pour choisir le Pays, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲pour faire les ajustements.

Recherche Auto

Appuyer sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner Recherche Auto, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer.

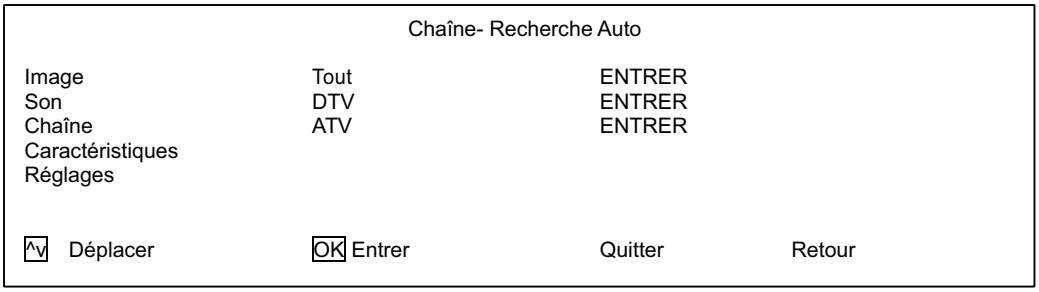

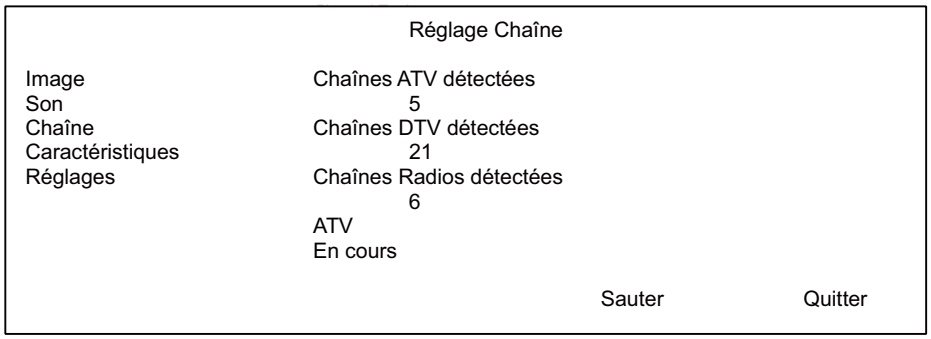

Une fois la recherche automatique accomplie, le menu de sauvegarde réussie apparaîtra quelques secondes.

Recherche Manuelle Numérique
Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Recherche Manuelle Numérique, puis appuyer sur les boutons OK ou ►pour entrer.

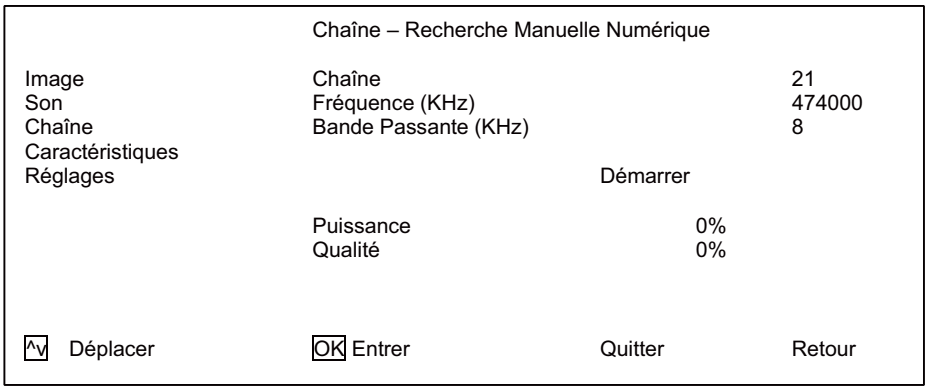

Recherche Manuelle Analogique
Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Recherche Manuelle Analogique, puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.

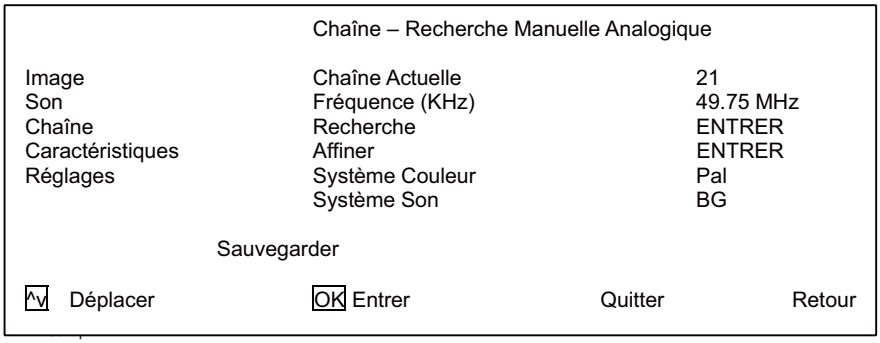

Menu Caractéristiques

Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Caractéristiques dans le menu principal, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer.

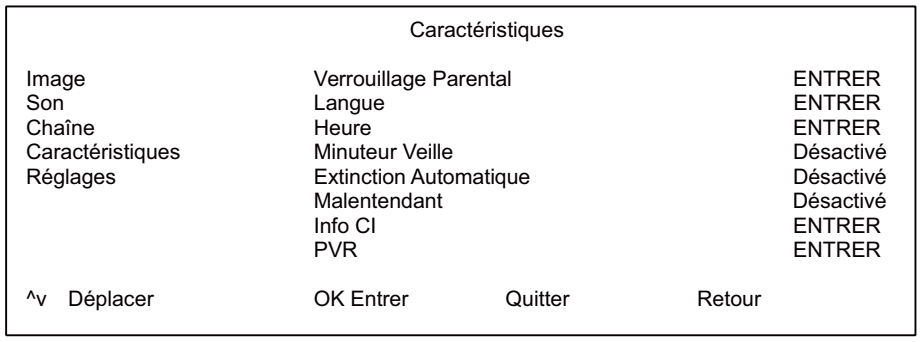

1. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Caractéristiques puis appuyer sur les boutons OK ou ► pour entrer.
2. Utiliser les touches ◄/► pour ajuster ou appuyer sur les touches ▼/▲ pour faire vos choix.
3. Une fois vos réglages terminés, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, puis appuyer sur EXIT pour quitter l'ensemble du menu.

Verrouillage Parental
Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage Parental, puis appuyer sur ◄/► pour choisir Activé ou Désactivé (lorsque le Verrouillage est activé, Veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 »).

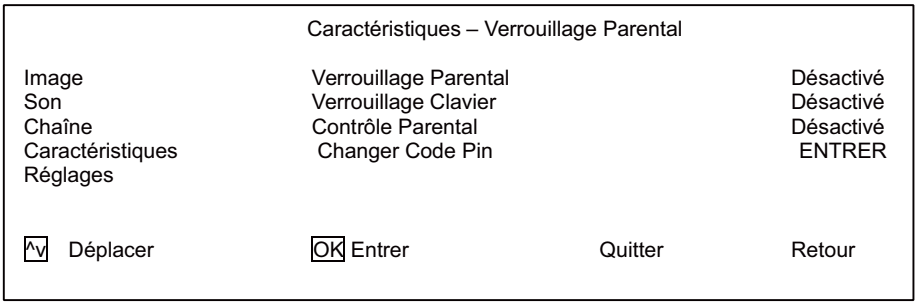

Verrouillage clavier: Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage Clavier, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et appuyer sur les boutons ▼/▲ pour choisir.
Contrôle Parental: Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Contrôle Parental, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et appuyer sur les boutons ▼/▲ pour choisir.
Changer Code Pin: Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Changer Code Pin, puis appuyer sur OK ou ►, le menu de changement du code pin s'affiche comme suit:

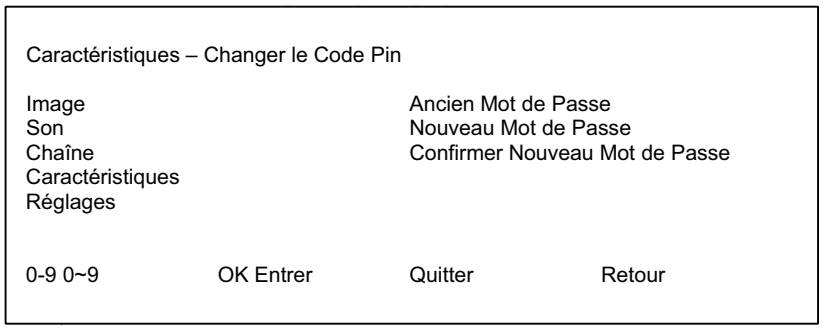

Entrer l'ancien mot de passe dans « Ancien Mot de Passe », si l'ancien mot de passe est incorrect, le mot de passe ne pourra pas être modifié.
Entrer le nouveau mot de passe dans « Nouveau Mot de Passe »
Entrer de nouveau le nouveau mot de passe dans « Confirmer Nouveau Mot de Passe », si le nouveau mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe concordent, le menu de sauvegarde effectuée apparaîtra quelques secondes, autrement, le menu affichera une erreur de concordance entre les mots de passe. Si le mot de passe d'origine a été changé, l'utilisateur doit s'assurer de bien conserver les nouveaux mots de passe, de fait qu'une perte de mot de passe ne sera pas considérée comme un défaut ou une défaillance du produit.

Langue

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langue, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer dans le menu secondaire.

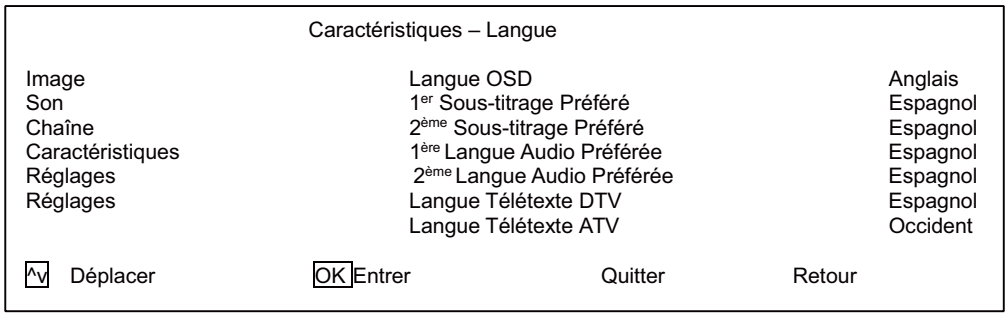

Langue OSD : Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner la langue OSD, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour ajuster.

1er/2nd Sous-titrage Préféré: Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner 1er/2nd Sous-titrage Préféré, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour faire les ajustements.

1ère/2nd Langue Audio Préférée: Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner 1ère/2nd Langue Audio Préférée, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour faire les ajustements.

Langue Télétexte DTV: Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langue Télétexte DTV, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour faire les ajustements.

Langue Télétexte ATV: Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langue Télétexte ATV, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour faire les ajustements.

Heure

Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Heure, puis appuyer sur les touches OK ou ► pour entrer dans le menu secondaire.

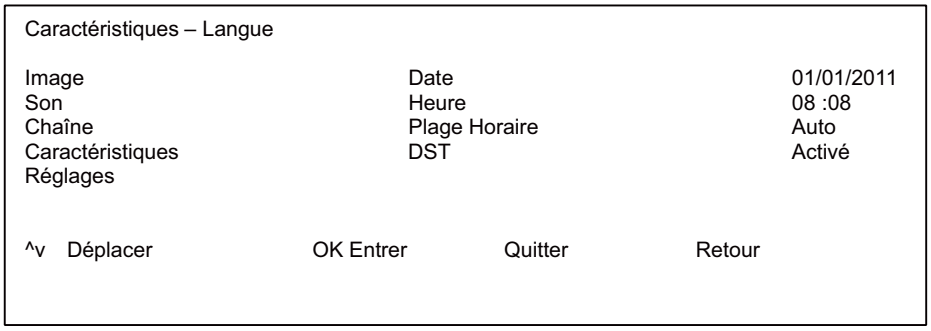

Minuteur Veille

Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Minuteur Veille, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour choisir parmi 15 Mins, 30 Mins, 45 Mins, Désactivé ...etc…

Extinction Automatique

Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Extinction Automatique, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et appuyer sur les touches ▼/▲ pour choisir parmi 1 Heure, 2 Heures, 3 Heures, 4 Heures et Désactivé.

Malentendant

Choisir entre Activé et Désactivé.

Info IC

Affiche les informations de la carte d'Interface Commune.

PVR/ Lecture en différé

Cette fonction n'est disponible que sous le mode DTV et inclut les fonctions Enregistrer, Lecture et Lecture en différé. NOTE: Si l'enregistreur externe fed via USB est un HDD, nous recommandons une longueur de câble de connexion n'excédant pas 60 cms et une capacité maximale pour le HDD de 1TB

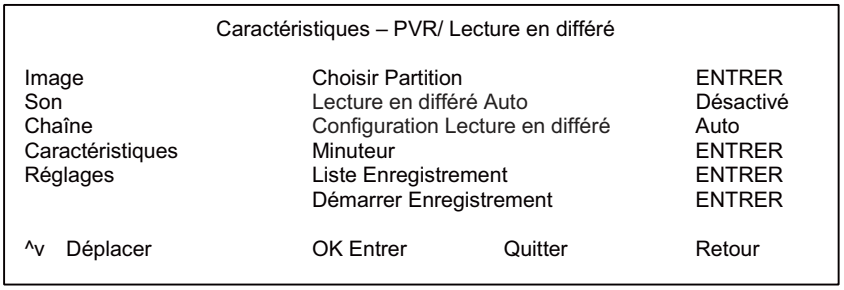

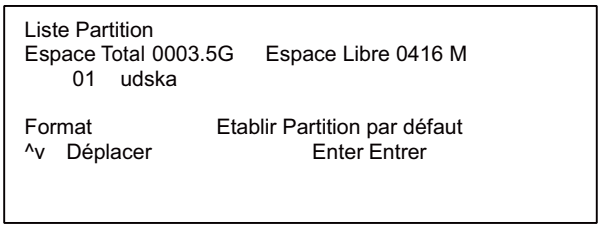

Choisir Partition: Appuyer sur la touche OK pour entrer dans le menu secondaire, puis utiliser les touches ▼/▲ pour choisir la partition.

Lecture en différé Auto: Choisir entre Auto (Démarrage Lecture en différé Auto) et Désactivé (Arrêt Lecture en différé Auto).

Configuration Lecture en différé: Choisir parmi Auto, 30Mins, 1Heure ou 2Heures.

Information Minuteur: Le menu Minuteur gère les pré-programmations, l'utilisateur peut ajouter ou supprimer une pré-programmations dans ce menu.

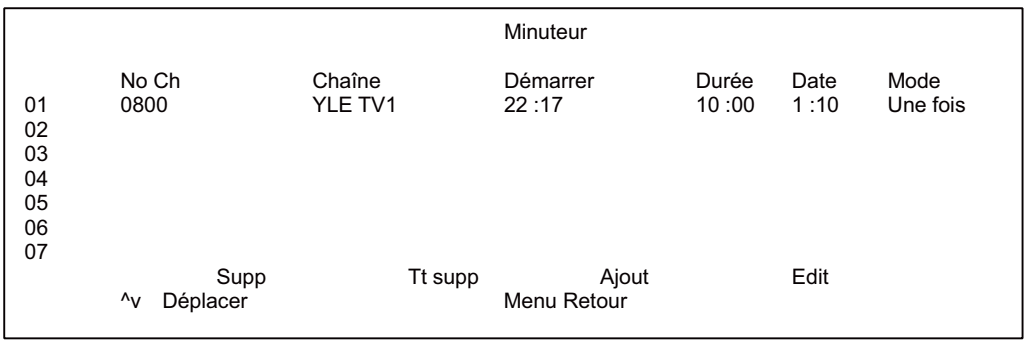

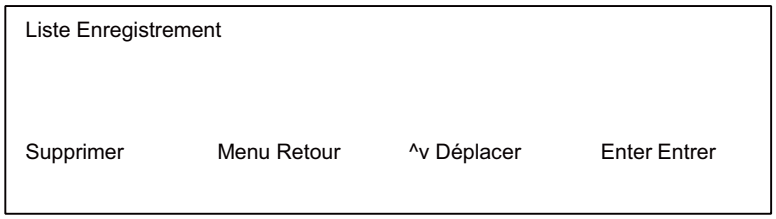

Appuyer sur la touche OK pour entrer dans le menu Liste Enregistrement.
Appuyer sur le bouton Rouge pour supprimer un programme.
Appuyer sur la touche Info pour afficher les informations sur le programme.

Comment Utiliser la fonction Enregistrement

A. Enregistrement Direct
B. Enregistrement Programmé

Enregistrement Direct

1. En source DTV, vous pouvez démarrer la fonction enregistrement en appuyant sur la touche “REC” durant la lecture d’un programme.
Avant cela, il faut s’assurer que le dispositif de stockage USB soit bien inséré et que la vérification et l’initialisation de ce même dispositif aient été réalisées.
Si vous appuyez sur la touche “REC” alors qu’aucun dispositif de stockage USB n’est inséré, la fenêtre suivante s’affichera.

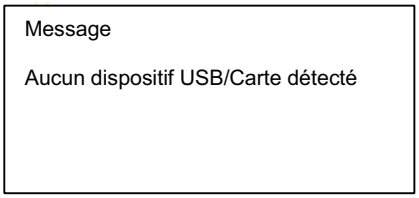

Si vous appuyez sur la touche “REC” durant la vérification et l’initialisation, la fenêtre suivante s’affichera.

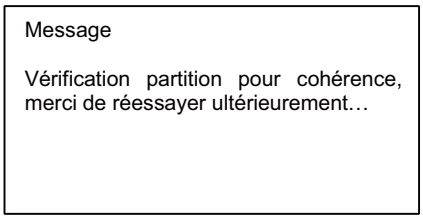

2. Une fois l’enregistrement démarré, vous pouvez appuyer sur la touche “REC” pour régler la durée, une fois cette durée échue, l’enregistrement s’arrêtera.

3. Vous pouvez également appuyer sur la touche “DISPLAY” pour ouvrir une fenêtre affichant des détails sur le statut pour connaître l’espace libre restant sur le dispositif de stockage USB.

4. Vous pouvez utiliser la touche "STOP" pour arrêter la fonction enregistrement après confirmation.

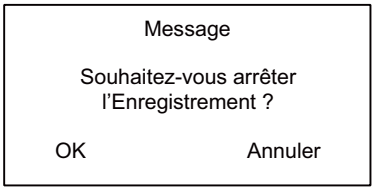

Enregistrement Programmé

1. En source DTV, vous pouvez entrer dans le menu Minuteur pour établir un enregistrement programmé. Appuyer sur la touche “JAUNE” pour ajouter un nouvel enregistrement.
Le chemin est comme suit: Menu Principal--->Caractéristiques--->PVR--->Minuteur

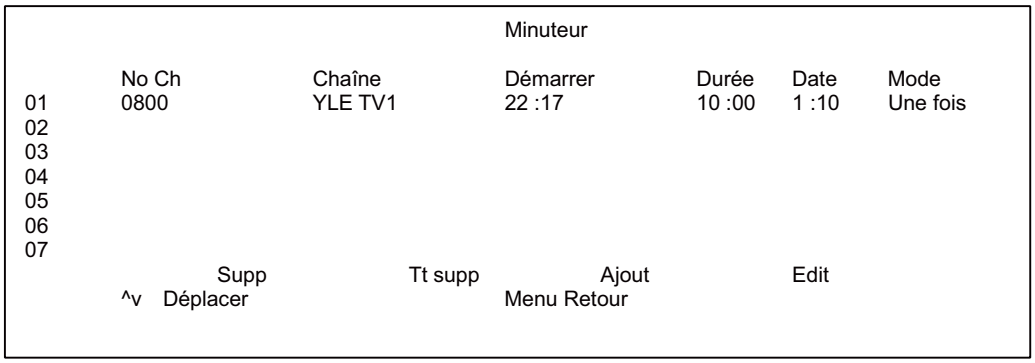

2. Dans le menu Editer Minuteur, vous pouvez régler l’enregistrement que vous souhaitez programmer.

3. Une fois l’enregistrement programmé validé, si le poste TV est en veille, il s’allumera automatiquement trois minutes avant le début du programme.

4. Une fois l’heure de démarrage atteinte, l’enregistrement se mettra en route automatiquement, il faut cependant vérifier que le dispositif de stockage USB soit bien inséré et dispose d’un débit suffisant pour enregistrer. Autrement l’enregistrement échouera.

5. Une fois l’enregistrement lancé, le poste TV entre dans en veille simulée, vous pouvez appuyer sur la touche "POWER" pour visionner le programme TV. Vous pouvez alors agir comme pour un Enregistrement Direct. En appuyant de nouveau sur la touche "POWER", si l’enregistrement n’est pas terminé, l’écran du poste TV s’éteindra mais l’enregistrement se poursuivra. Ce n’est qu’une fois l’enregistrement terminé que le poste TV s’éteindra.

6. Dans le menu EPG, sélectionner les différentes heures des programmes TV, puis appuyer sur la touche VERTE, l’enregistrement programmé sera configuré automatiquement.

Note: La fonction Enregistrement s’arrêtera s’il n’y a plus d’espace disponible sur le dispositif de stockage USB.

Comment utiliser la fonction Lecture en différé

1. En source DTV, vous pouvez activer la fonction lecture en différé en appuyant sur la touche “PLAY/PAUSE” durant la lecture du programme. Avant cela, il faut s’assurer que le dispositif de stockage USB soit bien inséré et que la vérification et l’initialisation de ce même dispositif aient été réalisées.

Si vous appuyez sur la touche “ PLAY/PAUSE ” alors qu’aucun dispositif de stockage USB n’est inséré, la fenêtre suivante s’affichera.

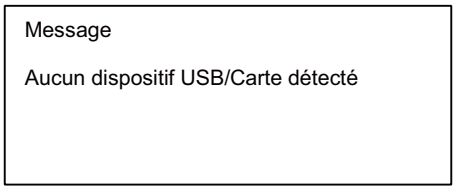

Si vous appuyez sur la touche “PLAY/PAUSE” durant la vérification et l’initialisation, la fenêtre suivante s’affichera.

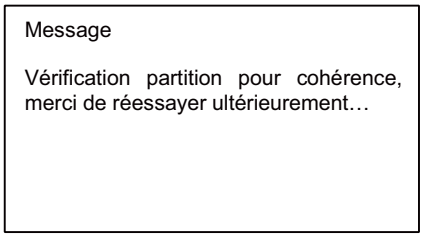

2. Une fois la lecture en différé démarrée, vous pouvez appuyer sur “PLAY/PAUSE” pour mettre en pause ou reprendre la lecture du programme, vous pouvez également utiliser les touches “FAST BACKWORD/ FAST FORWORD” une fenêtre indiquant le statut de la lecture en différé s’affichera en haut à gauche de l’écran. La durée affichée indique le décalage avec les images en temps réel. Vous pouvez également utiliser la touche « DISPLAY » pour afficher une fenêtre indiquant l’espace disponible sur le dispositif de stockage USB.

3. Vous pouvez appuyer sur “STOP” pour revenir à la diffusion du programme en temps réel, appuyer une seconde fois sur “STOP” désactivera la fonction Lecture en différé après confirmation.

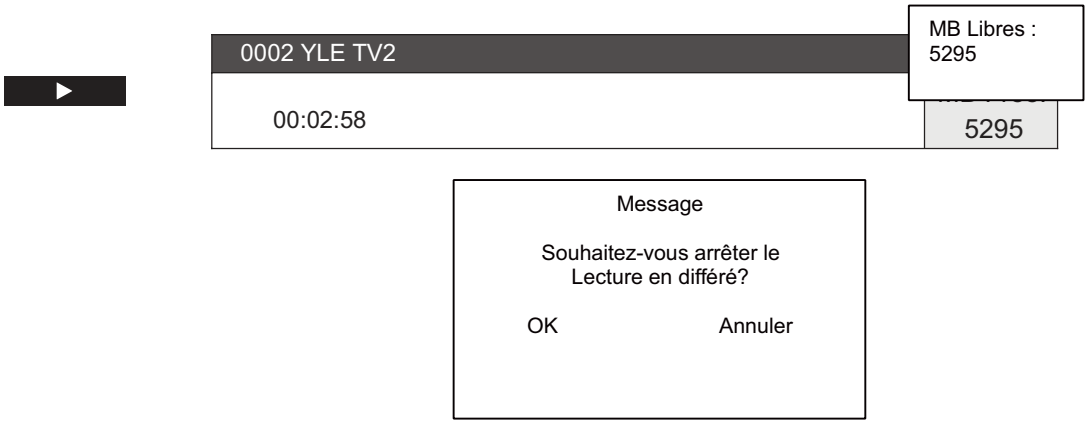

Note: La fonction Lecture en différé s’arrêtera s’il n’y a plus d’espace disponible sur le dispositif de stockage USB.

Menu Réglages

Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le menu principal
Utiliser les touches ▼/▲pour sélectionner Réglages dans le menu principal, puis appuyer sur le bouton OK ou le bouton ► pour entrer.

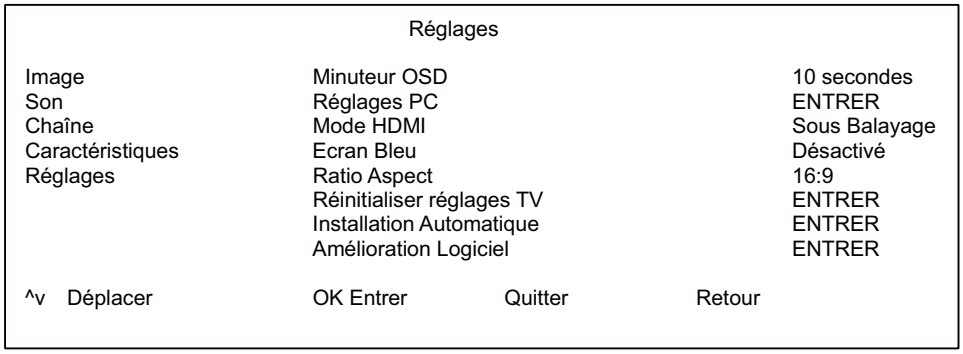

1. Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez configurer dans le menu Réglages, puis appuyer sur le bouton OK ou le bouton ► pour entrer.
2. Appuyer sur les touches ◄/► pour régler la valeur ou appuyer sur les touches ▼/▲ pour ajuster.
3.Une fois le réglage effectué, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent, enfin appuyer sur le bouton EXIT pour quitter l'ensemble du menu.

Minuteur OSD
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner Minuteur OSD, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer, utiliser les touches ▼/▲ pour ajuster.

SCART Auto

Choisir parmi Activé/Désactivé.

Réglages PC (Sélectionner la source PC)

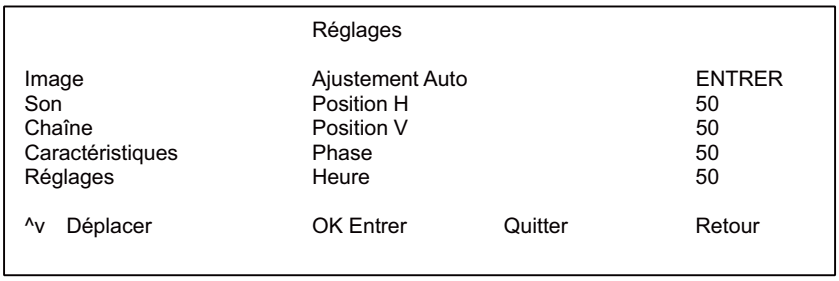

Ajustement Auto: Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Ajustement Auto, puis appuyer sur ►, le menu s'affichera pendant quelques secondes.

H Position: Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Position H, puis appuyer sur ► pour entrer et utiliser les touches ◄/► pour ajuster. Permet d'ajuster l'image horizontalement.

V Position: Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Position V, puis appuyer sur ► pour entrer et utiliser les touches ◄/► pour ajuster. Permet d'ajuster l'image verticalement.

Mode HDMI

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Mode HDMI, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour ajuster.

Ecran Bleu

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Ecran Bleu, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour choisir parmi Activé/Désactivé.

Aspect Ratio
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Aspect Ratio, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer et utiliser les touches ▼/▲ pour ajuster.
Réinitialiser Réglages TV
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Réinitialiser Réglages TV, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer, le menu du mot de passe s'affichera (lorsque le verrouillage parental est activé).
Installation Auto
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Installation Auto, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer dans le menu d'installation automatique.
Amélioration Logiciel
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Amélioration Logiciel, puis appuyer sur OK ou ► pour entrer dans le menu d'amélioration logiciel.

Menu Média

Note : Avant d'utiliser le menu MEDIA, brancher le dispositif USB ou la carte mémoire, puis appuyer sur le bouton SOURCE pour établir la source sur Média.
Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner MEDIA dans le Menu Source, puis appuyer sur le bouton ENTER ou le bouton ► pour entrer.
Vous pouvez aussi entrer dans le menu Média en appuyant sur la touche MEDIA sur la télécommande.

Menu Photo

Utiliser les touches ◄/► pour sélectionner Photo dans le menu principal, appuyer sur la touche ENTER pour entrer. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

1. Utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez choisir dans le menu Média, puis appuyer sur le bouton ENTER ou le bouton ► pour entrer.
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour ajuster ou appuyer sur ▼/▲pour faire vos choix.
3. Une fois les réglages effectués, appuyer sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent et appuyer sur EXIT pour quitter le menu entièrement.

Utiliser ▼/▲ pour choisir les photos, puis les touches ⏯ ou ENTER ou encore ► pour visionner.

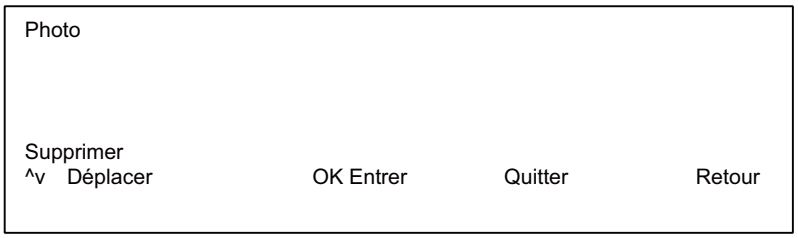

Quitter

Quitter la lecture, revenir au menu précédent.

⏯

Lecture des photos en plein écran.

■

Arrêter la lecture, revenir au menu liste.

⏮

Lire le fichier précédent.

⏭

Lire le fichier suivant.

Vous pouvez voir les informations sur la photo en cours de lecture en appuyant sur INFO, puis utiliser ⏯ pour lire ou mettre en pause, vous pouvez voir le statut de lecture sur la droite.

Appuyer ensuite sur les touches ▼/▲ ou ◄/► pour faire pivoter l'image.

Note: Les autres menus et descriptions sont similaires au menu Film.

Menu Musique

Utiliser les touches ◄/► pour sélectionner Musique dans le menu principal,
puis appuyer sur le bouton ENTER pour entrer.
Appuyer sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent.

Utiliser les touches ▼/▲ pour choisir la piste désirée, puis appuyer sur ENTER ou ⏯
ou encore ► pour effectuer la lecture.
Appuyer sur ◄ pour revenir au menu précédent.

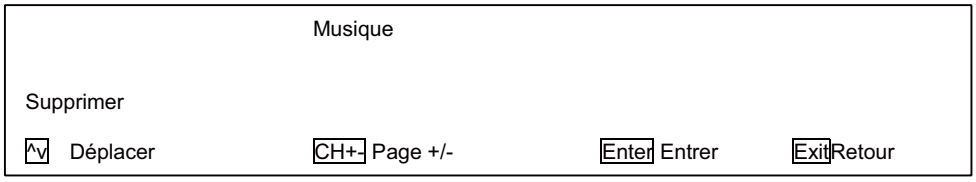

Vous pouvez voir les informations sur la chanson en cours de lecture sur la gauche du menu.

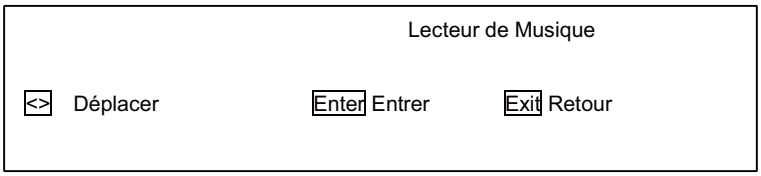

Menu Film

Utiliser les touches ◄/► pour sélectionner Film dans le menu principal,
puis appuyer sur le bouton ENTER pour entrer.
Appuyer sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent.

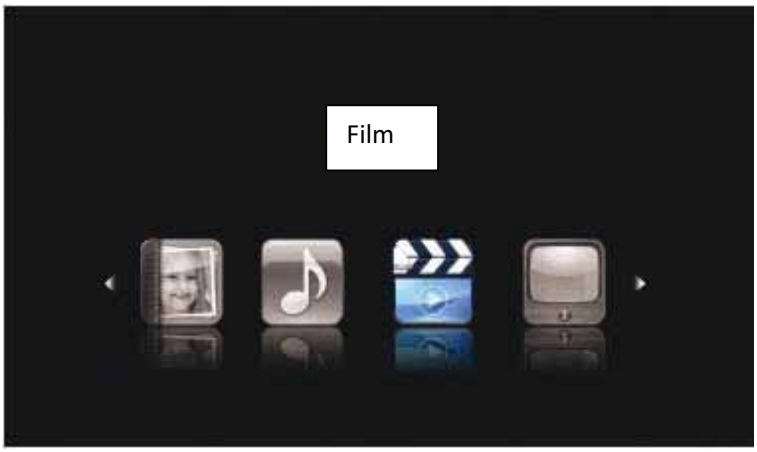

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez regarder.
Appuyer sur le bouton ENTER pour sélectionner le dossier secondaire.

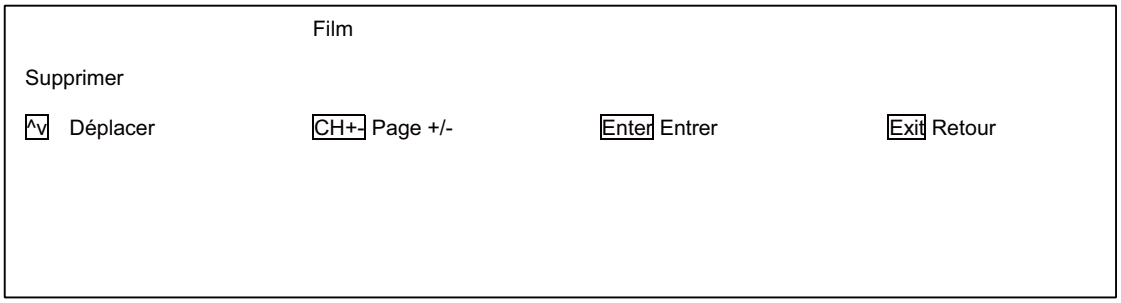

Appuyer sur ENTER ou ⏯ pour démarrer la lecture,
Presse■ ou EXIT pour arrêter la lecture.
Utiliser ◄ pour revenir à la page précédente.
Vous pouvez voir les informations sur le média en cours de lecture durant les premières secondes ou en appuyant sur la touche INFO.

Test de Compatibilité Format Contenu MP4 Test Sous-titrage et LC-AAC 2.0CBR et MPEG4 ASP Réponse pour le test : Oui/Partiel/Non

Menu PVR

Utiliser les touches ◄/► pour sélectionner PVR dans le menu principal,
puis appuyer sur le bouton ENTER pour entrer.
Appuyer sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent.
Presser ▼/▲ pour choisir la Vidéo, puis ENTER ou⏯ ou encore ► pour démarrer la lecture.

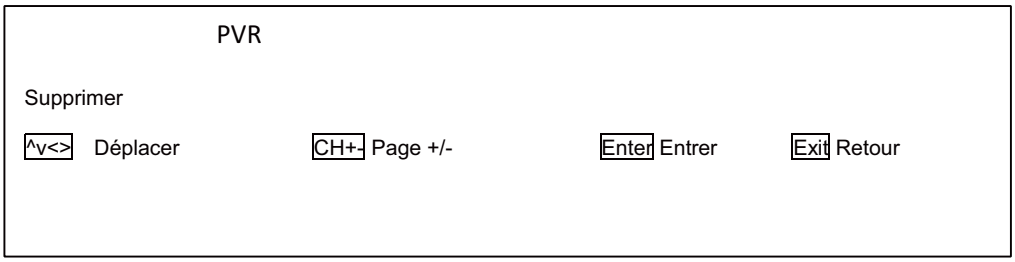

Vous pouvez voir les informations sur la vidéo en cours de lecture durant les premières secondes ou en appuyant sur le bouton INFO.
Puis presser⏯ pour lancer en lecture, vous pouvez voir le statut de lecture sur la droite.
Note: Les autres menus et descriptions sont les mêmes que pour le menu Film.

8. Fonctionnement DVD

Appuyer sur le bouton SETUP sur la télécommande pour afficher le menu des réglages.

Utiliser ◄/► pour sélectionner la Page des Réglages Généraux.

Utiliser ▲/▼ pour sélectionner la rubrique désirée.

Utiliser ► pour entrer dans le menu secondaire.

Utiliser ◄/► pour entrer dans le menu supérieur.

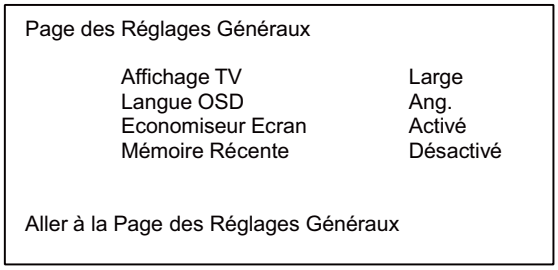

Réglages Généraux

Affichage TV

Utiliser la touche ► pour entrer dans le menu secondaire, puis appuyer sur ▲▼ pour choisir parmi select 4:3 Pan Scan / 4:3 Letter Box et Large.

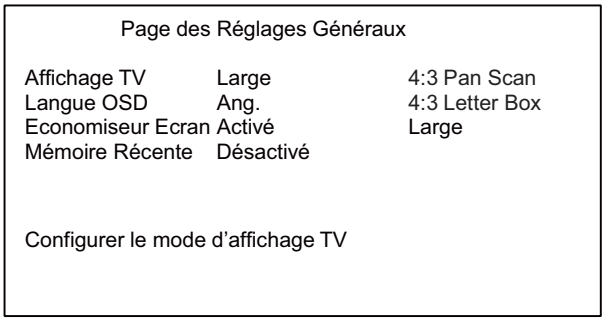
Page des Réglages Généraux
Affichage TV Large 4:3 Pan Scan
Langue OSD Ang. 4:3 Letter Box
Economiseur Ecran Activé Large
Mémoire Récente Désactivé
Configurer le mode d'affichage TV

Langue OSD

Veuillez sélectionner la langue.
Appuyer sur la touche ENTER pour sauvegarder l'opération.

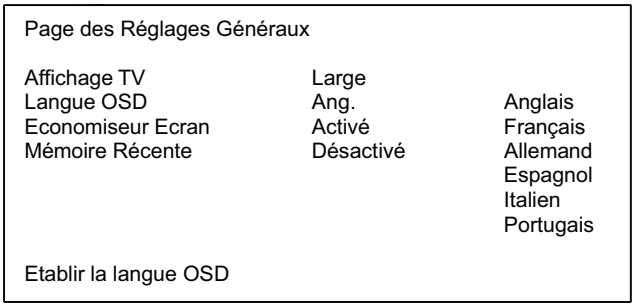

Economiseur d'écran

Sélectionner le Mode d'Economiseur d'écran désiré.
Choisir "Activé" pour démarrer l'économiseur d'écran.

Choisir "Désactivé" pour désactiver l'économiseur d'écran.
En choisissant "Activé" l'image de l'économiseur d'écran apparaîtra à l'écran lorsque le lecteur s'arrête ou qu'une image reste figée plusieurs minutes faute d'action. L'économiseur d'écran empêche l'écran d'être endommagé.

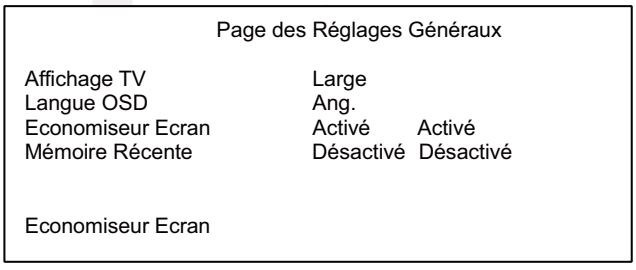

Mémoire Récente

Veuillez sélectionner le mode désiré.
Activé/ON : Appuyer sur la touche d'ouverture durant la lecture d'un DVD, la lecture reprendra au segment interrompu si vous refermez le couvercle du lecteur.
Désactivé/OFF : Pas de fonction mémoire.

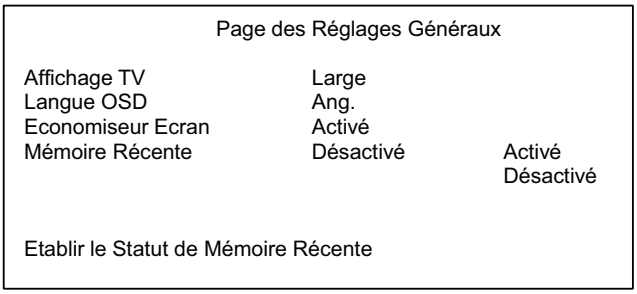

Réglages Audio

Downmix
Vous pouvez appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le downmix.
Vous pouvez choisir parmi: TG/TD
Stéréo

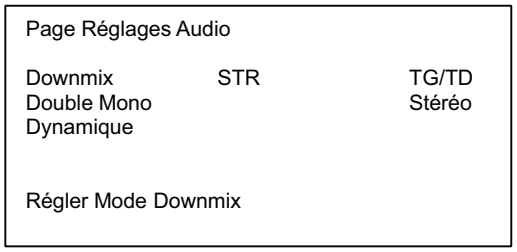

Double Mono
Vous pouvez choisir parmi: Stéréo
Mono-G
Mono-D
Mono-Mix

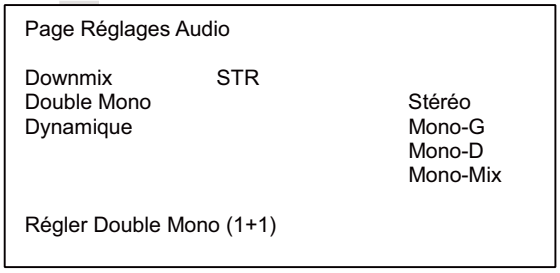

Dynamique
Vous pouvez effectuer les réglages.

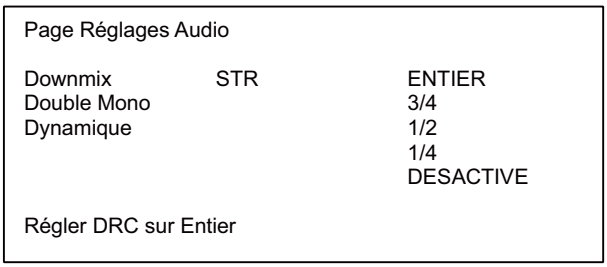

Réglages Préférences

Type TV

Veuillez choisir le système TV.
Appuyer sur la touche OK pour sauvegarder l'opération.

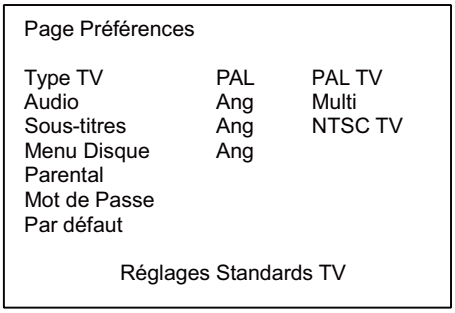

Audio

Veuillez choisir la langue préférée pour un DVD audio :
1) La langue sélectionnée est assignée comme haute priorité et peut, de ce fait, être automatiquement adoptée lorsque le lecteur entame la lecture d'un disque.
2) Les langues varient d'un disque à l'autre, en fonction du DVD. Vous pouvez également sélectionner des langues alternatives en appuyant sur le bouton Audio sur la télécommande.

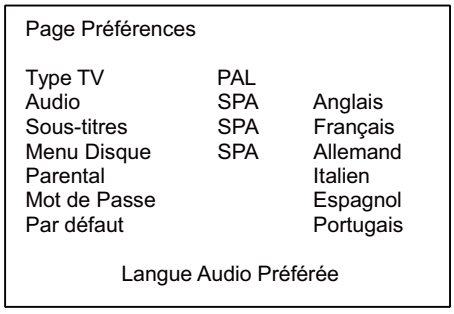

Sous-titrage
Veuillez choisir la langue préférée pour les sous-titres enregistrés sur les disques :
1) La langue de sous-titrage sélectionnée est assignée comme haute priorité et peut de ce fait être automatiquement adoptée lorsque le lecteur entame la lecture d'un disque.
2) Les sous-titres varient d'un disque à l'autre, en fonction des disques. Vous pouvez également sélectionner des langues alternatives pour les sous-titres en appuyant sur le bouton Sous-Titres sur la télécommande.

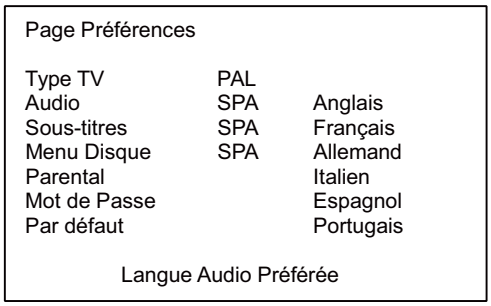

Menu Disque
Veuillez choisir la langue préférée pour le menu disque enregistré sur les disques.
Le choix varie en fonction des disques.

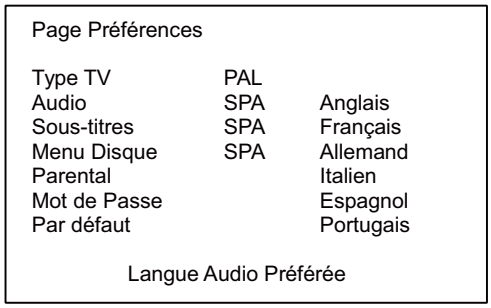

Parental
Il est possible de restreindre la lecture de certains disques à un certain niveau d'utilisateur, selon leur âge par exemple. Certaines scènes peuvent ainsi être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. La fonction « Contrôle Parental » vous permet d'établir le niveau de contrôle d'accès. Cette fonction est protégée par un mot de passe.
Note: En cas de lecture de disques qui ne reconnaissent pas la fonction parentale, le lecteur DVD ne pourra restreindre l'accès au disque.

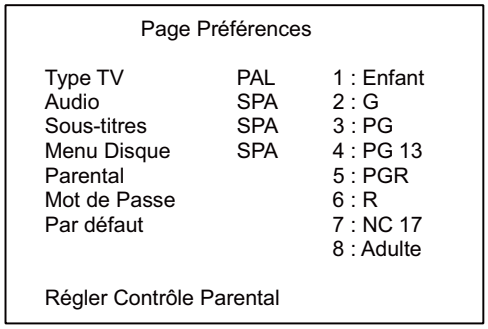

Mot de Passe

Veuillez changer le mot de passe comme désiré.
Le mot de passe par défaut est 0000.

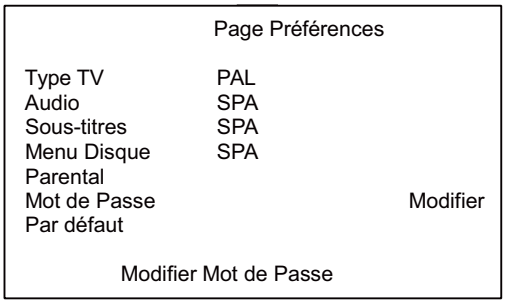

Par défaut
Pour restaurer le système du lecteur DVD à ses réglages usine par défaut.

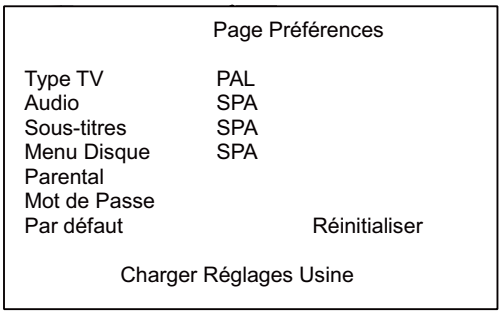

9. DEPANNAGE ET CONSEILS

Merci de vérifier si vous pouvez effectuer le dépannage par vous-même comme suit.

Panne	Contrôle
Pas de signal	Vérifier que tous les câbles soient correctement branchés.
Pas de nuances de couleur	Régler le contraste, la couleur et la luminosité.
L'écran semble teinté	Cela peut être dû à un signal lumineux provenant d'un véhicule, d'un moteur, d'un néon ou d'autres appareils et dispositifs électriques.
Affichage d'images en double ou multiple	Cela peut dû à des ondes électriques provenant d'un autre appareil, par exemple un poste TV, un ordinateur, une console de jeu ou une radio.
Effet de neige à l'écran	Les câbles de l'antenne ne sont peut-être pas branchés correctement.
La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifier l'ordre et l'alignement des piles. Vérifier que le capteur IR pour la télécommande ne soit pas caché par quelque chose.
Un bruit "Zip" provient du poste TV	Même si l'image à l'écran est correcte, le bruit peut provenir d'une mauvaise fixation du boîtier du poste.
Pas de son	Vérifier de ne pas avoir appuyé par erreur sur la touche SOURDINE sur le poste TV ou la télécommande.
Pas de DVD	Vérifier que le poste TV soit bien en mode DVD.
Le lecteur DVD ne fonctionne pas correctement	Vérifier que le disque soit correctement inséré dans le lecteur. Vérifier que le disque ne soit pas endommagé et corresponde au bon format. Veuillez patienter du fait que certains disques prennent plus de temps à charger.

10. SPECIFICATIONS

Ce manuel ne vous est fourni qu'à titre indicatif, des modifications concernant la conception et les spécifications peuvent être effectuées sans indication préalable.

Dimensions Ecran		15.6 Pouces
Type Affichage		TFT LED
Résolution(Pixels)		1366 X 768
Aspect Ratio		16:9
Alimentation		DC12V IN
Consommation Electrique		<20W
Système TV		PAL
Format Entrée Vidéo		PAL/NTSC
Puissance Sortie Audio		G / D 2X3W
SUPPORT	ANTENNE	OUI
	EN - AV	OUI
	EN - YPbPr	OUI
	EN - HDMI	OUI
	EN - VGA(PC)	OUI
	EN - VGA(PC) AUDIO	OUI
	EN - SCART	OUI
	SOR - SCART	OUI
	SOR - CASQUE	OUI
	SOR - COAXIAL	NON
	INTERFACE COMMUNE	OUI
	USB	OUI
DVD	Format Physique Disque	CD/CD±R/RW DVD/DVD±R/RW
	Format Sortie Vidéo DVD	PAL/NTSC
Dimensions	Stand Int (LoxLaxH)	398x130x310mm
	Stand Exc (LxLaxH)	395x60x300mm
FORMATS	USB	IMAGE: JPEG / GIF / BMP / TIF / PNG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264-HD
	DVD	IMAGE: JPEG AUDIO: MP3 / WMA VIDEO: MPEG-1, MPEG-2

Warranty Conditions

(Spanish)
Condiciones de Garantía
Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

(English)
Warranty conditions
The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

(Nederlands)
Garantievoorwaarden
De garantie van dit produict loopt tot 2 jaar na de aankoopsdatum.
De garantie is niet geldig als het product kapot geraakt is door verkeerd gebruik van het product, een verkeerde installatie of installatie op een plaats die niet geschikt is voor onderhoud van het product, als u rips of updates voor het product gebruikt heeft die niet van dit merk zijn, als de onderdelen versleten zijn of als het product voor niet-huishoudelijke of andere niet bestemde doeleinden gebruikt is. Manipulaties aan het product door personen of bedrijven die niet tot ons bedrijf behoren en tot schade aan het product geleid hebben, zijn ook niet gedekt door de garantie.
Indien u vragen heeft over de garantievoorwaarden, dient u uw aanvraag te vergezelen van de aankoopbon.

(French)
Conditions de garantie
La durée de garantie pour ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat.
La garantie exclura les pannes consécutives à une utilisation incorrecte du produit, une mauvaise installation ou une installation à un endroit ne permettant pas un entretien correct du produit, des fêlures, des mises à jour du produit qui ne sont pas fournies par la marque, des pièces usagées pour son utilisation ou pour un usage non domestique ou encore inapproprié. Sont également exclues les pannes causées par manipulations des produits par des personnes ou sociétés étrangères à notre entreprise.
Pour toute demande concernant nos termes de garantie, merci de joindre la preuve d'achats.

(Portuguese)
Condições de Garantía
Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Erp Directive (2009/125/EC)
Directive (2004/108/EC) – EMC
Directive (2006/95/EC)-LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55013:2003 + A1:2003 + A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321-2009

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **LED TV**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **TLEXI1663HD**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

_____
(Signature)

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date: _01/11/2012_

Director general
(Fonction)